




GSK 18 V-LI Professional

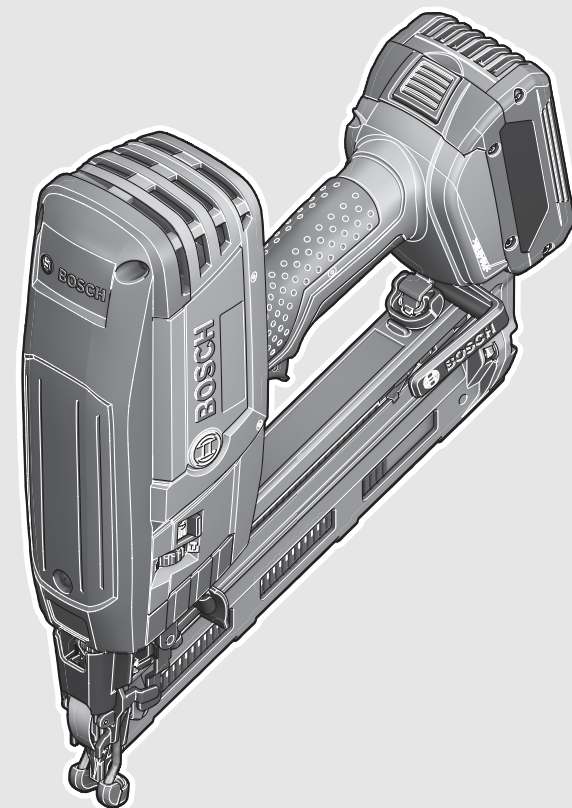

BOSCH

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3DD (2014.12) AS / 140 **EURO**



1 609 92A 3DD


de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet

el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucțiuni originale
bg Оригинална инструкция






mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar تعليمات التشغيل الأصلية
fa دفترچه راهنمای اصلی







Deutsch	Seite	7
English	Page	11
Français	Page	15
Español	Página	20
Português	Página	24
Italiano	Pagina	28
Nederlands	Pagina	33
Dansk	Side	37
Svenska	Sida	41
Norsk	Side	45
Suomi	Sivu	48
Ελληνικά	Σελίδα	52
Türkçe	Sayfa	57
Polski	Strona	61
Česky	Strana	65
Slovensky	Strana	69
Magyar	Oldal	73
Русский	Страница	78
Українська	Сторінка	83
Қазақша	Бет	88
Română	Pagina	93
Български	Страница	97
Македонски	Страна	101
Srpski	Strana	105
Slovensko	Stran	109
Hrvatski	Stranica	113
Eesti	Lehekülg	117
Latviešu	Lappuse	121
Lietuviškai	Puslapis	125
عربي	صفحة	134
فارسی	صفحه	139




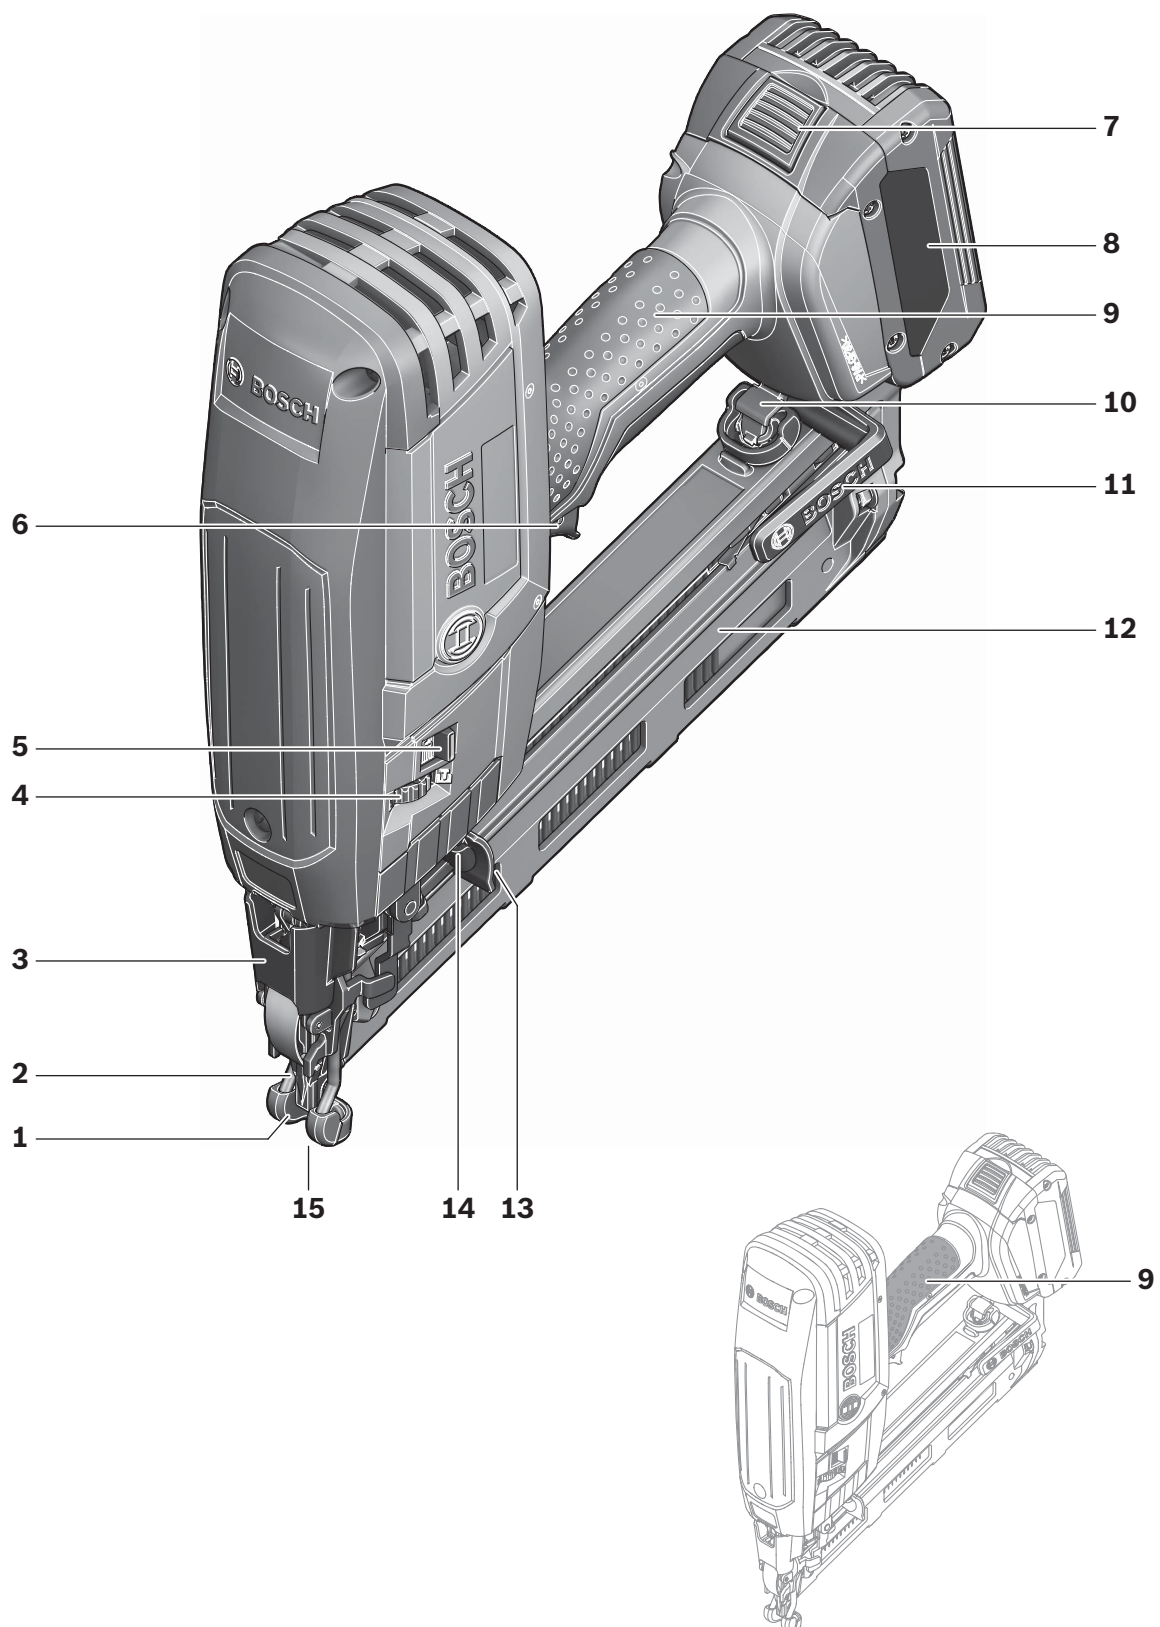
**GSK 18 V-LI**

4 |

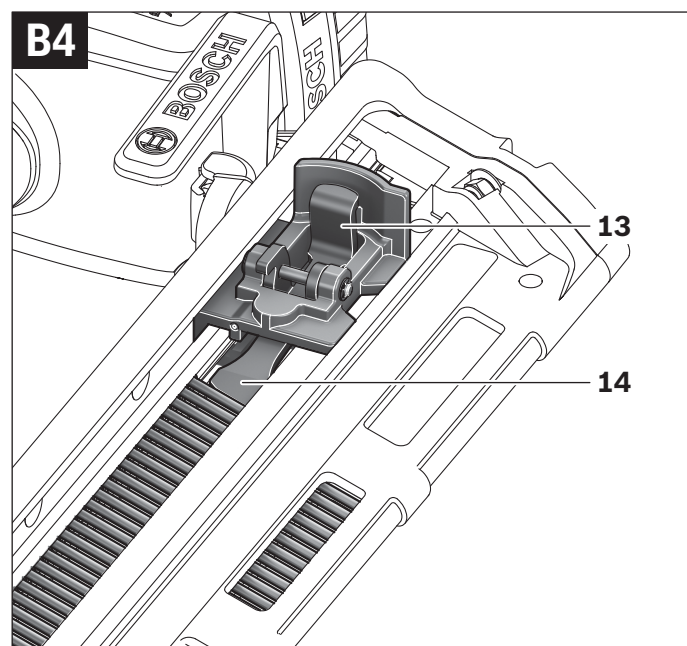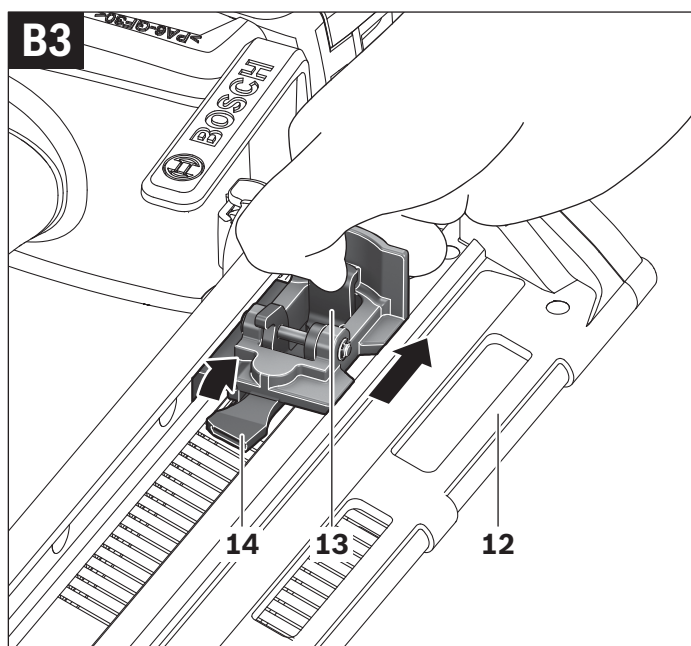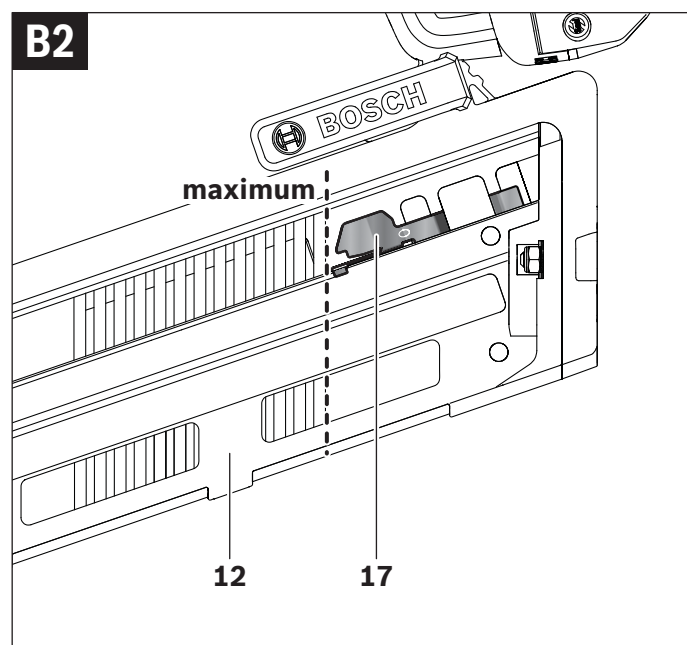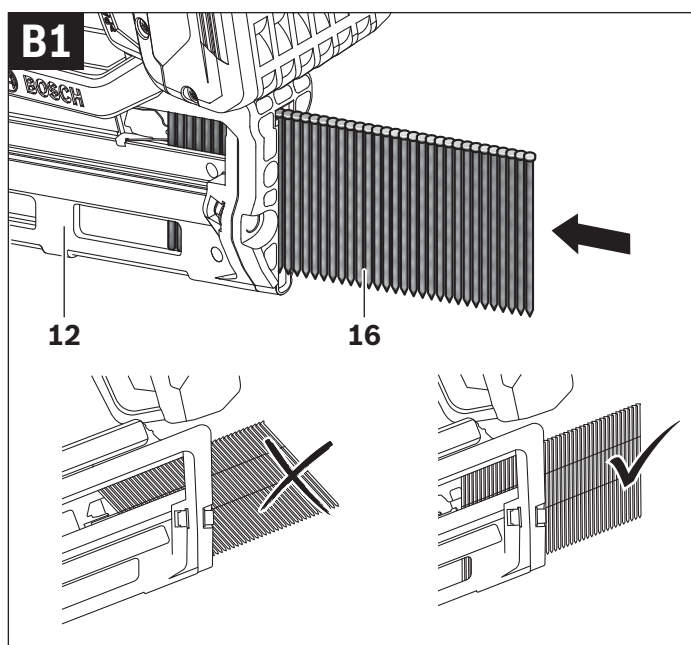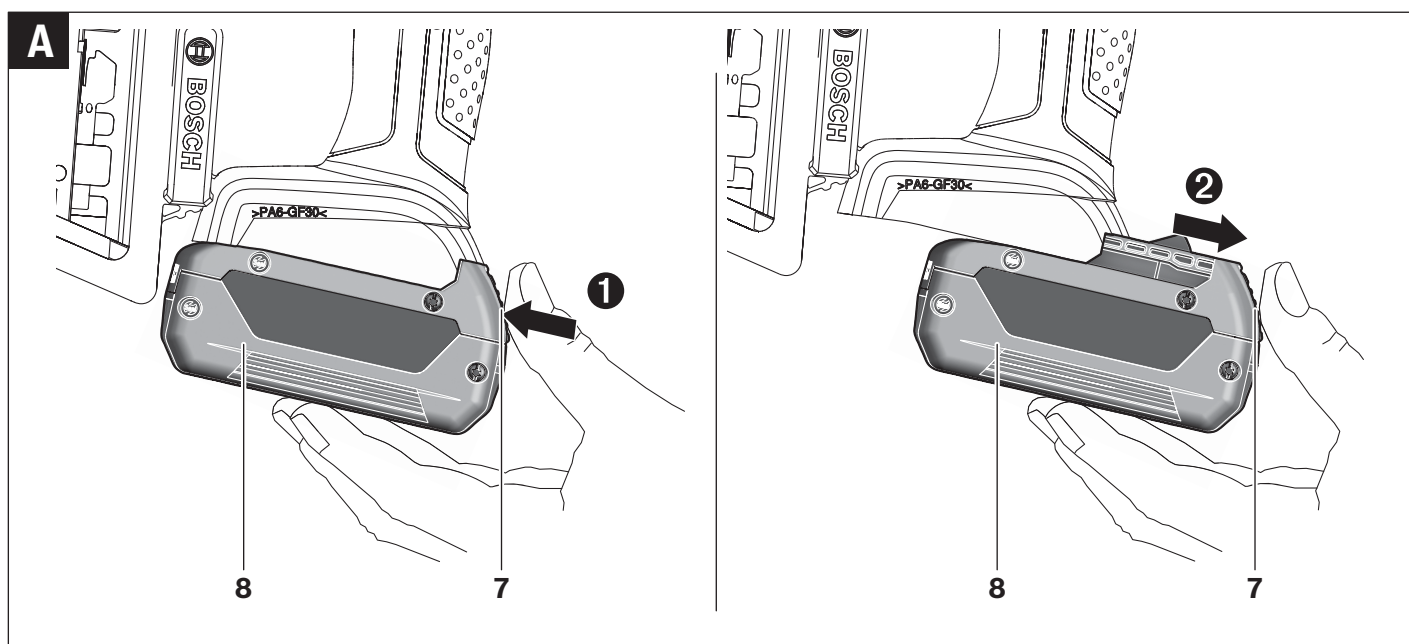

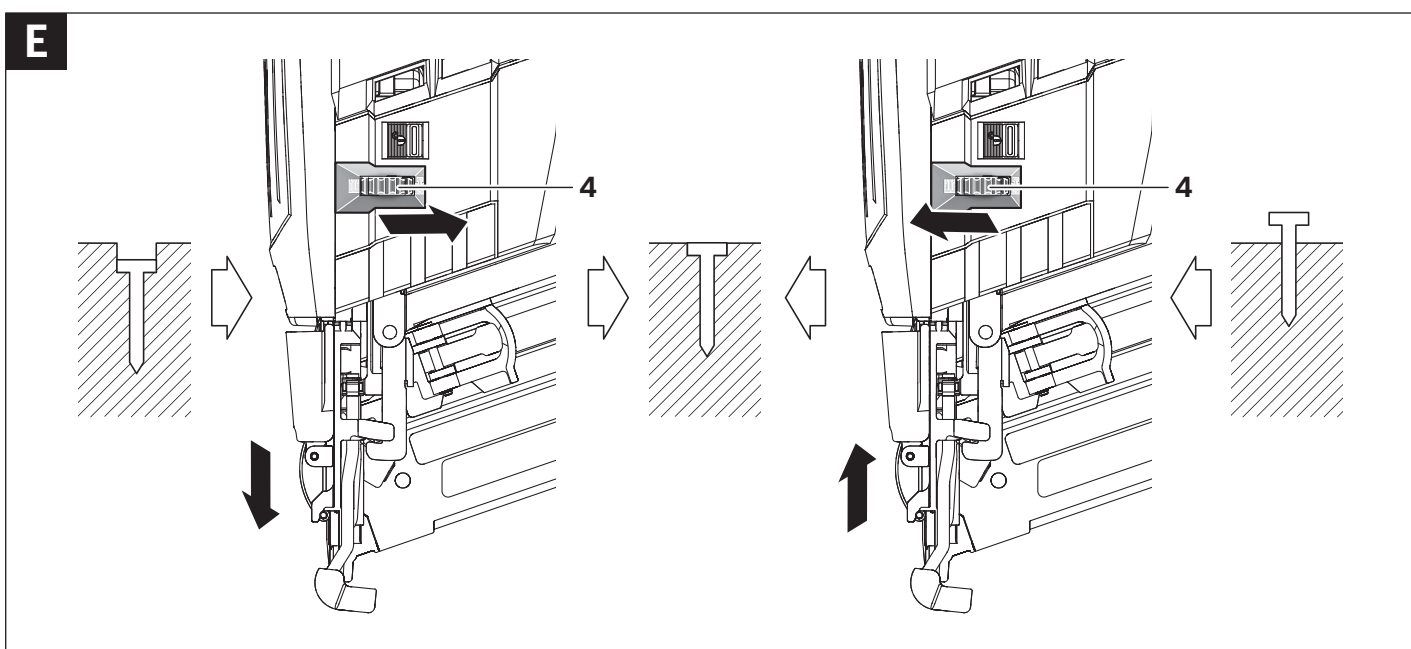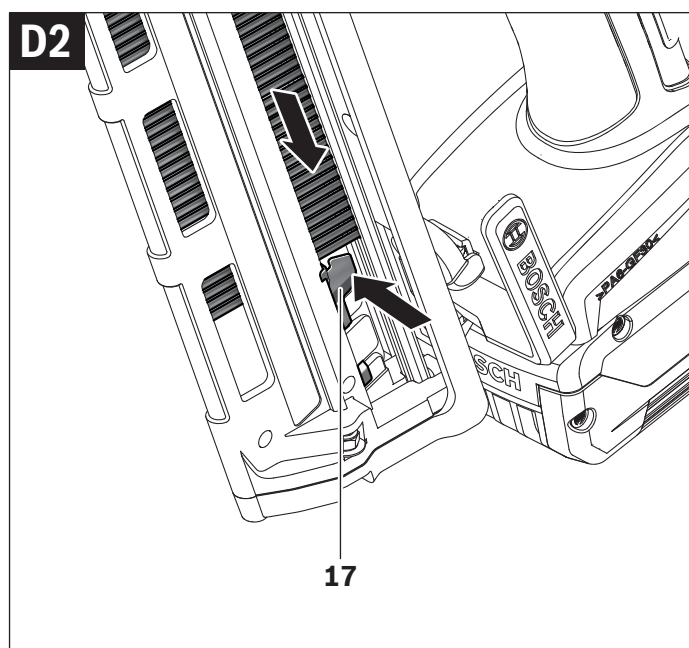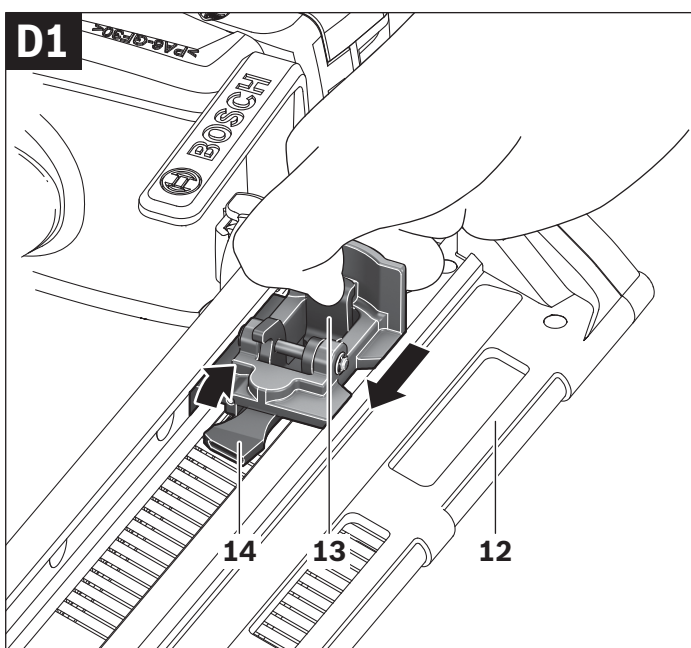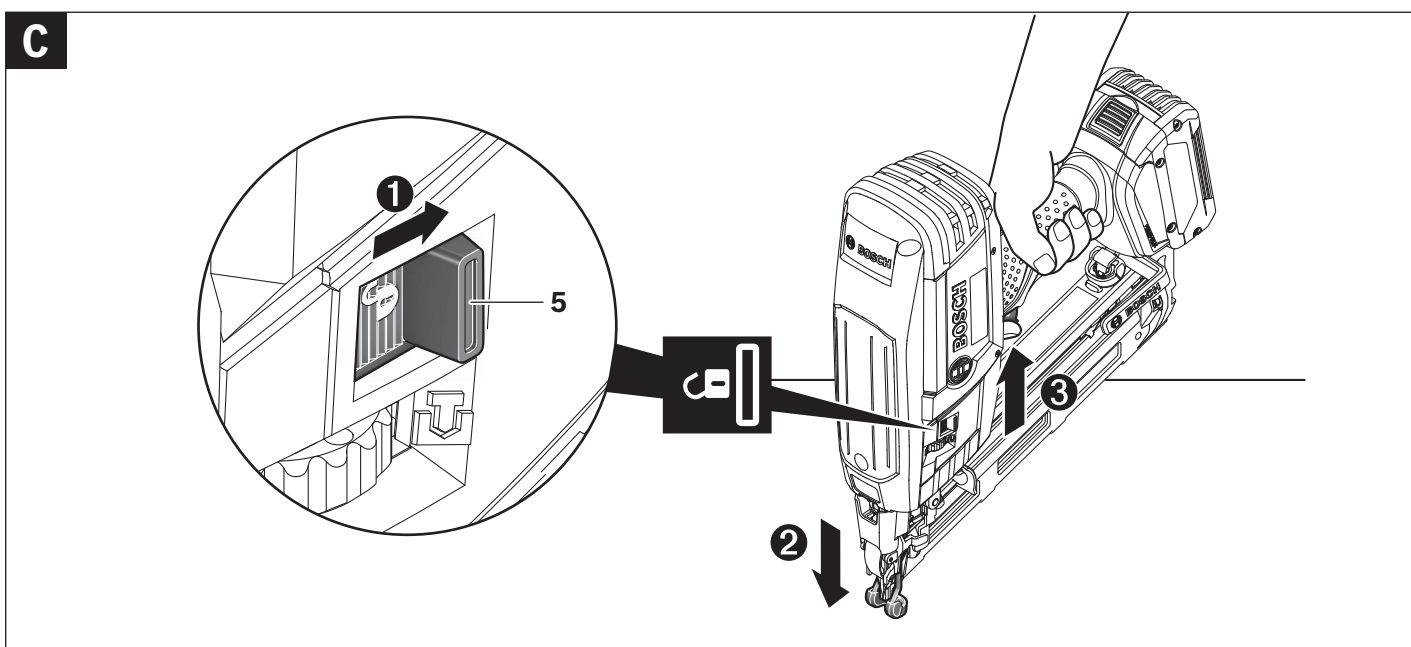

6 |

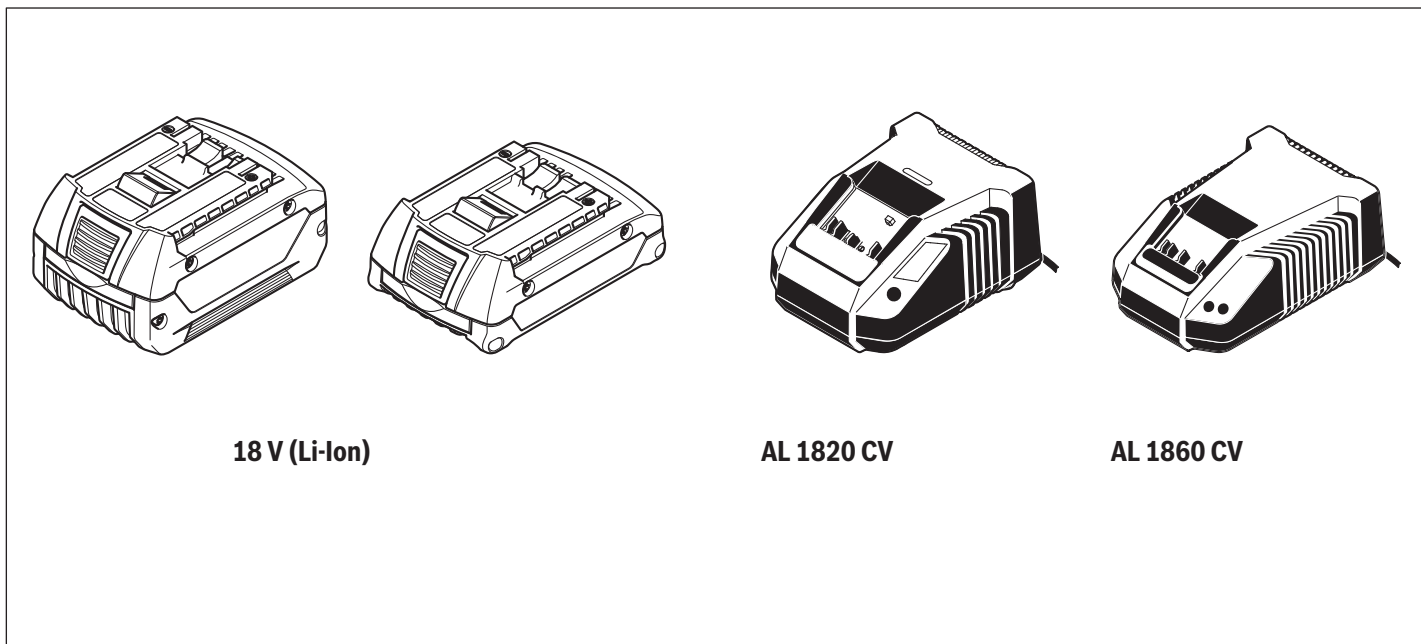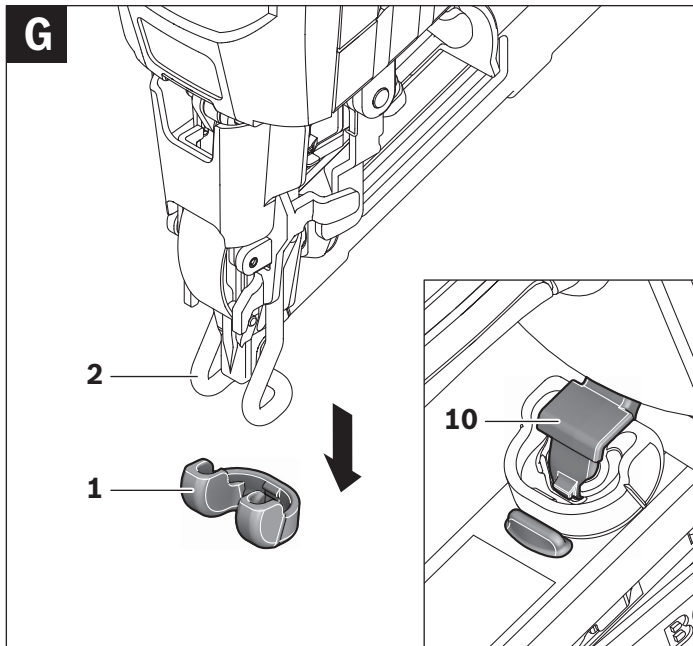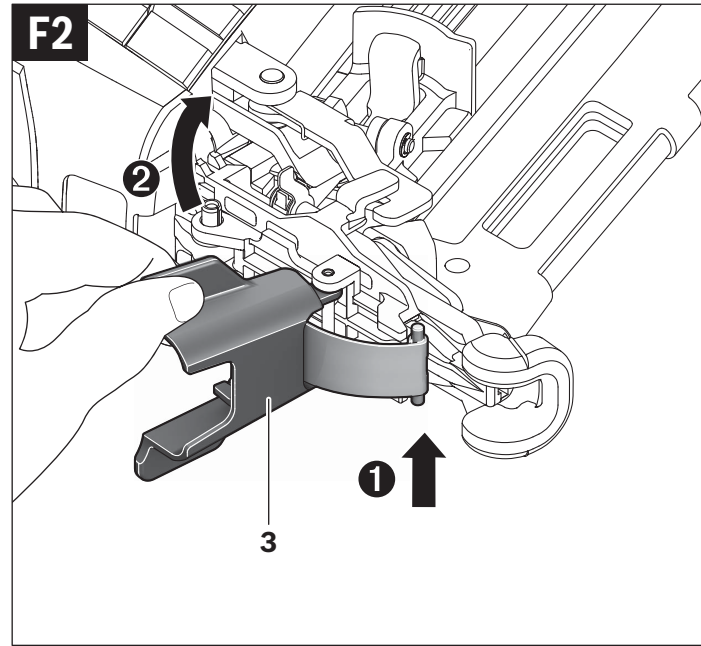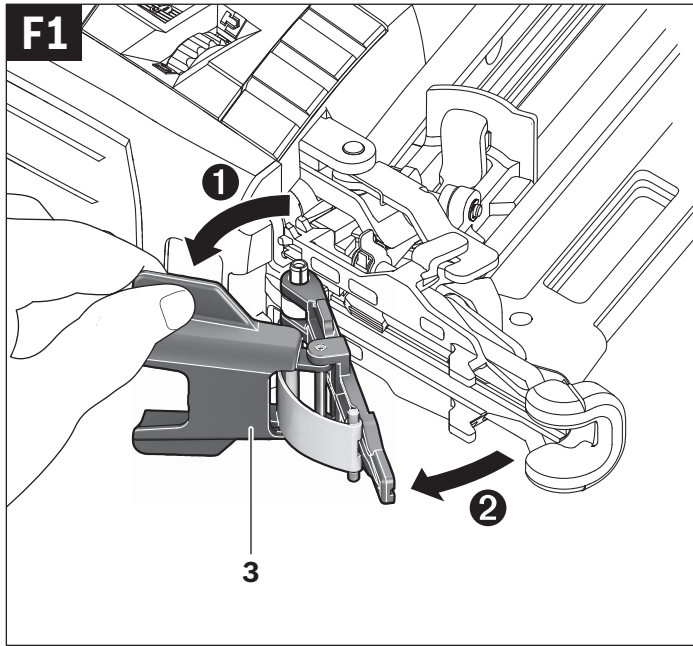

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit Schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verdickte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

- ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- ▶ **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ▶ **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.**

Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- ▶ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise für akkubetriebene Eintreibgeräte

- ▶ **Gehen Sie immer davon aus, dass das Elektrowerkzeug Klammern enthält.** Die sorglose Handhabung des Eintreibgerätes kann zum unerwarteten Ausschleßen von Klammern führen und Sie verletzen.
- ▶ **Zielen Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht auf sich selbst oder andere Personen in der Nähe.** Durch unerwartetes Auslösen wird eine Klammer ausgestoßen, was zu Verletzungen führen kann.
- ▶ **Betätigen Sie das Elektrowerkzeug nicht, bevor es fest auf das Werkstück gesetzt ist.** Wenn das Elektrowerkzeug keinen Kontakt mit dem Werkstück hat, kann die Klammer von der Befestigungsstelle abprallen.
- ▶ **Trennen Sie das Elektrowerkzeug vom Netz oder vom Akku, wenn die Klammer im Elektrowerkzeug klemmt.** Wenn das Eintreibgerät angeschlossen ist, kann es beim Entfernen einer verklemmten Klammer versehentlich betätigt werden.
- ▶ **Seien Sie vorsichtig beim Entfernen einer festsitzenden Klammer.** Das System kann gespannt sein und die Klammer kräftig ausgestoßen werden, während Sie versuchen die Verklammerung zu beseitigen.
- ▶ **Verwenden Sie dieses Eintreibgerät nicht zur Befestigung von Elektroleitungen.** Es ist nicht für die Installation von Elektroleitungen geeignet, kann die Isolierung von Elektrokabeln beschädigen und so elektrischen Schlag und Feuergefahren verursachen.
- ▶ **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzu.** Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen. Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung.
- ▶ **Achten Sie auf die Arbeitsplatzverhältnisse.** Eintreibgegenstände können eventuell dünne Werkstücke durchschlagen oder beim Arbeiten an Ecken und Kanten von Werkstücken abgleiten und dabei Personen gefährden.
- ▶ **Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten so, dass Kopf und Körper nicht verletzt werden können bei einem möglichen Rückstoß infolge einer Störung der Energieversorgung oder von harten Stellen im Werkstück.**
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem Bosch Produkt.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.

Produkt- und Leistungsbeschreibung



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt für Verbindungsarbeiten bei Dachdeckerarbeiten, Schalungen und Lattungen sowie bei der Fertigung von Wand-/Deckenelementen, Holzfassaden, Paletten, Holzzäunen, Schallschutzwänden und Kisten.

Es dürfen nur die Eintreibgegenstände (Nägel, Klammern etc.) verwendet werden, die in der Tabelle „Technische Daten“ spezifiziert sind.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikkarte.

- 1 Werkstückschoner
- 2 Auslösesicherung
- 3 Spannhebel zum Öffnen/Schließen des Schusskanals
- 4 Stellrad zur Tiefenanschlageinstellung
- 5 Schalter zum Sperren des Auslösesystems
- 6 Auslöser
- 7 Akku-Entriegelungstaste
- 8 Akku
- 9 Handgriff (isolierte Grifffläche)
- 10 Depot zur Aufbewahrung des Werkstückschoners
- 11 Gürtelhaken
- 12 Magazin
- 13 Magazinschieber
- 14 Nagelmitnehmer
- 15 Mündung
- 16 Nagelstreifen*
- 17 Magazinfeder

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-16.

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeuges beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 91 dB(A); Schallleistungspegel 102 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a_h und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehören, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

Technische Daten

Akku-Nagler		GSK 18 V-Li
Sachnummer		3 601 D80 3..
Nennspannung	V=	18
Auslösesystem		
– Einzelauslösung mit Sicherungsfolge		●
Eintreibgegenstand		
– Typ		Stauchkopfnägel
– Länge	mm	32 – 64
– Durchmesser	mm	1,6
– Winkel		20°
max. Magazin-Fassungsvermögen		105
Betriebsdauer mit 3,0-Ah-Akku (Dauerbetrieb)		ca. 700 Nägel
Maße		
– Höhe	mm	295
– Breite	mm	96
– Länge	mm	334
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
erlaubte Umgebungstemperatur		
– beim Laden	°C	0 ... + 45
– beim Betrieb* und bei Lagerung	°C	– 20 ... + 50
empfohlene Akkus		GBA 18V ..
empfohlene Ladegeräte		AL 18.. GAL3680

* eingeschränkte Leistung bei Temperaturen $< 0^\circ\text{C}$

** abhängig vom verwendeten Akku

Technische Daten ermittelt mit Akku aus Lieferumfang.

Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG einschließlich ihrer Änderungen entspricht und mit folgenden Normen übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Akku laden

► **Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufgeführten Ladegeräte.** Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladeprozesses schädigt den Akku nicht.

Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladem Akku wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Es werden keine Eintreibgegenstände mehr ausgeschossen.

⚠ ACHTUNG Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten des Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Auslöser. Der Akku kann beschädigt werden.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku entnehmen (siehe Bild A)

Der Akku 8 verfügt über zwei Verriegelungsstufen, die verhindern sollen, dass der Akku durch Vibrationen bei intensivem Gebrauch herausfällt.

- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste 7 (1.) und schieben Sie gleichzeitig den Akku nach vorne.
- Drücken Sie nochmals die Entriegelungstaste 7 (2.) und ziehen Sie den Akku vollständig nach hinten heraus.

Magazin bestücken (siehe Bilder B1 – B4)



Sperren Sie das Auslösesystem und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Verwenden Sie nur Original Bosch-Zubehör (siehe „Technische Daten“). Die Präzisionsteile des Elektrowerkzeugs wie Magazin, Mündung und Schusskanal sind auf Klammern, Nägel und Stifte von Bosch abgestimmt. Andere Hersteller verwenden andere Stahlqualitäten und Abmessungen.

Die Verwendung von unzulässigen Eintreibgegenständen kann das Elektrowerkzeug beschädigen und Verletzungen verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug während des Bestückens des Magazins so, dass die Mündung 15 weder auf Ihren eigenen Körper noch auf andere Personen gerichtet ist.

- Reinigen Sie bei Bedarf den Magazinschieber 13 und stellen Sie sicher, dass das Magazin 12 nicht verschmutzt ist.
- Schieben Sie einen passenden Nagelstreifen 16 in den T-Schlitz am Ende des Magazins 12.
- Schieben Sie den Nagelstreifen soweit im Magazin nach vorne, bis der letzte Nagel vor der Magazinfeder 17 zu liegen kommt.

Hinweis: Eine Sperre des Magazinschiebers verhindert, dass das Elektrowerkzeug mit leerem Magazin in Betrieb genommen werden kann. Die Auslösesicherung kann dadurch nicht eingedrückt werden und Leerschüsse werden damit verhindert.

- Drücken Sie den vorgespannten Nagelmitnehmer 14 gegen den Magazinschieber 13 und ziehen Sie gleichzeitig den Magazinschieber ganz bis ans Ende des Magazins 12.

Hinweis: Der Magazinschieber muss sich ohne großen Kraftaufwand (nur mit Fingerkraft) zurückschieben lassen. Ein stramm laufender Magazinschieber bewirkt, dass die Nägel in einem falschen Winkel eingeschossen werden.

- Führen Sie den Magazinschieber 13 mit gedrücktem Nagelmitnehmer 14 vorsichtig nach vorne bis der Nagelmitnehmer über den letzten Nagel geschoben ist und schieben Sie dadurch den Nagelstreifen im Magazin ganz nach vorne.

Hinweis: Lassen Sie den Magazinschieber nicht ungeführt zurückschnappen. Der Magazinschieber könnte dabei beschädigt werden, und es besteht die Gefahr, dass Ihre Finger eingeklemmt werden.

Betrieb

Auslösesystem

Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Bei diesem Auslösesystem muss zuerst die Auslösesicherung **2** fest auf das Werkstück gesetzt werden. Ein Eintreibgegenstand wird erst dann ausgeschossen, wenn der Auslöser **6** gedrückt wird.

Danach können weitere Eintreibvorgänge nur dann ausgelöst werden, wenn der Auslöser und die Auslösesicherung zuvor wieder in die Ausgangslage versetzt worden sind.

Inbetriebnahme



Sperren Sie das Auslösesystem und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Akku einsetzen

► **Verwenden Sie nur original Bosch Li-Ionen-Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

- Drücken Sie den Schalter **5** zum Sperren des Auslösesystems nach links. Dadurch wird kein Nagel ausgeschossen, auch wenn die Auslösesicherung **2** auf das Werkstück gesetzt und der Auslöser **6** gedrückt wird.
- Setzen Sie den geladenen Akku **8** in den Griff ein, bis dieser spürbar einrastet und bündig am Griff anliegt.



Nägel ausschießen (siehe Bild C)

- Drücken Sie den Schalter **5** zum Sperren des Auslösesystems nach rechts. Das Auslösesystem ist jetzt entschert.
- Setzen Sie die Mündung **15** oder ggf. den gummierten Werkstückschoner **1** fest auf das Werkstück auf, bis die Auslösesicherung **2** ganz eingedrückt ist.
- Drücken Sie anschließend kurz den Auslöser **6** und lassen ihn wieder los. Dabei wird ein Nagel ausgeschossen.
- Lassen Sie das Elektrowerkzeug vom Werkstück zurückprallen.
- Für einen weiteren Eintreibvorgang heben Sie das Elektrowerkzeug ganz vom Werkstück ab und setzen es an der nächsten gewünschten Stelle wieder fest auf.
- **Wird der Auslöser **6** und die Auslösesicherung **2** nach dem Ausschießen eines Nagels länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, kann es auf Grund eines Rückstoßeffekts zum Ausschießen weiterer Nägel kommen.**



Auslösesystem sperren

Sperren Sie das Auslösesystem, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln, das Elektrowerkzeug bei längeren Arbeitspausen weglegen oder am Arbeitsende.

- Drücken Sie den Schalter **5** zum Sperren des Auslösesystems nach links. Dadurch wird kein Nagel ausgeschossen, auch wenn die Auslösesicherung **2** auf das Werkstück gesetzt und der Auslöser **6** gedrückt wird.



Arbeitshinweise



Sperren Sie das Auslösesystem und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und Auslöseeinrichtungen sowie den festen Sitz aller Schrauben und Muttern.

Trennen Sie ein defektes oder nicht einwandfrei arbeitendes Elektrowerkzeug sofort von der Energiezufuhr und kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Führen Sie keine unvorschriftsmäßigen Manipulationen am Elektrowerkzeug durch. Demontieren oder blockieren Sie keine Teile des Elektrowerkzeugs, wie z.B. die Auslösesicherung.

Führen Sie keine „Notreparaturen“ mit ungeeigneten Mitteln durch. Das Elektrowerkzeug ist regelmäßig und sachgerecht zu warten (siehe „Wartung und Reinigung“, Seite 9).

Vermeiden Sie jegliche Schwächung und Beschädigung des Elektrowerkzeugs, z.B. durch:

- Einschlagen oder Eingravieren,
- vom Hersteller nicht zugelassene Umbaumaßnahmen,
- Führen an Schablonen, die aus hartem Material, z.B. Stahl, gefertigt sind,
- Fallenlassen auf oder Schieben über den Fußboden,
- Handhabung als Hammer,
- jede Art von Gewalteinwirkung.

Vergewissern Sie sich, was sich unter oder hinter Ihrem Werkstück befindet. Schießen Sie keine Nägel in Wände, Decken oder Fußböden, wenn sich dahinter Personen befinden. Die Nägel können das Werkstück durchschlagen und jemanden verletzen.

Schießen Sie keinen Nagel auf einen bereits eingetriebenen Nagel. Dabei kann sich der Nagel verformen, die Nägel können sich verklemmen oder das Elektrowerkzeug kann sich unkontrolliert bewegen.

Wird das Elektrowerkzeug bei kalten Umgebungsbedingungen eingesetzt, werden die ersten Nägel langsamer als üblich eingetrieben. Nachdem sich das Elektrowerkzeug während des Arbeitens erwärmt hat, ist eine normale Arbeitsgeschwindigkeit wieder möglich.

Vermeiden Sie Leerschüsse, um den Verschleiß des Schlagstempels zu vermindern.

Sperren Sie bei längeren Arbeitspausen oder am Arbeitsende das Auslösesystem und entleeren Sie möglichst das Magazin.

Magazin entleeren (siehe Bilder D1 – D2)

- Ziehen Sie den Magazinschieber **13** mit gedrücktem Nagelmitnehmer **14** nach hinten bis der Nagelmitnehmer den letzten Nagel freigibt und führen Sie dann den Magazinschieber vorsichtig nach vorne bis zum Anfang des Magazins **12**.

Hinweis: Lassen Sie den Magazinschieber nicht ungeführt zurückschnappen. Der Magazinschieber könnte dabei beschädigt werden, und es besteht die Gefahr, dass Ihre Finger eingeklemmt werden.

- Drehen Sie das Elektrowerkzeug so, dass die Nägel im Magazin bis zur Magazinfeder **17** nach hinten rutschen.
- Drücken Sie die Magazinfeder nieder und lassen Sie die Nägel am Nagelmitnehmer **14** vorbei aus dem Magazin **12** gleiten.

Tiefenanschlag einstellen (siehe Bild E)

Die Einschlagtiefe der Nägel kann mit dem Stellrad **4** eingestellt werden.

- Entleeren Sie das Magazin **12**. (siehe „Magazin entleeren“, Seite 9)
- **Nägel werden zu tief eingeschossen:** Um die Einschlagtiefe zu reduzieren, drehen Sie das Stellrad **4** gegen den Uhrzeigersinn.



- **Nägel werden nicht tief genug eingeschossen:** Um die Einschlagtiefe zu erhöhen, drehen Sie das Stellrad **4** im Uhrzeigersinn.



- Bestücken Sie das Magazin wieder. (siehe „Magazin bestücken“, Seite 8)
- Testen Sie die neue Einschlagtiefe an einem Probewerkstück. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Arbeitsschritte.

Verklemmungen lösen (siehe Bilder F1 – F2)

Einzelne Nägel können sich im Schusskanal verklemmen. Sollte dies häufiger vorkommen, kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Hinweis: Wenn der Schlagstempel nach dem Lösen der Verklemmung nicht mehr zurückfährt, kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

- Lassen Sie den Auslöser **6** los.
- Sperren Sie das Auslösesystem (siehe „Auslösesystem sperren“, Seite 9) und entnehmen Sie den Akku **8**.
- Entleeren Sie das Magazin **12**. (siehe „Magazin entleeren“, Seite 9)
- Drücken Sie den Spannhebel **3** nach unten, so dass sich der Schusskanal öffnen lässt.
- Entfernen Sie den verklemmten Nagel. Verwenden Sie dazu bei Bedarf eine Zange.
- Schließen Sie den Schusskanal, hängen Sie den Bügel des Spannhebels **3** in die Haken am Schusskanal und drücken Sie dann den Spannhebel wieder nach oben.
- Bestücken Sie das Magazin wieder. (siehe „Magazin bestücken“, Seite 8)

Werkstückschoner wechseln (siehe Bild G)

Der Werkstückschoner **1** am Ende der Auslösesicherung **2** schützt das Werkstück, bis das Elektrowerkzeug für den Eintreibvorgang richtig platziert ist.

Der Werkstückschoner kann entfernt und ersetzt werden.

- Ziehen Sie den Werkstückschoner von der Auslösesicherung.
- Schieben Sie den neuen Werkstückschoner mit dem offenen Ende über die Auslösesicherung.

Hinweis: Ein Ersatz-Werkstückschoner kann an der Oberseite des Magazins **12** aufbewahrt werden. Schieben Sie dazu den Werkstückschoner in das Depot **10**.

Transport und Aufbewahrung

Sperren Sie zum Transportieren des Elektrowerkzeugs das Auslösesystem (siehe „Auslösesystem sperren“, Seite 9), insbesondere wenn Sie Leitern benutzen oder sich in ungewohnter Körperhaltung fortbewegen.

Tragen Sie das Elektrowerkzeug am Arbeitsplatz nur am Handgriff **9** und mit nicht betätigtem Auslöser **6**.

Bewahren Sie das Elektrowerkzeug immer vom Akku getrennt und an einem trockenen, warmen Ort auf.

Wenn das Elektrowerkzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll, überziehen Sie die Werkzeugteile aus Stahl mit einer feinen Ölschicht. Dies verhindert die Anlagerung von Rost.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung



Sperren Sie das Auslösesystem und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.**

10 | Deutsch

Instandhaltungsplan

Reinigen Sie das Magazin **12**. Entfernen Sie Plastik- oder Holzspäne, die sich während des Arbeitens im Magazin ansammeln können.

Reinigen Sie das Elektrowerkzeug in regelmäßigen Abständen mit Hilfe von Druckluft.

Maßnahme	Begründung	Ausführung
Magazin 12 und Magazinschieber 13 reinigen.	Verhindert, dass sich ein Nagel verklemmt.	– Blasen Sie den Mechanismus des Magazins/Magazinschiebers täglich mit Druckluft aus.
Sicherstellen, dass die Auslösesicherung 2 ordnungsgemäß funktioniert.	Fördert Ihre Arbeitssicherheit und einen effizienten Einsatz des Elektrowerkzeugs.	– Blasen Sie den Mechanismus der Auslösesicherung täglich mit Druckluft aus.

Behebung von Störungen

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Elektrowerkzeug ist nicht betriebsbereit.	Der Akku ist nicht aufgeladen oder der Akku ist defekt.	– Laden Sie den Akku vollständig auf oder tauschen Sie den Akku aus.
	Der Akku ist nicht richtig eingesetzt.	– Stellen Sie sicher, dass der Akku am Handgriff eingerastet ist.
	Die Temperatur des Akkus ist zu hoch oder zu niedrig.	– Warten Sie bis der Akku (wieder) die optimale Betriebstemperatur erreicht.
	Akku-Kontakte sind verschmutzt oder defekt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
	Das Auslösesystem ist gesperrt.	– Drücken Sie den Schalter 5 zum Entsperren des Auslösesystems nach rechts.
	Das Magazin 12 ist leer.	– Bestücken Sie das Magazin wieder. (siehe „Magazin bestücken“, Seite 8)
	Die Auslösesicherung 2 ist verbogen.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
	Die Elektronik ist defekt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Das Elektrowerkzeug ist betriebsbereit, aber es werden keine Nägel ausgeschossen.	Möglicher Defekt von folgenden Bauteilen: – Auslöser 6 – Schlagstempel – Motor oder Treibriemen – Elektronik	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
	Fremdkörper haben sich im Schussmechanismus angesammelt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
	Fremdkörper haben sich in der Mündung 15 oder im Magazin 12 angesammelt.	– Reinigen Sie die Mündung 15 oder das Magazin 12 .
	Ein Nagel hat sich im Schusskanal verklemmt.	– Lösen Sie die Verklemmung. (siehe „Verklemmungen lösen“, Seite 9)
	Der Magazinschieber 13 ist defekt.	– Reinigen Sie bei Bedarf den Magazinschieber 13 und stellen Sie sicher, dass das Magazin 12 nicht verschmutzt ist.
	Die Feder des Magazinschiebers ist zu schwach oder defekt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
	Die verwendeten Eintreibgegenstände sind unzulässig.	– Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Es dürfen nur die Eintreibgegenstände (Nägel, Klammern etc.) verwendet werden, die in der Tabelle „Technische Daten“ spezifiziert sind.
	Das Magazin 12 ist leer.	– Bestücken Sie das Magazin wieder. (siehe „Magazin bestücken“, Seite 8)
	Der Tiefenanschlag ist zu tief eingestellt.	– Stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein. (siehe „Tiefenanschlag einstellen“, Seite 9)
	Der Puffer ist abgenutzt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
Die Nägel werden nicht tief genug eingeschossen.	Der Akku ist nicht aufgeladen oder der Akku ist defekt.	– Laden Sie den Akku vollständig auf oder tauschen Sie den Akku aus.
	Eintreibgegenstände sind zu lang.	– Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Es dürfen nur die Eintreibgegenstände (Nägel, Klammern etc.) verwendet werden, die in der Tabelle „Technische Daten“ spezifiziert sind.
	Der Tiefenanschlag ist zu hoch eingestellt.	– Stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein. (siehe „Tiefenanschlag einstellen“, Seite 9)
Das Elektrowerkzeug überspringt Nägel oder hat einen zu großen Taktvorschub.	Die verwendeten Eintreibgegenstände sind unzulässig.	– Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Es dürfen nur die Eintreibgegenstände (Nägel, Klammern etc.) verwendet werden, die in der Tabelle „Technische Daten“ spezifiziert sind.
	Die Feder des Magazinschiebers ist zu schwach oder defekt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.
Die Nägel verklemmen sich häufig im Schusskanal.	Die verwendeten Eintreibgegenstände sind unzulässig.	– Verwenden Sie nur Original-Zubehör. Es dürfen nur die Eintreibgegenstände (Nägel, Klammern etc.) verwendet werden, die in der Tabelle „Technische Daten“ spezifiziert sind.
		– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.
Die eingeschossenen Nägel sind verbogen.	Der Schlagstempel ist beschädigt.	– Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle. Lassen Sie dort das Bauteil austauschen.

Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges an.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter www.bosch-pt.com können Sie online Ersatzteile

bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: AfterSales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung



Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge, Ladegeräte und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Nicht mehr gebrauchsfähige Akkus/Batterien können direkt abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder Landstraße 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:



Änderungen vorbehalten.

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“, Seite 11.

English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- ▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Cordless Tackers

- **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the tacker can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
 - **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
 - **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
 - **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the tacker may be accidentally activated if it is plugged in.
 - **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
 - **Do not use this tacker for fastening electrical cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.
 - **Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage.
 - **Observe the conditions of the job site.** It is possible that fasteners can burst through thin workpieces or be deflected when working in corners or against edges, and harm persons.
 - **When working, hold the power tool in such a manner that your head and body cannot be injured in case of sudden kickback due to a malfunction of the energy supply or from hard objects/locations in the workpiece.**
 - **Do not open the battery.** Danger of short-circuiting.
-  **Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture.** Danger of explosion.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Ventilate the area and seek medical help in case of complaints.** The vapours can irritate the respiratory system.
 - **Use the battery only in conjunction with your Bosch product.** This measure alone protects the battery against dangerous overload.
 - **The battery pack can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit can occur and the battery pack can burn, smoke, explode or overheat.

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The power tool is intended for connecting work in roofing, encasing, battening, manufacturing wall and ceiling elements, wood facades, pallets, wood fences, noise-reduction walls and boxes.

Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 Workpiece protector
- 2 Discharge lock-off
- 3 Clamping lever for opening/closing the shot duct
- 4 Thumbwheel for depth stop adjustment
- 5 Switch for blocking the actuation system
- 6 Trigger
- 7 Battery unlocking button
- 8 Battery pack
- 9 Handle (insulated gripping surface)
- 10 Storage for workpiece protector
- 11 Belt hook
- 12 Magazine
- 13 Magazine slider
- 14 Nail pusher
- 15 Outlet
- 16 Nail strip*
- 17 Magazine spring

*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

Technical Data

Cordless nailer		GSK 18 V-Li	
Article number		3 601 D80 3..	
Rated voltage	V=	18	
Actuation system			
– Single actuation with safety run		●	
Fastener			
– Type		Brads	
– Length	mm	32 – 64	
– Diameter	mm	1.6	
– Angle		20°	
Magazine capacity, max.		105	
Operating duration with 3.0 Ah battery pack (continuous operation)		approx. 700 nails	
Dimensions			
– Height	mm	295	
– Width	mm	96	
– Length	mm	334	
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	3.3 – 3.5**	
Permitted ambient temperature			
– during charging	°C	0... +45	
– during operation and during storage	°C	–20... +50	
Recommended batteries		GBA 18V ..	
Recommended chargers		AL 18.. GAL3680	

* Limited performance at temperatures < 0 °C

** depending on the battery pack being used

Technical data determined with battery from delivery scope.

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to EN 60745-2-16.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 91 dB(A); Sound power level 102 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h and uncertainty K determined according to EN 60745-2-16: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

The vibration level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission may

differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Technical file (2006/42/EC) at:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

 i.v. 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Assembly

Battery Charging

- **Use only the chargers listed in the technical data.**

Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full capacity of the battery, completely charge the battery in the battery charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

The "Electronic Cell Protection (ECP)" protects the lithium-ion battery against deep discharging. When the battery is discharged, the power tool is switched off by a protective circuit: Fasteners can no longer be shot.

! IMPORTANT After the automatic shut-off of the power tool, do not continue to press the trigger. The battery could become damaged.

Observe the notes for disposal.

Removing the battery (see figure A)

The battery 8 has two locking levels, which are supposed to prevent the battery from falling out in case of vibrations from intensive use.

- Press battery unlocking button 7 (1.) and at the same time push the battery toward the front.
- Press the battery unlocking button 7 (2.) again and pull the battery out completely, toward the rear.

Loading the Magazine (see figures B1 – B4)



Block the actuation system and remove the battery before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside. This safety measure prevents accidental starting of the power tool.

- **Use only original Bosch accessories (see "Technical Data").** The precision parts of the power tool, such as the magazine, the outlet and the shot duct, are matched to Bosch staples, nails and brads. Other manufacturers use other steel qualities and sizes.

Using fasteners not permitted can damage the power tool and cause injuries.

While loading the magazine, hold the power tool in such a manner that the outlet 15 is not pointed at your own body or at other persons.

- Clean the magazine slider **13** as required and make sure that the magazine **12** is not dirty/soiled.
- Insert a fitting nail strip **16** in the T-slot at the end of the magazine **12**.
- Push the nail strip in the magazine toward the front until the last nail is positioned in front of the magazine spring **17**.

Note: A lock function of the magazine slider prevents the power tool from being started with an empty magazine. The discharge lock-off cannot be pressed in and blank firing is thus prevented.

- Press the pretensioned nail pusher **14** against the magazine slider **13** and at the same time, pull the magazine slider completely to the end of the magazine **12**.

Note: The magazine slider must slide back with only low force (finger-pressure). A tight-running magazine slider causes the nails to be driven in at an incorrect angle.

- With the nail pusher **14** pressed, carefully guide the magazine slider **13** toward the front until the nail pusher is over the last nail, thus pushing the nail strip in the magazine completely to the front.

Note: Do not let the magazine slider snap back without guiding it. Otherwise, the magazine slider could become damaged, and there is danger of your fingers being caught or pinched.

Operation

Actuation system

Single actuation with safety run

With this actuation system, the discharge lock-off **2** must first be firmly pressed against the workpiece. A fastener is not discharged until the trigger **6** is pulled. Afterwards, further discharging procedures can only be actuated, when the trigger and the discharge lock-off have first been set back to the starting position.

Starting Operation



Block the actuation system and remove the battery before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside. This safety measure prevents accidental starting of the power tool.

Inserting the battery

- **Use only original Bosch lithium-ion batteries with the voltage listed on the nameplate of your power tool.** Using other batteries can lead to injuries and pose a fire hazard.

- Press switch **5** toward the left to block the actuation system. This prevents a nail from being shot out, even when the discharge lock-off **2** is positioned against the workpiece and the trigger **6** is pulled.



- Insert the charged battery **8** into the handle until it can be felt to engage and faces flush against the handle.

Shooting Nails (see figure C)

- Press switch **5** toward the right to disengage the actuation system. The actuation system is now released.
- 
- Firmly position the outlet **15** or the rubber workpiece protector **1** on the workpiece until discharge lock-off **2** is pressed in completely.
 - Afterwards, briefly press trigger **6** and release again. A nail is discharged.
 - Allow the power tool to bounce back from the workpiece.
 - For another driving procedure (shot), completely lift the power tool from the workpiece and position it firmly at the next desired location.
 - **If the trigger **6** and the discharge lock-off **2** are pressed and held longer than 1 second after firing a**

nail, it is possible that further nails are fired due to a kickback-effect.

Blocking the Actuation System

Block the actuation system before making any adjustments on the power tool, changing accessories, placing the machine aside for longer breaks or after finishing work.

- Press switch **5** toward the left to block the actuation system. This prevents a nail from being shot out, even when the discharge lock-off **2** is positioned against the workpiece and the trigger **6** is pulled.



Working Advice



Block the actuation system and remove the battery before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside. This safety measure prevents accidental starting of the power tool.

Check the proper function of the safety and actuation devices, and the tight seating of all screws and nuts each time before using.

Disconnect a defective or not properly operating power tool immediately from the power supply and contact an authorised service agent for Bosch power tools.

Do not perform any incorrect manipulations on the power tool. Do not disassemble or block any components of the power tool, such as the discharge lock-off.

Do not carry out "emergency repairs" with unsuitable means. The power tool is to be maintained regularly and properly (see "Maintenance and Cleaning", page 13).

Avoid any tampering and damage to the power tool, e. g. from:

- Imprinting or engraving,
- Retrofitting measures not approved by the manufacturer,
- Guiding along templates manufactured of hard material, e. g. steel,
- Dropping on or sliding over the floor,
- Using as a hammer,
- Applying any kind of force.

Make sure to check whatever is below or behind your workpiece. Do not shoot nails into walls, ceilings or floors, when persons are behind them. The nails can burst through the workpiece and injure someone.

Do not shoot a nail onto an already driven-in one. This could cause the nail to deform, the nails could become jammed or the power tool could move uncontrolled.

When the power tool is used under cold ambient conditions, the first nails will be driven in slower than usual. Once the power tool has warmed up during working, normal operating speed will be regained.

Avoid blank shots in order to reduce the wear of the impact striker.

For longer work breaks or after finishing work, block the actuation system and empty the magazine if possible.

Emptying the Magazine (see figures D1 – D2)

- With the nail pusher **14** pressed, pull the magazine slider **13** to the rear until the last nail is free; then carefully guide the magazine slider toward the front to the beginning of the magazine **12**.

Note: Do not let the magazine slider snap back without guiding it. Otherwise, the magazine slider could become damaged, and there is danger of your fingers being caught or pinched.

- Turn the power tool so that the nails in the magazine slide back to the magazine spring **17**.
- Push the magazine spring down and allow the nails to slide past the nail pusher **14** out of the magazine **12**.

Adjusting the Depth Stop (see figure E)

The driving depth of the nails can be set with thumbwheel **4**.

- Empty the magazine **12**. (See "Emptying the Magazine", page 13)

- **Nails are driven in too deeply:** To reduce the driving depth, turn thumbwheel **4** in anticlockwise direction.



- or
- **Nails are not driven in deep enough:** To increase the driving depth, turn thumbwheel **4** in clockwise direction.



- Refill the magazine. (See "Loading the Magazine", page 12)
- Test the new driving depth on a test workpiece. Repeat the worksteps as required.

Clearing Jams (see figures F1 – F2)

Single nails can become jammed in the shot duct. If this should occur frequently, please contact an authorised service agent for Bosch power tools.

Note: When the driver blade does not return after clearing a jam, please contact an authorised service agent for Bosch power tools.

- Release the trigger **6**.
- Block the actuation system (see "Blocking the Actuation System", page 13) and remove the battery **8**.
- Empty the magazine **12**. (See "Emptying the Magazine", page 13)
- Press clamping lever **3** down so that the shot duct opens.
- Remove the jammed nail. For this, use a pair of pliers, if required.
- Close the shot duct, hang the clip of clamping lever **3** into the hooks on the shot duct and then push the clamping lever up again.
- Refill the magazine. (See "Loading the Magazine", page 12)

Changing the Workpiece Protector (see figure G)

The workpiece protector **1** at the end of the discharge lock-off **2** protects the workpiece until the power tool is correctly placed for the driving procedure.

The workpiece protector can be removed and replaced.

- Pull the workpiece protector from the discharge lock-off.
- Push the new workpiece protector via the open end over the discharge lock-off.

Note: A spare workpiece protector can be stored at the top side of magazine **12**. For this, push the workpiece protector into the depot **10**.

Transport and Storage

When transporting the power tool, block the actuation system (see "Blocking the Actuation System", page 13), especially when using ladders or moving in an unusual stance or posture.

At the workplace, carry the power tool only by the handle **9** and with the trigger released **6**.

Always store the power tool disconnected from the battery and at a dry and warm location.

When not using the power tool for a longer period of time, apply a fine oil coating to steel parts. This prevents the formation of rust.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning



Block the actuation system and remove the battery before making any adjustments, changing accessories, or placing the power tool aside. This safety measure prevents accidental starting of the power tool.

- **For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**

14 | English

Maintenance Schedule

Clean the magazine **12**. Remove any plastic or wood chips that may accumulate in the magazine during operation.

Clean the power tool in regular intervals using compressed air.

Measure	Explanation	Action
Cleaning the magazine 12 and magazine slider 13 .	Prevents the jamming of nails.	– Blow out the mechanism of the magazine/magazine slider daily with compressed air.
Ensuring that the discharge lock-off 2 functions properly.	Promotes your work safety and efficient use of the power tool.	– Blow out the mechanism of the discharge lock-off daily with compressed air.

Correction of Malfunctions

Problem	Cause	Corrective Measure
The machine is not operative.	The battery is discharged or defective.	– Fully recharge the battery or exchange it.
	The battery is not properly inserted.	– Make sure that the battery has engaged properly in the handle.
	The battery temperature is too high or too low.	– Wait until battery has reached the optimal operating temperature again.
	The battery contacts are contaminated/dirty or defective.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	The actuation system is blocked.	– Press switch 5 toward the right to disengage the actuation system.
	The magazine 12 is empty.	– Refill the magazine. (See "Loading the Magazine", page 12)
	The discharge lock-off 2 is bent.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	The electronic system is defective.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.
The power tool is ready for operation, but no nails are discharged.	The following components may be faulty: – Trigger 6 – Driver blade – Motor or drive belt – Electronic system	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	Foreign objects have accumulated in the shot mechanism.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	Foreign objects have accumulated in the outlet 15 or in the magazine 12 .	– Clean the outlet 15 or the magazine 12 .
	A nail is jammed in the shot duct.	– Clear the jam. (See "Clearing Jams", page 13)
	The magazine slider is 13 defective.	– Clean the magazine slider 13 as required and make sure that the magazine 12 is not dirty/soiled.
	The spring of the magazine slider is too weak or defective.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	The fasteners being used are not permitted.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
	The magazine 12 is empty.	– Refill the magazine. (See "Loading the Magazine", page 12)
	The depth stop is set too deep.	– Adjust the depth stop to the desired depth. (See "Adjusting the Depth Stop", page 13)
	The buffer is worn.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
The nails are driven in too deep.	The battery is discharged or defective.	– Fully recharge the battery or exchange it.
	The fasteners are too long.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
	The depth stop is set too high.	– Adjust the depth stop to the desired depth. (See "Adjusting the Depth Stop", page 13)
The nails are not driven in deep enough.	The battery is discharged or defective.	– Fully recharge the battery or exchange it.
	The fasteners are too long.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
The power tool skips nails or has a too large cycle feed.	The depth stop is set too high.	– Adjust the depth stop to the desired depth. (See "Adjusting the Depth Stop", page 13)
	The fasteners being used are not permitted.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
The power tool skips nails or has a too large cycle feed.	The spring of the magazine slider is too weak or defective.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.
	The fasteners being used are not permitted.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
Frequent jamming of nails in the shot duct.	The fasteners being used are not permitted.	– Use only original accessories. Only the fasteners (nails, staples, etc.) specified in table "Technical Data" may be used.
		– Contact an authorised service agent for Bosch power tools.
The driven nails are bent.	The driver blade is damaged.	– Contact an authorised service agent for Bosch power tools. Have the component replaced there.

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe possibly more detailed national regulations.

After-sales Service and Application Service

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700

Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 3 95415555

www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park

Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Disposal



The machine, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools, battery chargers and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EC countries:



According to the European Guideline 2012/19/EU, power tools that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:



Li-ion:

Please observe the instructions in section "Transport", page 15.

Subject to change without notice.

Français

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

⚠ AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

Sécurité de la zone de travail

➤ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

➤ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

➤ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

Sécurité électrique

➤ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

➤ **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

➤ **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

➤ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés et des socles adaptés augmentent le risque de choc électrique.

➤ **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

➤ **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

➤ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

➤ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.

➤ **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

➤ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.

➤ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

➤ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.

➤ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil

➤ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.

- **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

- **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.
- **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.
- **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.
- **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

Maintenance et entretien

- **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

Consignes de sécurité pour agrafeuses cloueuses fonctionnant sur accus

- **Toujours supposer que l'outil contient des éléments de fixation.** Une manipulation sans précaution de l'agrafeuse peut donner lieu à une éjection intempestive d'éléments de fixation et à des accidents corporels.
- **Ne pas diriger l'outil vers vous-même ou vers quiconque à proximité.** Un déclenchement intempestif déchargera l'élément de fixation en provoquant une blessure.
- **Ne pas actionner l'outil tant que celui-ci n'est pas fermement placé contre la pièce à usiner.** Si l'outil n'est pas en contact avec la pièce à usiner, l'élément de fixation peut être dévié de la cible.
- **Débrancher l'outil de la source de puissance lorsque l'élément de fixation se coince dans l'outil.** Lors du retrait d'un élément de fixation coincé, l'agrafeuse, si elle est branchée, peut être accidentellement activée.

- **Prendre des précautions en retirant un élément de fixation coincé.** Le mécanisme peut être sous compression et l'élément de fixation peut être éjecté violemment lorsque l'on tente de le dégager de son état bloqué.
- **Ne pas utiliser cette agrafeuse pour la fixation des câbles électriques.** Elle n'est pas conçue pour l'installation des câbles électriques et peut endommager l'isolant des câbles électriques en provoquant ainsi un choc électrique ou des risques d'incendie.
- **Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales.** Un contact avec des conduites d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- **Prenez garde aux conditions régnant sur le lieu de travail.** Les agrafes et les clous projetés peuvent éventuellement traverser des pièces minces ou lors d'un travail sur arête ou en coin, ils peuvent déraiper et représenter un risque de blessure pour les personnes présentes.
- **Maintenir l'outil électrique pendant le travail de manière à protéger votre tête et votre corps contre toute blessure éventuelle en cas de rebond dû à un défaut sur l'alimentation électrique ou provoqué par la présence de parties plus dures sur la pièce à usiner.**
- **Ne pas ouvrir l'accu.** Risque de court-circuit.



Protéger l'accu de toute source de chaleur, comme p. ex. l'exposition directe au soleil, au feu, à l'eau et à l'humidité. Il y a risque d'explosion.

- **En cas d'endommagement et d'utilisation non conforme de l'accu, des vapeurs peuvent s'échapper. Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consulter un médecin.** Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- **N'utilisez l'accumulateur qu'avec votre produit Bosch.** Ceci protège l'accumulateur contre une surcharge dangereuse.
- **Les objets pointus (clou, tournevis, etc.) et les forces extérieures exercées sur le boîtier risquent d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.

Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est conçu pour réaliser des travaux d'assemblage lors de travaux de couverture de toitures, coffrages et latis ainsi que pour la fabrication d'éléments muraux et de plafonds, façades en bois, palettes, clôtures en bois, de parois d'isolation acoustique et de caisses. Seule l'utilisation des types d'agrafes et de clous spécifiés dans le tableau « Caractéristiques techniques » est autorisée.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1 Protège-pièce
- 2 Protection de déclenchement
- 3 Levier de serrage pour l'ouverture/la fermeture du canal d'éjection
- 4 Molette de réglage de la butée de profondeur
- 5 Interrupteur de blocage du système de déclenchement

- 6 Déclencheur
- 7 Touche de déverrouillage de l'accumulateur
- 8 Accu
- 9 Poignée (surface de préhension isolante)
- 10 Logement pour le rangement du protège-pièce
- 11 Crochet pour ceinture
- 12 Magasin
- 13 Tige-poussoir du magasin
- 14 Toc d'entraînement des clous
- 15 Nez de la machine
- 16 Bande de clous*
- 17 Ressort du magasin

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

Cloueuse sans fil		GSK 18 V-Li
N° d'article		3 601 D80 3..
Tension nominale	V=	18
Système de déclenchement		
– Déclenchement au coup par coup avec contraintes de sécurité		●
Agrafes/clous		
– Type		Clous
– Longueur	mm	32 – 64
– Diamètre	mm	1,6
– Angle		20°
Capacité max. du magasin		105
Autonomie avec accu 3,0 Ah (utilisation permanente)		700 clous env.
Dimensions		
– Hauteur	mm	295
– Largeur	mm	96
– Longueur	mm	334
Poids suivant EPTA-Procédure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Plage de températures autorisées		
– pendant la charge	°C	0 ... +45
– pendant le fonctionnement* et pour le stockage	°C	–20 ... +50
Accus recommandés		GBA 18V ..
Chargeurs recommandés		AL 18.. GAL3680

* Performances réduites à des températures < 0 °C

** selon l'accumulateur utilisé

Caractéristiques techniques déterminées avec l'accu fourni avec l'appareil.

Déclaration de conformité



Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE et leurs modifications ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de : Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker *i.v. H. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-16.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de l'appareil sont : niveau de pression acoustique 91 dB(A) ; niveau d'intensité acoustique 102 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a_{h} et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60745 : $a_{\text{h}} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Le niveau d'oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisation a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisé pour une comparaison d'outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins utilisé pour d'autres applications, avec différents accessoires ou d'autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau d'oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l'utilisateur des effets des vibrations, telles que par exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de travail.

Montage

Chargement de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Note : L'accu est fourni en état de charge faible. Afin de garantir la puissance complète de l'accu, chargez complètement l'accu dans le chargeur avant la première mise en service.

La batterie Lithium-ion peut être rechargée à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Grâce à la Protection Electronique des Cellules « Electronic Cell Protection (ECP) », l'accumulateur Lithium-ion est protégé contre une décharge profonde. Lorsque l'accumulateur est déchargé, l'outil électroportatif s'arrête grâce à un dispositif d'arrêt de protection : les clous ne seront plus éjectés.

⚠ ATENCIÓN **N'appuyez plus sur l'interrupteur Marche/Arrêt après la mise hors fonctionnement automatique de l'appareil électroportatif.** Ceci peut endommager l'accumulateur.

Respectez les indications concernant l'élimination.

Retirer l'accu (voir figure A)

L'accumulateur **8** est doté de deux positions de verrouillage qui doivent prévenir la chute de l'accumulateur lors d'une utilisation intensive.

- Appuyez sur la touche de déverrouillage **7** (1.) et poussez l'accumulateur simultanément vers l'avant.
- Appuyez de nouveau sur la touche de déverrouillage **7** (2.) et retirez complètement l'accumulateur.

Remplir le magasin (voir figures B1 – B4)



Bloquez le système de déclenchement et retirez l'accumulateur avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'outil électroportatif. Cette mesure de précaution empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

► **N'utilisez que des accessoires Bosch d'origine (voir « Caractéristiques techniques »).** Les parties constituant de l'outil électroportatif tels que magasin, nez de la machine et canal d'éjection sont adaptés aux agrafes, clous et goupilles de Bosch. D'autres fabricants utilisent d'autres qualités d'acier et d'autres dimensions.

L'utilisation de clous non autorisés peut endommager l'outil électroportatif et entraîner des blessures.

Tenez l'outil électroportatif pendant le remplissage du magasin de clous de sorte à ce que le nez de la machine **15** ne soit orienté vers vous ou vers d'autres personnes.

- Si nécessaire, nettoyez la tige-poussoir **13** et assurez-vous que le magasin **12** ne soit pas endommagé.
- Insérez une bande de clous **16** appropriée dans la fente en T au bout du magasin **12**.
- Poussez la bande de clous vers l'avant dans le magasin jusqu'à ce que le dernier clou se trouve devant le ressort du magasin **17**.

Note : Bloquer la tige-poussoir empêche la mise en marche d'un outil électroportatif dont le magasin est vide. Il n'est plus possible de pousser la protection de déclenchement et les éjections vides sont ainsi évitées.

- Poussez le toc d'entraînement des clous **14** tendu contre la tige-poussoir du magasin **13** et tirez en même temps la tige-poussoir du magasin complètement jusqu'au bout du magasin **12**.

Note : La tige-poussoir du magasin doit pouvoir être repoussée sans avoir à forcer (seulement par la force des doigts). Une tige-poussoir qui ne glisse pas aisément a pour conséquence que les clous ne sont pas éjectés dans le bon angle.

- Poussez prudemment la tige-poussoir du magasin **13** avec le toc d'entraînement des clous **14** maintenu appuyé vers l'avant jusqu'à ce que le toc d'entraînement des clous soit glissé par dessus le dernier clou et poussez ainsi la bande de clous dans le magasin complètement vers l'avant.

Note : Ne laissez pas le toc d'entraînement des clous se détendre sans le guider. Le toc d'entraînement des clous pourrait en être endommagé et vous risquez de vous coincer les doigts.

Mise en marche

Système de déclenchement

Déclenchement au coup par coup avec contraintes de sécurité

Avec ce mode de déclenchement, la protection de déclenchement **2** doit d'abord être fermement appuyée sur la pièce à travailler. L'agrafe ou le clou ne seront éjectés que quand le déclencheur **6** aura été enfoncé.

L'éjection d'autres agrafes ou clous ne pourra ensuite être déclenchée que quand le déclencheur et la protection de déclenchement auront été remis dans leur position initiale.

Mise en service



Bloquez le système de déclenchement et retirez l'accumulateur avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'outil électroportatif. Cette mesure de précaution empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

Montage de l'accu

► **N'utilisez que des accus à ions lithium d'origine Bosch dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.** L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.

- Poussez l'interrupteur **5** de blocage du système de déclenchement vers la gauche.

Ceci bloquera l'éjection des clous, même si la protection de déclenchement **2** est montée sur la pièce et si l'on appuie sur le déclencheur **6**.



- Montez l'accu chargé **8** dans la poignée jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon perceptible et ne dépasse plus de la poignée.

Ejection des clous (voir figure C)

- Poussez l'interrupteur **5** de déblocage du système de déclenchement vers la droite.

Le système de déclenchement est déverrouillé.

- Appuyez fermement le nez de l'outil avec la bouche d'éjection **15** ou le cas échéant le protège pièce caoutchouté **1** sur la pièce à travailler jusqu'à ce que la protection de déclenchement **2** soit entièrement enfoncée.
- Appuyez ensuite sur le déclencheur **6** et relâchez-le. Un clou est éjecté.

- Laissez rebondir l'outil électroportatif sur la pièce.
- Pour enfoncer d'autres clous, soulevez l'outil électroportatif de la pièce et positionnez-le à l'endroit souhaité suivant.

► **Si vous appuyez sur le déclencheur 6 et le dispositif de protection contre le déclenchement 2 pendant plus d'une seconde après l'éjection d'un clou, un rebond peut causer l'éjection d'autres clous.**

Blocage du système de déclenchement

Bloquez le système de déclenchement avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, de ranger l'outil électroportatif pendant des pauses de travail prolongées ou à la fin du travail.

- Poussez l'interrupteur **5** de blocage du système de déclenchement vers la gauche.

Ceci bloquera l'éjection des clous, même si la protection de déclenchement **2** est montée sur la pièce et si l'on appuie sur le déclencheur **6**.

Instructions d'utilisation



Bloquez le système de déclenchement et retirez l'accumulateur avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'outil électroportatif. Cette mesure de précaution empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

Avant de commencer le travail, contrôlez toujours le fonctionnement impeccable des dispositifs de sécurité et de déclenchement ainsi que la bonne position de toutes les vis et tous les écrous.

Débranchez immédiatement du dispositif d'alimentation un outil électroportatif défectueux ou qui ne fonctionne pas correctement et contactez une station de Service Après-Vente Bosch agréée.

N'effectuez pas de modifications non conformes sur l'outil électroportatif. Ne démontez ou bloquez aucun élément de l'outil électroportatif, telle que la protection de déclenchement, par exemple.

N'effectuez pas de « réparations provisoires » en utilisant des moyens non appropriés. Veillez à soumettre l'outil électroportatif à des entretiens réguliers et effectués par des spécialistes (voir « Nettoyage et entretien », page 18).

Évitez toute atteinte à la performance de l'outil électroportatif et tout endommagement, par exemple

- en frappant ou gravant,
- en effectuant des modifications non agréées par le fabricant,
- en guidant l'outil électroportatif sur des matrices fabriquées dans un matériau dur, tel que l'acier par exemple,
- en le laissant tomber ou en le poussant sur le sol,
- en l'utilisant comme marteau,
- en le soumettant à des chocs violents.

Vérifiez d'abord ce qui se trouve sous ou derrière la pièce à travailler. N'enfonchez pas de clous dans des murs, des plafonds ou des sols quand des personnes se trouvent derrière. Les clous pourraient transpercer la pièce à travailler et blesser quelqu'un se trouvant derrière.

N'enfonchez pas de clou sur un clou déjà enfoncé. Ceci pourrait entraîner la déformation du clou ou le coincement des clous ou encore le déplacement incontrôlé de l'outil électroportatif.

Si l'outil électroportatif est utilisé dans un environnement à basse température, les premiers clous seront enfoncés plus lentement que normalement. Une fois l'outil électroportatif réchauffé pendant le travail, une vitesse de travail normale est possible.

Évitez des éjections vides pour réduire l'usure du tampon. Bloquez le système de déclenchement pendant des pauses de travail prolongées ou à la fin du travail et, si possible, videz le magasin.

Vider le magasin (voir figures D1 – D2)

- Tirez la tige-poussoir du magasin **13** avec le toc d'entraînement des clous **14** maintenu appuyé vers l'arrière jusqu'à ce que le toc d'entraînement ait permis de vider jusqu'au dernier clou et poussez ensuite la tige-poussoir du magasin **12** prudemment vers l'avant jusqu'au fond du magasin.

Note : Ne laissez pas le toc d'entraînement des clous se détendre sans le guider. Le toc d'entraînement des clous pourrait en être endommagé et vous risquez de vous coincer les doigts.

- Tournez l'outil électroportatif de sorte à ce que les clous dans le magasin glissent vers l'arrière jusqu'au ressort du magasin **17**.
- Enfoncez le ressort du magasin et faites glisser les clous pour qu'ils sortent à côté du toc d'entraînement **14** pour vider le magasin **12**.

Réglage de la butée de profondeur (voir figure E)

Il est possible de régler la profondeur d'enfoncement au moyen de la molette de réglage de profondeur **4**.

- Videz le magasin **12**.
(voir « Vider le magasin », page 18)

Les clous sont enfoncés trop profondément :

Tournez la molette de réglage de profondeur **4** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la profondeur d'enfoncement.



Les clous ne sont pas enfoncés assez profondément :

Tournez la molette de réglage de profondeur **4** dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur d'enfoncement.



Plan de maintenance

Nettoyez le magasin **12**. Enlevez les copeaux de bois ou de plastique qui s'accumulent dans le magasin pendant le travail.

- Remplissez à nouveau le magasin.
(voir « Remplir le magasin », page 17)
- Testez la nouvelle profondeur d'enfoncement sur une pièce d'essai.
Le cas échéant, recommencez le réglage comme décrit.

Élimination des pièces coincées (voir figures F1 – F2)

Il peut survenir que des clous se coincent dans le canal d'éjection. Si cela est souvent le cas, veuillez consulter Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.

Note : Si le poinçon ne revient pas en place après l'élimination du coincement, veuillez contacter le Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.

- Relâchez le déclencheur **6**.
- Bloquez le système de déclenchement (voir « Blocage du système de déclenchement », page 17) et retirez l'accumulateur **8**.
- Videz le magasin **12**.
(voir « Vider le magasin », page 18)
- Appuyez le levier de serrage **3** vers le bas de manière à ce que le canal d'éjection se laisse ouvrir.
- Enlevez le clou coincé. Aidez-vous avec une pince si nécessaire.
- Refermez le canal d'éjection, raccrochez le clip du levier de serrage **3** dans le crochet du canal d'éjection et appuyez le levier de serrage pour le remettre vers le haut.
- Remplissez à nouveau le magasin.
(voir « Remplir le magasin », page 17)

Changer de protège-pièce (voir figure G)

Le protège-pièce **1** se trouvant sur le dispositif de protection de déclenchement **2** protège la pièce jusqu'à ce que l'outil électroportatif soit correctement positionné pour l'opération d'enfoncement.

Le protège-pièce peut être ôté et remplacé.

- Retirez le protège-pièce de la protection contre le déclenchement.
- Mettez le nouveau protège-pièce en place en le glissant par le bout ouvert sur la protection contre le déclenchement.

Note : Un protège-pièce de rechange peut être mis en réserve sur la face supérieure du magasin **12**. À cet effet, glissez un protège-pièce de rechange dans le logement **10**.

Transport et stockage

Bloquez le système de déclenchement (voir « Blocage du système de déclenchement », page 17) pour transporter l'outil électroportatif, surtout si vous utilisez une échelle ou si vous travaillez dans une position corporelle inhabituelle.

Ne portez l'outil électroportatif que par la poignée **9** et veillez à ce que le déclencheur **6** ne soit pas actionné.

Rangez l'outil électroportatif toujours séparément de l'accumulateur et dans un endroit sec et chaud.

Si l'outil électroportatif n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une fine couche d'huile sur les éléments en acier. Ceci empêche les dépôts de rouille.

Entretien et Service Après-Vente

Nettoyage et entretien



Bloquez le système de déclenchement et retirez l'accumulateur avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'outil électroportatif. Cette mesure de précaution

empêche une mise en route intempestive de l'outil électroportatif.

- **Veillez à ce que l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation soient toujours propres afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Mesure à prendre	Raison	Exécution
Nettoyer magasin 12 et tige-poussoir du magasin 13 .	Empêche que les clous ne se coincent.	– Soufflez le mécanisme du magasin/de la tige-poussoir du magasin quotidiennement avec de l'air comprimé.
Assurez-vous que la protection contre le déclenchement 2 fonctionne correctement.	Augmente votre sécurité de travail et une utilisation efficace de l'outil électroportatif.	– Soufflez le mécanisme de la protection contre le déclenchement quotidiennement avec de l'air comprimé.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Remède
L'outil électroportatif n'est pas prêt à fonctionner.	L'accumulateur n'est pas chargé ou l'accumulateur est défectueux.	– Chargez l'accumulateur complètement ou remplacez l'accumulateur.
	L'accumulateur n'est pas monté correctement.	– Assurez-vous que l'accumulateur s'est bien encliqueté dans la poignée.
	La température de l'accumulateur est trop élevée ou trop basse.	– Attendez jusqu'à ce que l'accumulateur ait atteint (de nouveau) la température de service optimale.
	Les contacts de l'accumulateur sont encrassés ou défectueux.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	Le système de déclenchement est bloqué.	– Poussez l'interrupteur 5 de déblocage du système de déclenchement vers la droite.
	Le magasin 12 est vide.	– Remplissez à nouveau le magasin. (voir « Remplir le magasin », page 17)
	La protection de déclenchement 2 est déformée.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	L'électronique est défectueuse.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.

Problème	Cause	Remède
L'outil électroportatif est prêt à fonctionner, mais aucun clou n'est éjecté.	Défaut possible d'éléments suivants : – Déclencheur 6 – Tampon de butée – Moteur ou courroie d'entraînement – Electronique	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	Des corps étrangers se trouvent dans le mécanisme de tir.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	Des corps étrangers se trouvent dans le nez de l'outil 15 ou dans le magasin 12 .	– Nettoyez le nez de l'outil 15 ou le magasin 12 .
	Un clou s'est coincé dans le canal d'éjection.	– Supprimez le coincement. (voir « Élimination des pièces coincées », page 18)
	La tige-poussoir du magasin 13 est défectueuse.	– Si nécessaire, nettoyez la tige-poussoir 13 et assurez-vous que le magasin 12 ne soit pas endommagé.
	Le ressort de la tige-poussoir du magasin est trop faible ou défectueuse.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	Les agrafes ou clous utilisés ne sont pas autorisés.	– N'utilisez que des accessoires d'origine. Seule l'utilisation des types d'agrafes et de clous spécifiés dans le tableau « Caractéristiques techniques » est autorisée.
Les clous sont enfoncés trop profondément.	Le magasin 12 est vide.	– Remplissez à nouveau le magasin. (voir « Remplir le magasin », page 17)
	La butée de profondeur est réglée trop bas.	– Réglez la butée de profondeur sur la profondeur souhaitée. (voir « Réglage de la butée de profondeur », page 18)
Les clous ne sont pas enfoncés assez profondément.	Le tampon est usé.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	L'accumulateur n'est pas chargé ou l'accumulateur est défectueux.	– Chargez l'accumulateur complètement ou remplacez l'accumulateur.
	Les clous sont trop longs.	– N'utilisez que des accessoires d'origine. Seule l'utilisation des types d'agrafes et de clous spécifiés dans le tableau « Caractéristiques techniques » est autorisée.
L'outil électroportatif saute les clous ou a une avance trop élevée.	La butée de profondeur est réglée trop haute.	– Réglez la butée de profondeur sur la profondeur souhaitée. (voir « Réglage de la butée de profondeur », page 18)
	Les agrafes ou clous utilisés ne sont pas autorisés.	– N'utilisez que des accessoires d'origine. Seule l'utilisation des types d'agrafes et de clous spécifiés dans le tableau « Caractéristiques techniques » est autorisée.
Les clous se coincent souvent dans le canal d'éjection.	Le ressort de la tige-poussoir du magasin est trop faible ou défectueuse.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
	Les agrafes ou clous utilisés ne sont pas autorisés.	– N'utilisez que des accessoires d'origine. Seule l'utilisation des types d'agrafes et de clous spécifiés dans le tableau « Caractéristiques techniques » est autorisée.
Les clous sont éjectés souvent dans le canal d'éjection.		– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch.
		– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.
Les clous éjectés sont déformés.	Le poinçon est endommagé.	– Consultez un Service Après-Vente autorisé pour outillage Bosch. Faites-y remplacer l'élément.

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux règlements de transport des matières dangereuses. L'utilisateur peut transporter les batteries par voie routière sans mesures supplémentaires.

Lors d'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou entreprise de transport), les mesures à prendre spécifiques à l'emballage et au marquage doivent être observées. Dans un tel cas, lors de la préparation de l'envoi, il est impératif de faire appel à un expert en transport des matières dangereuses.

N'expédiez les accus que si le carter n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage.

Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Service Après-Vente et Assistance

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S. A. S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Élimination des déchets



Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs, les chargeurs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'Union Européenne :




Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électriques dont on ne peut plus se servir, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usés ou défectueux doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent être déposées directement auprès de :

Suisse

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

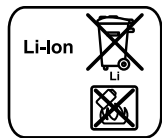

Lithium ion :

Respectez les indications données dans le chapitre « Transport », page 19.

Sous réserve de modifications.



Español

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

⚠ ADVERTENCIA

Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.

En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigerado-**

res. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

- ▶ **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocar serias lesiones.
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- ▶ **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
- ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- ▶ **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- ▶ **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

- ▶ **Solamente cargar los acumuladores con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **Solamente emplee los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio

- ▶ **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para clavadoras/grapadoras accionadas por acumulador

- ▶ **Siempre proceda considerando que la herramienta eléctrica va cargada con grapas.** Al manejar desproporcionadamente la clavadora/grapadora pueden salir disparadas inesperadamente grapas y lesionarle.
- ▶ **No dirija la herramienta eléctrica contra Ud. ni contra otras personas situadas en la proximidad.** Al accionar el gatillo por descuido puede que resulte dañado por la grapa expulsada.
- ▶ **No accione la herramienta eléctrica antes de haberla asentado firmemente contra la pieza de trabajo.** Si la herramienta eléctrica no tiene contacto con la pieza de trabajo puede que la grapa resulte rebotada.
- ▶ **Desconecte la herramienta eléctrica de la red, o retire el acumulador de la misma, si la grapa se ha atascado en la herramienta eléctrica.** Una clavadora/grapadora conectada a la alimentación puede llegar a ser accionada fortuitamente al tratar de retirar la grapa obstruida.
- ▶ **Preste atención al retirar una grapa atascada.** Puede que el mecanismo esté tenso y la grapa salga bruscamente expulsada al tratar de eliminar la obstrucción.
- ▶ **No utilice esta clavadora/grapadora para sujetar conductores eléctricos.** No es apropiada para la instalación de conductores eléctricos, por lo que puede dañar el aislamiento de los cables y provocar una electrocución o un incendio.

► **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede causar daños materiales.

► **Tenga en cuenta las particularidades de la pieza de trabajo.** Los elementos de sujeción pueden traspasar piezas delgadas, o resbalar al trabajar en los bordes o esquinas y lesionar a personas.

► **Al trabajar sujete la herramienta eléctrica de modo que su cabeza o cuerpo no pueda lesionarse si la herramienta rebota bruscamente debido a una anomalía en la alimentación o al golpear contra una parte dura en la pieza de trabajo.**

► **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.



Proteja el acumulador del calor excesivo como, p. ej., de una exposición prolongada al sol, del fuego, del agua y de la humedad. Existe el riesgo de explosión.

► **Si el acumulador se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.** Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

► **Únicamente utilice el acumulador en combinación con su producto Bosch.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

► **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

Descripción y prestaciones del producto



Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para realizar trabajos de ensamble en armazones de tejados, encofrados, clavado de tablas, fabricación de módulos de pared y techo, fachadas de madera, palets, cercas de madera, paredes insonorizadas y cajones.

Únicamente deberán usarse los elementos de sujeción (clavos, grapas, etc.) detallados en la tabla "Datos técnicos".

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- 1 Protector de la pieza
- 2 Seguro
- 3 Palanca de cierre y apertura del canal de expulsión
- 4 Rueda de ajuste del tope de profundidad
- 5 Palanca de bloqueo del sistema de activación
- 6 Disparador
- 7 Botón de extracción del acumulador
- 8 Acumulador
- 9 Empuñadura (zona de agarre aislada)
- 10 Alojamiento para guardar el protector de la pieza
- 11 Gancho de sujeción al cinturón
- 12 Cargador
- 13 Corredera de empuje
- 14 Arrastrador de clavos
- 15 Boca
- 16 Tira de clavos*
- 17 Resorte del cargador

* Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Clavadora ACCU		GSK 18 V-LI
Nº de artículo		3 601 D80 3..
Tensión nominal	V=	18
Sistema de activación		
– Activación individual protegida		●
Elemento de sujeción		
– Tipo		Clavos de cabeza aplastada
– Longitud	mm	32 – 64
– Diámetro	mm	1,6
– Ángulo		20°
Capacidad del cargador, máx.		105
Autonomía con acumulador de 3,0 Ah (servicio continuo)		aprox. 700 clavos
Dimensiones		
– Altura	mm	295
– Ancho	mm	96
– Longitud	mm	334
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Temperatura ambiente permitida		
– al cargar	°C	0... +45
– durante el servicio* y el almacenamiento	°C	–20... +50
Acumuladores recomendados		GBA 18V..
Cargadores recomendados		AL 18.. GAL3680

* potencia limitada a temperaturas < 0 °C

** según el acumulador utilizado

Datos técnicos determinados con el tipo de acumulador suministrado.

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 60745-2-16.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presión sonora 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

¡Usar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a_h y tolerancia K determinados según EN 60745-2: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la solicitación experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.

Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios diferentes, con útiles divergentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la solicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitación experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la solicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

Declaración de conformidad CE

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "Datos técnicos" cumple con todas las disposiciones correspondientes de las directivas 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus modificaciones y está en conformidad con las siguientes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

[Firmas manuscritas]

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaje

Carga del acumulador

► **Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos.** Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Observación: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio va protegido contra altas descargas por "Electronic Cell Protection (ECP) (Protección Electrónica de Celdas)". Si el acumulador está descargado, un circuito de protección se encarga de desconectar la herramienta eléctrica: Se dejan de disparar los clavos o grapas.

⚠ ATENCIÓN No mantenga accionado el disparador si la herramienta eléctrica se hubiese desconectado automáticamente. Ello podría perjudicar al acumulador.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Desmontaje del acumulador (ver figura A)

El acumulador 8 es bloqueado en dos etapas para evitar que éste se salga debido a las vibraciones producidas durante un uso intenso.

- Presione el botón de extracción 7 (1.) al tiempo que empuja hacia delante el acumulador.
- Presione nuevamente el botón de extracción 7 (2.) y saque completamente hacia atrás el acumulador.

Llenado del cargador de grapas (ver figuras B1 – B4)



Bloquee el sistema de activación y saque el acumulador antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al dejar de utilizar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva evita el riesgo de una conexión accidental de la herramienta eléctrica.

► **Solamente utilice accesorios originales Bosch (ver "Datos técnicos").** Las piezas de precisión de la herramienta eléctrica como el cargador, la boca y el canal de expulsión han sido especialmente concebidas para trabajar con grapas, clavos y puntas Bosch. Otros fabricantes emplean acero de una calidad y dimensiones diferentes.

El uso de elementos de sujeción inapropiados puede perjudicar a la herramienta eléctrica y acarrear lesiones.

Al llenar el cargador mantenga la herramienta eléctrica de manera que la boca 15 de la misma no quede dirigida contra su propio cuerpo ni contra otras personas.

- Si procede, limpie la corredera de empuje 13 y asegúrese de que esté limpio el cargador 12.
- Introduzca una tira de clavos 16 apropiada en la ranura en T situada al extremo del cargador 12.

- Empuje hacia delante la tira de clavos dentro del cargador de forma que el último clavo quede situado antes del resorte del cargador **17**.

Observación: El bloqueo que integra la corredera de empuje evita que la herramienta eléctrica pueda funcionar estando vacío el cargador. Con ello se evita que el seguro pueda presionarse y que se dispare estando el cargador vacío.

- Presione el arrastrador de clavos **14** pretensado contra la corredera de empuje **13** al tiempo que empuja la misma hasta el fondo del cargador **12**.

Observación: La corredera de empuje deberá poder desplazarse hacia atrás sin gran esfuerzo (tan sólo con la propia fuerza de los dedos). Si la corredera de empuje desliza con dificultad los clavos disparados penetran en un ángulo incorrecto.

- Guíe con cuidado, hacia delante, la corredera de empuje **13** manteniendo presionado el arrastrador de clavos **14** de forma que éste deslice sobre el último clavo y empuje así completamente hacia el frente la tira de clavos en el cargador.

Observación: No deje que la corredera de empuje recupere bruscamente por sí sola la posición inicial. En ese caso podría dañarse la corredera de empuje, además de existir el riesgo de que se pille los dedos con ella.

Operación

Sistema de activación

Activación individual protegida

Este sistema de activación requiere aplicar primero el seguro **2** contra la pieza de trabajo. El elemento de sujeción solamente es expulsado al accionarse el disparador **6**.

A continuación, la herramienta neumática solamente puede volver a activarse si el disparador y el seguro se encuentran nuevamente en la posición de partida.

Puesta en marcha



Bloquee el sistema de activación y saque el acumulador antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al dejar de utilizar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva evita el riesgo de una conexión accidental de la herramienta eléctrica.

Montaje del acumulador

- ▶ **Solamente utilice acumuladores de iones de litio originales Bosch de la tensión indicada en la placa de características de su herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.

- Empuje hasta el tope, hacia la izquierda, la palanca **5** para bloquear el sistema de activación.

Ello evita que sea disparado un clavo a pesar de tener asentado el seguro **2** contra la pieza de trabajo teniendo presionado el gatillo **6**.

- Monte el acumulador cargado **8** asentándolo hasta el tope en la empuñadura, cuidando que quede enclavado de forma perceptible.

Disparo de clavos (ver figura C)

- Empuje hasta el tope, hacia la derecha, la palanca **5** para desbloquear el sistema de activación.

Se quita entonces el seguro del sistema de activación.

- Presione firmemente la boca **15**, o bien, el protector de la pieza **1** revestido de goma contra la pieza de trabajo hasta empujar completamente hacia dentro el seguro **2**.
- Seguidamente, accione brevemente el disparador **6** y suéltelo a continuación. Entonces se dispara un clavo.
- Deje que la herramienta eléctrica rebote contra la pieza de trabajo.
- Para continuar disparando, separe completamente la herramienta eléctrica de la pieza de trabajo y asíéntela firmemente de nuevo sobre el siguiente punto deseado.

- ▶ **Si tras disparar un clavo, el disparador **6** y el seguro **2** se mantienen accionados durante más de 1 segundo puede que, debido a un efecto retropropulsor, se disparen más clavos.**

Bloqueo del sistema de activación

Bloquee el sistema de activación antes de realizar un ajuste en el aparato, al cambiar de accesorio, en las pausas, o al terminar el trabajo.

- Empuje hasta el tope, hacia la izquierda, la palanca **5** para bloquear el sistema de activación.

Ello evita que sea disparado un clavo a pesar de tener asentado el seguro **2** contra la pieza de trabajo teniendo presionado el gatillo **6**.

Instrucciones para la operación



Bloquee el sistema de activación y saque el acumulador antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al dejar de utilizar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva evita el riesgo de una conexión accidental de la herramienta eléctrica.

Antes de comenzar a trabajar controle siempre el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y activación, así como la sujeción firme de todos los tornillos y tuercas.

Desconecte inmediatamente de la alimentación una herramienta eléctrica defectuosa o que funcione incorrectamente y acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

No efectúe manipulaciones antirreglamentarias en la herramienta eléctrica. No desmonte ni bloquee ninguna pieza de la herramienta eléctrica como, p. ej., el seguro.

No realice “reparaciones provisionales” con medios inadecuados. La herramienta eléctrica deberá someterse a un mantenimiento profesional periódico (ver “Mantenimiento y limpieza”, página 23).

Evite cualquier debilitamiento o deterioro de la herramienta eléctrica como, p. ej.:

- Estampando o grabando algo sobre ella.
- Realizando una transformación no autorizada por el fabricante.
- Guiándola a lo largo de plantillas fabricadas de un material duro como, p. ej., acero.
- Dejándola caer o arrastrándola por el suelo.
- Utilizándola como martillo.
- Efectuando cualquier tipo de acción violenta.

Examine si se encuentra algo debajo o detrás de la pieza de trabajo. No fije clavos en paredes, techos o suelos si detrás de ellos se encuentran personas. Los clavos pueden pasar la pieza y causar un accidente.

No intente clavar un clavo encima de otro. El clavo puede deformarse, atascarse con el otro, o la herramienta eléctrica puede moverse de forma incontrolada.

Si la herramienta eléctrica se utiliza a bajas temperaturas los primeros clavos se introducen más lentamente de lo común. Una vez que la herramienta eléctrica se ha calentado por el uso, la velocidad de trabajo vuelve a ser normal.

Evite disparar con el cargador vacío para evitar un mayor desgaste del percutor.

En las pausas largas o al finalizar el trabajo bloquee el sistema de activación y vacíe el cargador siempre que sea posible.

Vaciado del cargador (ver figuras D1 – D2)

- Lleve hacia atrás la corredera de empuje **13** teniendo presionado el arrastrador de clavos **14** de manera que éste libere el último clavo, y desplace entonces con cuidado la corredera de empuje hacia delante hasta el comienzo del cargador **12**.

Observación: No deje que la corredera de empuje recupere bruscamente por sí sola la posición inicial. En ese caso podría dañarse la corredera de empuje, además de existir el riesgo de que se pille los dedos con ella.

- Incline la herramienta eléctrica de forma que los clavos del cargador deslicen hacia atrás hasta el resorte del cargador **17**.
- Presione hacia dentro el resorte del cargador y permita que los clavos deslicen a lo largo del arrastrador de clavos **14** hasta salir del cargador **12**.

Ajuste del tope de profundidad (ver figura E)

La profundidad de penetración de los clavos puede fijarse con la rueda de ajuste **4**.

- Vacíe el cargador **12**.

(ver “Vaciado del cargador”, página 22)

- **Profundidad de penetración de los clavos, excesiva:**

Para reducir la profundidad de penetración gire la rueda de ajuste **4** en sentido contrario a las agujas del reloj.

o

- **Profundidad de penetración de los clavos, demasiado baja:**

Para aumentar la profundidad de penetración gire la rueda de ajuste **4** en el sentido de las agujas del reloj.

- Vuelva a llenar el cargador.

(ver “Llenado del cargador de grapas”, página 21)

- Compruebe en una pieza de desperdicio la profundidad de penetración ajustada. Si procede, repita los pasos de trabajo.

Eliminación de atascos (ver figuras F1 – F2)

En casos aislados puede ocurrir que se queden atascados clavos en el canal de expulsión. Si esto ocurriese con bastante frecuencia consulte a un servicio técnico Bosch autorizado.

Observación: Si tras el desatascado, el percutor no recupera su posición de partida, acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

- Suelte el disparador **6**.
- Bloquee el sistema de activación (ver “Bloqueo del sistema de activación”, página 22) y retire el acumulador **8**.
- Vacíe el cargador **12**. (ver “Vaciado del cargador”, página 22)
- Gire hacia abajo la palanca **3** de manera que pueda abrirse el canal de expulsión.
- Retire el clavo atascado. Si fuese preciso utilice para ello una tenaza.
- Cierre el canal de expulsión, enganche el estribo de la palanca **3** en los ganchos del canal de expulsión, y vuelva a girar hacia arriba la palanca.
- Vuelva a llenar el cargador. (ver “Llenado del cargador de grapas”, página 21)

Cambio del protector de la pieza (ver figura G)

El protector de la pieza **1** situado al final del seguro **2** protege la pieza de trabajo hasta que se vuelva a presionar la herramienta eléctrica contra el punto de sujeción previsto.

El protector de la pieza puede retirarse y sustituirse.

- Desprenda el protector de la pieza del seguro.
- Encaje el lado abierto del protector de la pieza nuevo, en el seguro.

Observación: Es posible guardar un protector de recambio en la parte superior del cargador **12**. Para ello, introduzca el protector de la pieza en el alojamiento **10**.

Transporte y almacenaje

Bloquee el sistema de activación (ver “Bloqueo del sistema de activación”, página 22) al transportar la herramienta eléctrica, especialmente si está subido a una escalera o si tiene que desplazarse manteniendo una postura desacomodada.

Solamente transporte la herramienta eléctrica asíéndola por la empuñadura **9** y sin tener accionado el disparador **6**. Siempre guarde la herramienta eléctrica con el acumulador desmontado en un lugar seco y caliente.

Si pretende no utilizar la herramienta eléctrica durante un largo tiempo aplique una ligera capa de aceite a todas las piezas de acero. De esta manera se evita la formación de óxido.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza



Bloquee el sistema de activación y saque el acumulador antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al dejar de utilizar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva evita el riesgo de una conexión accidental de la herramienta eléctrica.

► **Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.**

Trabajos de cuidado

Limpie el cargador **12**. Retire las virutas de plástico o madera que pudieran haberse acumulado en el cargador durante el trabajo.

Limpie con regularidad la herramienta eléctrica con aire comprimido.

Trabajo	Aclaración	Ejecución
Limpiar cargador 12 y corredera de empuje 13 .	Evita que se atasquen los clavos.	– Sople diariamente con aire comprimido el mecanismo del cargador y de la corredera de empuje.
Asegurar que el seguro 2 funciona correctamente.	Ello garantiza un trabajo seguro y eficiente de la herramienta eléctrica.	– Sople diariamente con aire comprimido el mecanismo del seguro.

Eliminación de fallos

Problema	Causa	Solución
La herramienta eléctrica no está en disposición de funcionamiento.	Acumulador sin cargar o defectuoso.	– Recargue completamente el acumulador o reemplácelo.
	Acumulador incorrectamente montado.	– Asegúrese de que el acumulador esté enclavado en la empuñadura.
	Temperatura del acumulador excesiva o demasiado baja.	– Permita que el acumulador alcance la temperatura de régimen óptima.
	Contactos del acumulador sucios o defectuosos.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Sistema de activación bloqueado.	– Empuje hasta el tope, hacia la derecha, la palanca 5 para desbloquear el sistema de activación.
	Cargador 12 vacío.	– Vuelva a llenar el cargador. (ver "Llenado del cargador de grapas", página 21)
	Seguro 2 deformado.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Sistema electrónico defectuoso.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.
	Possible deterioro de alguno de los siguientes componentes: – Disparador 6 – Percutor – Motor o correa motriz – Sistema electrónico	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Acumulación de cuerpos extraños en el mecanismo de disparo.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Acumulación de cuerpos extraños en la boca 15 o cargador 12 .	– Limpie la boca 15 o el cargador 12 .
	Se ha atascado un clavo en el canal de expulsión.	– Elimine la obstrucción. (ver "Eliminación de atascos", página 22)
	Corredera de empuje 13 defectuosa.	– Si procede, limpie la corredera de empuje 13 y asegúrese de que esté limpio el cargador 12 .
	Resorte de la corredera de empuje debilitado o defectuoso.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
La profundidad de penetración de los clavos es excesiva.	Los elementos de inserción utilizados no son apropiados.	– Solamente utilice accesorios originales. Únicamente deberán usarse los elementos de sujeción (clavos, grapas, etc.) detallados en la tabla "Datos técnicos".
	Cargador 12 vacío.	– Vuelva a llenar el cargador. (ver "Llenado del cargador de grapas", página 21)
	Tope de profundidad mal ajustado.	– Ajuste el tope de profundidad a la medida deseada. (ver "Ajuste del tope de profundidad", página 22)
La profundidad de penetración de los clavos es insuficiente.	Amortiguador desgastado.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Acumulador sin cargar o defectuoso.	– Recargue completamente el acumulador o reemplácelo.
En la herramienta eléctrica se van saltando algunos clavos o el paso de avance es excesivo.	Los elementos de sujeción son demasiado largos.	– Solamente utilice accesorios originales. Únicamente deberán usarse los elementos de sujeción (clavos, grapas, etc.) detallados en la tabla "Datos técnicos".
	Tope de profundidad mal ajustado.	– Ajuste el tope de profundidad a la medida deseada. (ver "Ajuste del tope de profundidad", página 22)
	Los elementos de inserción utilizados no son apropiados.	– Solamente utilice accesorios originales. Únicamente deberán usarse los elementos de sujeción (clavos, grapas, etc.) detallados en la tabla "Datos técnicos".
Los clavos se atascan con frecuencia en el canal de expulsión.	Resorte de la corredera de empuje debilitado o defectuoso.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.
	Los elementos de inserción utilizados no son apropiados.	– Solamente utilice accesorios originales. Únicamente deberán usarse los elementos de sujeción (clavos, grapas, etc.) detallados en la tabla "Datos técnicos".
Los clavos disparados están doblados.		– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.
	Percutor dañado.	– Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado. Deje que sustituyan el componente.

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p. ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje.

Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Servicio técnico y atención al cliente

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características de la herramienta eléctrica.

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

España

Robert Bosch Espana S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Nobilejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página **www.herramientasbosch.net**.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleíta Norte
Caracas 107
Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 800 6271286
Tel. D.F.: 52843062
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.
Av. Córdoba 5160
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Atención al Cliente
Tel.: (0810) 5552020
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perú

Robert Bosch S.A.C.
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzón Postal Lima 41 - Lima
Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.
Calle El Cacique
0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Eliminación



Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje herramientas eléctricas, cargadores, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:




Las herramientas eléctricas inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

Los acumuladores/pilas agotados pueden entregarse directamente a su distribuidor habitual de Bosch:

España

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.
Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34 9 01 11 66 97

Acumuladores/pilas:

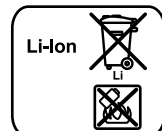

Iones de Litio:

Observe las indicaciones comprendidas en el apartado "Transporte", página 24.

Reservado el derecho de modificación.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Indicações de segurança

Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo "Ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fadigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

► **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho. Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inesperientes.

► **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.

► **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.

► **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções.** Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores

► **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

► **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.

► **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.

► **No caso de aplicação incorrecta pode vaziar líquido do acumulador.** Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

Serviço

► **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

Indicações de segurança para agrafadores sem fio

► **Suponha sempre que a ferramenta eléctrica contém grampos.** O manuseio despreocupado do agrafador pode levar a inesperadas expulsões de grampos e causar lesões.

► **Não apontar a ferramenta eléctrica para si mesmo nem para outras pessoas que estiverem próximas.** Um disparo inesperado atira um grampo que pode levar a lesões.

► **Não accionar a ferramenta eléctrica antes de ter aplicado-a firmemente sobre a peça a ser trabalhada.** Se a ferramenta eléctrica não tiver contacto com a peça a ser trabalhada, é possível que o grampo seja ricocheteado do local de fixação.

► **Separar a ferramenta eléctrica da rede eléctrica ou do acumulador, se o grampo estiver emperrado na ferramenta eléctrica.** Quando o agrafador está conectado à rede, é possível que seja accionado, sem querer, ao tentar remover um grampo emperrado.

► **Tenha cuidado ao remover um grampo preso.** O sistema pode estar traccionado e expulsar fortemente o grampo, enquanto estiver removendo o grampo emperrado.

► **Este agrafador não deve ser usado para fixar fios eléctricos.** Ele não é apropriado para a instalação de linhas eléctricas, pois pode danificar o isolamento de cabos eléctricos e causar assim um choque eléctrico e até mesmo incêndios.

► **Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia eléctrica local.** O contacto com cabos eléctricos pode provocar incêndio e choques eléctricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.

► **Observar as condições do local de trabalho.** Elementos fixadores podem atravessar peças finas ou podem deslizar durante o trabalho em cantos e arestas de peças a serem trabalhadas e por pessoas em perigo.

► **Ao trabalhar, deverá segurar a ferramenta eléctrica de modo que nem a cabeça nem o corpo possam ser feridos no caso de um possível contra-golpe devido a uma falha da alimentação de energia eléctrica ou devido a locais duros da peça a ser trabalhada.**

► **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.



Proteger o acumulador contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, água e humidade. Há risco de explosão.

► **Em caso de danos e de utilização incorrecta do acumulador, podem escapar vapores. Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas.** É possível que os vapores irrite as vias respiratórias.

► **Só utilizar o acumulador junto com o seu produto Bosch.** Só assim é que o seu acumulador estará protegido contra perigosa sobrecarga.

► **Os objectos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

Descrição do produto e da potência



Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Utilização conforme as disposições

A ferramenta eléctrica é determinada para efectuar conexões na impermeabilização de telhados, cofragem e ripagens, assim como na produção de elementos de paredes e de tectos, fachadas de madeira, paletes, cercas de madeira, paredes de protecção acústica e caixas.

Só devem ser utilizados os elementos fixadores (pregos, agrafos, etc.) especificados na tabela "Dados técnicos".

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

- 1 Protector da peça a ser trabalhada
- 2 Protecção contra disparo
- 3 Alavanca de aperto para abrir/fechar o canal de tiro
- 4 Roda de ajuste para o ajuste do limitador de profundidade
- 5 Interruptor para o bloqueio do sistema de disparo
- 6 Gatilho
- 7 Tecla de destravamento do acumulador
- 8 Acumulador
- 9 Punho (superfície isolada)
- 10 Depósito para guardar o protector da peça a ser trabalhada
- 11 Gancho do cinto
- 12 Carregador
- 13 Corrediça do cartucho
- 14 Transportador do prego
- 15 Bocal
- 16 Tiras de pregos*
- 17 Mola do carregador

*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Agrafador sem fio		GSK 18 V-Li
Nº do produto		3 601 D80 3..
Tensão nominal	V=	18
Sistema de disparo		
– Disparo individual com sequência de segurança		●
Elemento fixador		
– Modelo		Pregos de cabeça achatada
– Comprimento	mm	32 – 64
– Diâmetro	mm	1,6
– Ângulo		20°
máx. capacidade do carregador		105
Período de funcionamento com acumulador de 3,0-Ah (funcionamento contínuo)		aprox. 700 pregos
Dimensões		
– Altura	mm	295
– Largura	mm	96
– Comprimento	mm	334
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Temperatura ambiente admissível		
– ao carregar	°C	0 ... +45
– em funcionamento e durante o armazenamento	°C	–20 ... +50
Baterias recomendadas		GBA 18 V ..
Carregadores recomendados		AL 18.. GAL3680

* potência limitada a temperaturas < 0 °C

** dependendo do acumulador utilizado

Dados técnicos averiguados com o acumulador fornecido.

Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto descrito nos "Dados técnicos" está em conformidade com todas as disposições pertinentes das Directivas 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo suas alterações, e em conformidade com as seguintes normas: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Processo técnico (2006/42/CE) em:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 60745-2-16.

O nível de ruído avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nível de pressão acústica 91 dB(A); Nível de potência acústica 102 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

Usar protecção auricular!

Totais valores de vibrações a_h e incerteza K averiguada conforme EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com acessórios diferentes, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exacta da carga de vibrações, também

deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

Montagem

Carregar o acumulador

► **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para os acumuladores de íões de lítio utilizados para a sua ferramenta eléctrica.

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Para assegurar a completa potência do acumulador, o acumulador deverá ser carregado completamente no carregador antes da primeira utilização.

O acumulador de íões de lítio pode ser carregado a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica o acumulador.

A "Electronic Cell Protection (ECP)" protege o acumulador de íões de lítio contra descarga total. A ferramenta eléctrica é desligada através de um disjuntor de protecção, logo que o acumulador estiver descarregado. Não são mais expulso elementos fixadores.

⚠ ATENÇÃO Não continuar a premir o gatilho após o desligamento automático da ferramenta eléctrica. O acumulador pode ser danificado. Observar a indicação sobre a eliminação de forma ecológica.

Retirar o acumulador (veja figura A)

O acumulador **8** possui dois níveis de travamento, que evitam, que o acumulador possa cair, devido a vibrações provocadas por uso extremo.

- Premir a tecla de destravamento **7** (1.) e empurrar ao mesmo tempo o acumulador para frente.
- Premir novamente a tecla de destravamento **7** (2.) e puxar o acumulador, por trás, completamente para fora.

Carregar o carregador (veja figuras B1 – B4)



Bloquear o sistema de disparo, e retirar o acumulador, antes de executar ajustes no aparelho, substituir acessórios ou guardar a ferramenta eléctrica. Esta medida de precaução evita o arranque involuntário da ferramenta elétrica.

► **Só utilizar acessórios originais Bosch (veja "Dados técnicos").** As peças de precisão da ferramenta eléctrica, como carregador, bocal e canal de tiro são adaptados para agraços, pregos e cavilhas da Bosch. Outros fabricantes utilizam uma outra qualidade de aço e outras dimensões.

A utilização de elementos fixadores inadmissíveis pode danificar a ferramenta eléctrica e causar lesões.

Ao encher o carregador deverá segurar a ferramenta eléctrica de modo que o bocal **15** não aponte na direcção do seu corpo nem na direcção de outras pessoas.

- Limpar a correição do carregador **13** sempre que for necessário e assegure-se de que o carregador **12** não esteja sujo.
- Introduzir uma tira de pregos **16** apropriada na fenda em forma de T, na extremidade do carregador **12**.
- Empurrar a tira de pregos para frente, para dentro do carregador, até o último prego parar na frente da mola do carregador **17**.

Nota: Um bloqueio do carregador evita que a ferramenta eléctrica possa ser colocada em funcionamento com o carregador vazio. Deste modo o dispositivo de disparo não pode ser premido e com isto são evitados tiros em vazio.

- Premir o transportador de pregos pré-tensionado **14** na direcção da correição do carregador **13** e puxar, ao mesmo tempo, a correição do carregador completamente até o fim do carregador **12**.

Nota: Deve ser possível deslocar a correição do carregador para trás, sem grande esforço (só com força de um dedo). Uma correição do carregador que corre firme demais faz com que os pregos sejam atirados num ângulo errado.

- Conduzir a correição do carregador **13** cuidadosamente para frente, com o transportador de pregos **14** premido, até o transportador de pregos estar por cima do último prego e deslocar assim a tira de pregos completamente para frente, para dentro do carregador.

Nota: Não permitir que a correição do carregador possa retornar de repente. Isto poderia danificar a correição do carregador e há perigo de que os seus dedos sejam entalados.

Funcionamento

Sistema de disparo

Disparo individual com sequência de segurança

Neste sistema de disparo é necessário que a protecção contra disparo **2** seja primeiramente premida firmemente sobre a peça a ser trabalhada. Um elemento fixador só é atirado quando o gatilho **6** é premido.

Em seguida só podem ser realizados outros processos de agraçar, se antes o gatilho e a protecção contra disparo for recolocado na sua posição inicial.

Colocação em serviço



Bloquear o sistema de disparo, e retirar o acumulador, antes de executar ajustes no aparelho, substituir acessórios ou guardar a ferramenta eléctrica. Esta medida de precaução evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

Colocar o acumulador

► **Só utilizar acumuladores de íões de lítio Bosch com a tensão indicada no logotipo da sua ferramenta eléctrica.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.

- Premir o interruptor **5** para travar o sistema de disparo para a esquerda. Assim não é expulso nenhum prego, mesmo se o dispositivo de disparo **2** for colocado sobre a peça a ser trabalhada e o gatilho **6** seja premido.
- Introduzir o acumulador carregado **8** no punho até engatar perceptivelmente e estar alinhando ao punho.



Ejetar pregos (veja figura C)

- Premir o interruptor **5** para destravar o sistema de disparo para a direita. Agora o sistema de disparo está desbloqueado.



- Aplicar o bocal **15** ou a protecção de borracha para a peça a ser trabalhada **1** firmemente sobre a peça a ser trabalhada, até a protecção contra disparo **2** estar completamente premida para dentro.
- Premir em seguida por instantes o gatilho **6** e soltá-lo novamente. É atirado um prego.

- Permitir que a ferramenta eléctrica ressalte da peça a ser trabalhada.
- Para um outro processo de agraçar é necessário levantar a ferramenta eléctrica completamente da peça a ser trabalhada e colocá-la firmemente sobre a próxima posição desejada.

► **Se o gatilho 6 e a protecção contra disparo 2 for premida por mais do que 1 segundo depois de disparar um prego, é possível que, devido a um efeito de contra-golpe, sejam disparados mais outros pregos.**

Bloquear o sistema de disparo

Bloquear o sistema de disparo, antes de realizar alterações no aparelho, substituir peças de acessórios, guardar a ferramenta eléctrica durante grandes pausas de trabalho ou no fim do trabalho.

- Premir o interruptor **5** para travar o sistema de disparo para a esquerda. Assim não é expulso nenhum prego, mesmo se o dispositivo de disparo **2** for colocado sobre a peça a ser trabalhada e o gatilho **6** seja premido.



Indicações de trabalho



Bloquear o sistema de disparo, e retirar o acumulador, antes de executar ajustes no aparelho, substituir acessórios ou guardar a ferramenta eléctrica. Esta medida de precaução evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

Antes do início de cada processo de trabalho deverá controlar o funcionamento perfeito dos dispositivos de segurança e de disparo, assim como a posição firme de todos os parafusos e porcas.

Uma ferramenta eléctrica defeituosa, ou que não trabalhe perfeitamente, deve ser separada imediatamente da alimentação de energia e entrar em contacto com uma oficina de serviço pós-venda autorizada Bosch.

Não realizar manipulações não autorizadas na ferramenta eléctrica. Não desmontar nem bloquear peças da ferramenta eléctrica, como p. ex. a protecção contra disparo.

Não realizar "reparações de emergência" com meios desaproprados. A manutenção da ferramenta eléctrica deve ser realizada em intervalos regulares e na posição horizontal (veja "Manutenção e limpeza", página 27).

Evitar quaisquer enfraquecimentos e danos na ferramenta eléctrica, p. ex. devido a:

- golpes ou gravações,
- medidas construtivas não autorizadas pelo fabricante,
- Conduzir em direcção de matrizes produzidas de material duro, como p. ex. aço
- queda ou empurrar sobre o chão,
- utilização como martelo,
- qualquer tipo de violência.

Verifique o que se encontra sob ou atrás da sua peça a ser trabalhada. Não atirar pregos na direcção de paredes, tetos ou soalhos, se houverem pessoas por detrás. Os pregos podem atravessar a peça a ser trabalhada e ferir alguém.

Não atirar nenhum prego sobre um prego já encravado. Isto pode deformar o prego, os pregos podem emperrar ou a ferramenta eléctrica pode se movimentar descontroladamente.

Se a ferramenta eléctrica for utilizada em condições ambientais frias, os primeiros pregos serão encravados mais lentamente do que de costume. Assim que a ferramenta eléctrica tiver se aquecido durante o trabalho, será possível trabalhar novamente com a velocidade normal.

Evitar disparos em vazio, para reduzir o desgaste do punção.

Durante longas pausas de trabalho, ou no final do trabalho, deverá bloquear o sistema de disparo da ferramenta eléctrica e, se possível, esvaziar o carregador.

Esvaziar o carregador (veja figuras D1 – D2)

- Puxar a correição do carregador **13**, com o transportador de pregos **14** premido, para trás, até o transportador de pregos liberar o último prego e conduzir em seguida a correição do carregador cuidadosamente para frente, até o começo do carregador **12**.

Nota: Não permitir que a correição do carregador possa retornar de repente. Isto poderia danificar a correição do carregador e há perigo de que os seus dedos sejam entalados.

- Girar a ferramenta eléctrica de modo que os pregos no carregador escorregue para trás, até a mola do carregador **17**.

- Premir a mola do carregador para baixo e deixar os pregos deslizar pelo transportador de pregos **14** para fora do carregador **12**.

Ajustar o esbarro de profundidade (veja figura E)

A profundidade de impacto dos pregos pode ser ajustada com a roda de ajuste **4**.

- Esvaziar o carregador **12**. (veja "Esvaziar o carregador", página 26)
- **Os pregos são cravados muito profundamente:** Para reduzir a profundidade de impacto será necessário girar a roda de ajuste **4** no sentido anti-horário.



Os pregos não são cravados suficientemente profundos:

Para aumentar a profundidade de impacto será necessário girar a roda de ajuste **4** no sentido horário.

- Encher novamente o carregador. (veja “Carregar o carregador”, página 26)
- Testar uma nova profundidade de impacto numa peça de ensaio.
Se necessário deverá repetir os passos de trabalho.

Soltar emperramentos (veja figuras F1 – F2)

Pregos individuais podem ser emperrados no canal de tiro. Se isto ocorrer com muita frequência, entre em contacto com uma oficina de serviço pós-venda autorizada Bosch.

Nota: Se após eliminar o emperramento, o punção não retornar para a sua posição inicial, entre em contacto com uma oficina pós-venda autorizada Bosch.

- Soltar novamente o gatilho **6**.
- Bloquear o sistema de disparo (veja “Bloquear o sistema de disparo”, página 26) e retirar o acumulador **8**.
- Esvaziar o carregador **12**.
(veja “Esvaziar o carregador”, página 26)
- Premir a alavanca de aperto **3** para baixo, de modo que o canal de tiro possa ser aberto.
- Remover o prego emperrado. Para isto poderá usar um alicate.

Plano de manutenção

Limpar o carregador **12**. Remover as aparas de plástico ou de madeira, que podem se acumular no carregador durante o trabalho.



- Fechar o canal de tiro, pendurar o arco da alavanca de aperto **3** no gancho perto do canal de tiro e em seguida premir a alavanca de aperto novamente para cima.
- Encher novamente o carregador.
(veja “Carregar o carregador”, página 26)

Substituir o protector da peça a ser trabalhada (veja figura G)

O protector da peça a ser trabalhada **1**, na extremidade da protecção contra disparo **2**, protege a peça a ser trabalhada até a ferramenta eléctrica estar correctamente posicionada para o processo de agramar.

O protector da peça a ser trabalhada pode ser removido e substituído.

- Puxar o protector da peça a ser trabalhada da protecção contra disparo.
- Deslizar o novo protector da peça a ser trabalhada, com a extremidade aberta, sobre a protecção contra disparo.

Nota: Na parte superior do carregador **12** há lugar para guardar mais um protector da peça a ser trabalhada. Para tal deverá introduzir o protector da peça a ser trabalhada no depósito **10**.

Transporte e arrecadação

Para transportar a ferramenta eléctrica é necessário bloquear o sistema de disparo (veja “Bloquear o sistema de

disparo”, página 26), especialmente se utilizar escadas ou se se movimentar com postura anormal.

No local de trabalho a ferramenta eléctrica só deve ser transportada pelo punho **9** e não com o gatilho accionado **6**.

Sempre guardar a ferramenta eléctrica separada do acumulador e num local seco e morno.

Se a ferramenta eléctrica não for usada durante muito tempo deverá aplicar uma fina camada de óleo nas peças de aço da ferramenta. Isto evita o desenvolvimento de ferrugem.

Manutenção e serviço**Manutenção e limpeza**

Bloquear o sistema de disparo, e retirar o acumulador, antes de executar ajustes no aparelho, substituir acessórios ou guardar a ferramenta eléctrica. Esta medida de precaução evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

- **Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Medida	Justificativa	Modelo
Limpar o carregador 12 e a correção do carregador 13 .	Evita o emperramento de um prego.	– Soprar o mecanismo do carregador / da correção do carregador diariamente com ar comprimido.
Assegure-se de que a protecção contra disparo 2 esteja funcionando correctamente.	Promove a segurança de trabalho e uma aplicação eficiente da ferramenta eléctrica.	– Soprar o mecanismo da protecção contra disparo diariamente com ar comprimido.

Eliminação de avarias

Problema	Causa	Solução
A ferramenta eléctrica não está pronta para funcionar.	O acumulador não está carregado ou o acumulador está com defeito.	– Carregar completamente o acumulador ou substituir o acumulador.
	O acumulador não foi colocado correctamente.	– Assegure-se que o acumulador não trave no punho.
	A temperatura do acumulador é alta ou baixa demais.	– Esperar até o acumulador alcançar (novamente) a temperatura operacional ideal.
	Os contatos do acumulador estão sujos ou com defeito.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
	O sistema de disparo está bloqueado.	– Premir o interruptor 5 para destravar o sistema de disparo para a direita.
	O carregador 12 está vazio.	– Encher novamente o carregador. (veja “Carregar o carregador”, página 26)
	A protecção contra disparo 2 está torta.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
	A electrónica está com defeito.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.
A ferramenta eléctrica está pronta para funcionar, mas não são atirados pregos.	Possível defeito dos seguintes componentes: – Gatilho 6 – Punção – Motor ou correia de accionamento – Electrónica	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
	Corpos estranhos se acumularam no mecanismo de fechamento.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
	Corpos estranhos se acumularam no bocal 15 ou no cartucho 12 .	– Limpar o bocal 15 ou o cartucho 12 .
	Um prego está emperrado no canal de tiro.	– Soltar o emperramento. (veja “Soltar emperramentos”, página 27)
	A correção do carregador 13 está com defeito.	– Limpar a correção do carregador 13 sempre que for necessário e assegure-se de que o carregador 12 não esteja sujo.
	A mola da correção do carregador é fraca demais ou está com defeito.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
	Os elementos fixadores utilizados são inadmissíveis.	– Só utilizar acessórios originais. Só devem ser utilizados os elementos fixadores (pregos, agramos, etc.) especificados na tabela “Dados técnicos”.
	O carregador 12 está vazio.	– Encher novamente o carregador. (veja “Carregar o carregador”, página 26)

Problema	Causa	Soluzione
Os pregos são encravados fundos demais.	O ajuste do esbarro de profundidade é baixo demais.	– Ajustar o esbarro de profundidade na profundidade desejada. (veja “Ajustar o esbarro de profundidade”, página 26)
	O buffer está gasto.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
Os pregos não são encravados suficientemente fundos.	O acumulador não está carregado ou o acumulador está com defeito.	– Carregar completamente o acumulador ou substituir o acumulador.
	Os elementos fixadores são longos demais.	– Só utilizar acessórios originais. Só devem ser utilizados os elementos fixadores (pregos, agramos, etc.) especificados na tabela “Dados técnicos”.
	O ajuste do esbarro de profundidade é alto demais.	– Ajustar o esbarro de profundidade na profundidade desejada. (veja “Ajustar o esbarro de profundidade”, página 26)
A ferramenta eléctrica salta por um prego ou tem um avanço de intervalo grande demais.	Os elementos fixadores utilizados são inadmissíveis.	– Só utilizar acessórios originais. Só devem ser utilizados os elementos fixadores (pregos, agramos, etc.) especificados na tabela “Dados técnicos”.
	A mola da correção do carregador é fraca demais ou está com defeito.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.
Os pregos emperram frequentemente no canal de tiro.	Os elementos fixadores utilizados são inadmissíveis.	– Só utilizar acessórios originais. Só devem ser utilizados os elementos fixadores (pregos, agramos, etc.) especificados na tabela “Dados técnicos”.
		– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch.
Os pregos cravados estão tortos.	O punção está danificado.	– Entre em contacto com um posto de serviço pós-venda da Bosch. Permita que a peça seja substituída.

Transporte

Os acumuladores de íons de lítio, contidos, estão sujeitos ao direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar acumuladores se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais directivas nacionais suplementares.

Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da ferramenta eléctrica.

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecerá com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efectuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.
Caixa postal 1195
13065-900 Campinas
Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Eliminação

 As ferramentas eléctricas, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.

Não deitar ferramentas eléctricas, carregadores e acumuladores/pilhas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:



Conforme as Directivas Europeias 2012/19/UE relativa aos resíduos de ferramentas eléctricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente os acumuladores/as pilhas defeituosas ou gastos e conduzi-los a uma reciclagem ecológica.

Acumuladores/pilhas:



Íons de lítio:

Observar as indicações no capítulo “Transporte”, página 28.

Sob reserva de alterações.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettro-utensili



AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettro-utensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

- ▶ **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- ▶ **Evitare d'impiegare l'elettro-utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettro-utensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- ▶ **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettro-utensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettro-utensile.

Sicurezza elettrica

- ▶ **La spina di allacciamento alla rete dell'elettro-utensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettro-utensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- ▶ **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- ▶ **Custodire l'elettro-utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettro-utensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- ▶ **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettro-utensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Qualora si voglia usare l'elettro-utensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettro-utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

- ▶ **È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettro-utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettro-utensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettro-utensile può essere causa di gravi incidenti.
- ▶ **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettro-utensile, si riduce il rischio di incidenti.
- ▶ **Evitare l'accensione involontaria dell'elettro-utensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettro-utensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettro-utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.

- **Prima di accendere l'elettrotrattente togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
- **Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotrattente in caso di situazioni inaspettate.
- **Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento.** Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettrotrattenti

- **Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettrotrattente esplicitamente previsto per il caso.** Con un elettrotrattente adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
- **Non utilizzare mai elettrotrattenti con interruttori difettosi.** Un elettrotrattente con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.
- **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'elettrotrattente possa essere messo in funzione involontariamente.
- **Quando gli elettrotrattenti non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettrotrattente a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettrotrattenti sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- **Eseguire la manutenzione dell'elettrotrattente operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettrotrattente stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Numerosi incidenti vengono causati da elettrotrattenti la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- **Utilizzare l'elettrotrattente, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire.** L'impiego di elettrotrattenti per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie ricaricabili

- **Caricare la batteria ricaricabile solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria ricaricabile.
- **Avere cura d'impiegare negli elettrotrattenti solo ed esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente previste.** L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.

- **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare un cortocircuito dei contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
- **In caso d'impiego errato si provoca il pericolo di fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitare assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potrà causare irritazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

- **Fare riparare l'elettrotrattente solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettrotrattente.

Indicazioni di sicurezza per graffatrici azionate a batteria ricaricabile

- **Partire sempre dal presupposto che l'elettrotrattente contenga graffe.** Un impiego senza precauzioni della graffatrice può causare un'emissione accidentale di graffe e di conseguenza provocare lesioni.
- **Non puntare con l'elettrotrattente verso se stessi oppure altre persone nelle vicinanze.** Tramite un'attivazione accidentale viene espulsa una graffa che potrebbe causare lesioni.
- **Non azionare l'elettrotrattente prima che lo stesso sia applicato in modo fisso sul pezzo in lavorazione.** Se l'elettrotrattente non ha alcun contatto con il pezzo in lavorazione, la graffa può rimbalzare dal punto di fissaggio.
- **Staccare l'elettrotrattente dalla rete di corrente oppure dalla batteria ricaricabile se la graffa è bloccata nell'elettrotrattente stesso.** Se la graffatrice è collegata, la stessa potrebbe essere accidentalmente azionata durante la rimozione di una graffa bloccata.
- **Procedere con estrema cautela durante la rimozione di una graffa bloccata.** Il sistema potrebbe essere sotto carico e la graffa venire espulsa con forza mentre si tenta di eliminare il bloccaggio.
- **Non utilizzare la presente graffatrice per il fissaggio di cavi elettrici.** La stessa non è idonea per l'installazione di cavi elettrici, può danneggiare l'isolamento dei cavi elettrici causando di conseguenza scossa elettrica e pericoli di incendi.
- **Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare adeguate apparecchiature di ricerca oppure rivolgersi alla locale società erogatrice.** Un contatto con linee elettriche può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche. Danneggiando linee del gas si può creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si provocano seri danni materiali.
- **Prestare attenzione alle condizioni del posto di lavoro.** Elementi di fissaggio possono eventualmente passare attraverso pezzi in lavorazione sottili oppure non fare presa in caso di lavori su angoli e spigoli di pezzi in lavorazione mettendo in pericolo le persone.
- **Impugnare l'elettrotrattente in modo tale che durante il lavoro a testa ed il corpo non possano subire lesioni in caso di un possibile contraccolpo dovuto ad un guasto dell'alimentazione di energia oppure di punti duri nel pezzo in lavorazione.**
- **Non aprire la batteria.** Vi è il pericolo di un corto circuito.



Proteggere la batteria ricaricabile dal calore, p. es. anche dall'irradiazione solare continuo, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità. Esiste pericolo di esplosione.

- **In caso di difetto e di uso improprio della batteria ricaricabile vi è il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso di disturbi.** I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- **Utilizzare la batteria ricaricabile esclusivamente insieme al prodotto Bosch.** Solo in questo modo la batteria ricaricabile viene protetta da sovraccarico pericoloso.

- **Se si usano oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o un cacciavite, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria ricaricabile può danneggiarsi.** Può verificarsi un cortocircuito interno e la batteria ricaricabile può incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

Descrizione del prodotto e caratteristiche



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Uso conforme alle norme

L'elettrotrattente è idoneo per operazioni di collegamento in lavori di copertura tetto, armature e travetti o correntini nonché nell'approntamento di elementi per pareti/soffitti, facciate in legno, palette, recinti di legno, pareti di protezione contro i rumori e casse.

Possono essere impiegati esclusivamente gli elementi di fissaggio (chiodi, graffe ecc.) che sono specificati nella tabella «Dati tecnici».

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell'elettrotrattente che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Protezione per pezzo in lavorazione
- 2 Sicura contro il disinnesto
- 3 Leva di serraggio per l'apertura/chiusura del canale di espulsione
- 4 Rotellina di regolazione per la regolazione della guida di profondità
- 5 Interruttore per il bloccaggio del sistema di disinnesto
- 6 Dispositivo di disinnesto
- 7 Tasto di sbloccaggio della batteria ricaricabile
- 8 Batteria ricaricabile
- 9 Impugnatura (superficie di presa isolata)
- 10 Scomparto per la conservazione della protezione per pezzo in lavorazione
- 11 Gancio per cintura
- 12 Caricatore
- 13 Cursore del caricatore
- 14 Trascinatore chiodi
- 15 Foro di espulsione
- 16 Nastro di chiodi*
- 17 Molla del caricatore

*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto descritto nella sezione «Dati tecnici» è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché alle seguenti Normative: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *i.v. H. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Dati tecnici

Graffatrice a batteria ricaricabile		GSK 18 V-Li
Codice prodotto		3 601 D80 3..
Tensione nominale	V=	18
Sistema di disinnesto		
– Disinnesto singolo con sicura contro sequenza		●
Elemento di fissaggio		
– Tipo		Chiodi a testa ricalcata
– Lunghezza	mm	32 – 64
– Diametro	mm	1,6
– Angolo		20°
Capacità max. del caricatore		105
Autonomia con batteria ricaricabile da 3,0-Ah (funzionamento continuo)		ca. 700 chiodi
Misure		
– Altezza	mm	295
– Larghezza	mm	96
– Lunghezza	mm	334
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Temperatura ambiente consentita		
– durante la carica	°C	0... +45
– durante il funzionamento* e per lo stoccaggio	°C	–20... +50
Batterie raccomandate		GBA 18V..
Caricabatteria raccomandati		AL 18.. GAL3680

* prestazioni limitate in presenza di temperature < 0 °C

** in funzione della batteria ricaricabile utilizzata

Dati tecnici rilevati con batteria ricaricabile del volume di fornitura.

Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-16.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a dB(A): livello di rumorosità 91 dB(A); livello di potenza acustica 102 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a_h e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745-2-16: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla norma EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotrattori. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotrattore. Qualora l'elettrotrattore venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p. es.: manutenzione dell'elettrotrattore e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.

Montaggio

Caricare la batteria

► **Utilizzare esclusivamente i caricabatteria indicati nei dati tecnici.** Soltanto questi caricabatteria sono adatti alle batterie agli ioni di litio utilizzate nel vostro elettrotrattore.

Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente carica. Per garantire l'intera potenza della batteria ricaricabile, prima del primo impiego ricaricare completamente la batteria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteria ricaricabile a ioni di litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio è protetta dalla «Electronic Cell Protection (ECP)» contro lo scaricamento totale. In caso di batteria scarica, l'elettrotrattore si spegne tramite un interruttore automatico. Non viene più espulso alcun elemento di fissaggio.

ATTENZIONE Dopo lo spegnimento automatico dell'elettrotrattore non continuare a premere sul dispositivo di disinnesto. La batteria ricaricabile potrebbe venir danneggiata.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Rimozione della batteria ricaricabile (vedi figura A)

La batteria ricaricabile **8** è dotata di due inserti di bloccaggio che devono impedire la caduta della batteria ricaricabile a causa delle vibrazioni in caso di impiego intensivo.

- Premere il tasto di sbloccaggio **7** (1.) e spingere contemporaneamente la batteria ricaricabile in avanti.
- Premere nuovamente il tasto di sbloccaggio **7** (2.) e rimuovere completamente indietro la batteria ricaricabile.

Ricaricare il caricatore (vedi figure B1 – B4)



Bloccare il sistema di disinnesto e rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire parti accessorie oppure riportare l'elettrotrattore. Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'elettrotrattore.

► **Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch (vedi «Dati tecnici»).** I componenti di precisione dell'elettrotrattore come caricatore, foro di espulsione e canale di espulsione sono adattati a graffe, chiodi e punte della Bosch. Altri produttori utilizzano qualità di acciaio e dimensioni diverse.

L'impiego di elementi di fissaggio non ammessi può danneggiare l'elettrotrattore e causare lesioni.

Durante il caricamento del caricatore tenere l'elettrotrattore in modo tale che il foro di espulsione **15** non sia rivolto né verso il proprio corpo né in direzione di altre persone.

- In caso di necessità pulire il cursore del caricatore **13** ed assicurarsi che il caricatore **12** non sia sporco.
- Spingere un nastro di chiodi **16** adatto nella fessura a T sull'estremità del caricatore **12**.
- Spingere in avanti il nastro di chiodi nel caricatore fino a quando l'ultimo chiodo viene a trovarsi davanti alla molla del caricatore **17**.

Nota bene: Un blocco del cursore del caricatore impedisce che l'elettrotrattore possa essere messo in funzione con caricatore vuoto. In questo modo la sicura contro il disinnesto non può essere premuta e vengono di conseguenza impediti espulsioni a vuoto.

- Premere il trascinatore chiodi **14** precaricato contro il cursore del caricatore **13** e tirare contemporaneamente il cursore del caricatore completamente fino all'estremità del caricatore **12**.

Nota bene: Il cursore del caricatore deve poter essere spinto indietro senza l'impiego di eccessiva forza (solo con la forza del dito). Un cursore del caricatore che scorre a fatica causa l'espulsione dei chiodi con un angolo non corretto.

- Portare con cautela in avanti il cursore del caricatore **13** con trascinatore chiodi **14** premuto fino a quando il trascinatore chiodi è introdotto sopra l'ultimo chiodo e spingere in questo modo completamente in avanti il nastro di chiodi nel caricatore.

Nota bene: Non permettere che il cursore del caricatore scatti indietro senza essere condotto. Durante questo movimento il cursore del caricatore potrebbe danneggiarsi ed esiste il pericolo che possano rimanere incastrate le dita.

Uso

Sistema di disinnesto

Disinnesto singolo con sicura contro sequenza

Con questo sistema di disinnesto deve essere applicata innanzitutto la sicura contro il disinnesto **2** in modo saldo sul pezzo in lavorazione. Un elemento di fissaggio viene espulso solamente poi premendo il dispositivo di disinnesto **6**. Successivamente possono essere effettuati ulteriori colpi solamente se il dispositivo di disinnesto e la sicura contro il disinnesto sono stati riportati precedentemente nella posizione iniziale.

Avviamento



Bloccare il sistema di disinnesto e rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire parti accessorie oppure riportare l'elettrotrattore. Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'elettrotrattore.

Applicazione della batteria ricaricabile

► **Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni di litio originali Bosch dotate della tensione riportata sulla targhetta di costruzione dell'elettrotrattore in dotazione.** L'impiego di batterie diverse da quelle consigliate potrà comportare il pericolo di lesione o d'incendio.

- Premere verso sinistra l'interruttore **5** per il bloccaggio del sistema di disinnesto.

In questo modo non viene espulso alcun chiodo anche se la sicura contro il disinnesto **2** viene applicata sul pezzo in lavorazione ed il dispositivo di disinnesto **6** viene premuto.

- Applicare la batteria ricaricata **8** nell'impugnatura fino a percepirne lo scatto d'innesto e si trovi a filo con l'impugnatura.

Espulsione dei chiodi (vedi figura C)

- Premere verso destra l'interruttore **5** per lo sbloccaggio del sistema di disinnesto. Il sistema di disinnesto è ora sbloccato.

- Applicare il foro di espulsione **15** oppure ev. la protezione gommata per il pezzo in lavorazione **1** saldamente sul pezzo in lavorazione fino a quando la sicura contro il disinnesto **2** è completamente premuta.

- Successivamente premere brevemente il dispositivo di disinnesto **6** e rilasciarlo di nuovo. Contemporaneamente viene espulso un chiodo.

- Lasciare che l'elettrotrattore rimbalzi dal pezzo in lavorazione.

- Per un'ulteriore colpo sollevare completamente l'elettrotrattore dal pezzo in lavorazione ed applicarlo di nuovo saldamente sul successivo punto desiderato.

► **Se il dispositivo di disinnesto **6** e la sicura contro il disinnesto **2** vengono tenuti premuti per un lasso di tempo superiore a 1 secondo dopo l'espulsione di un chiodo è possibile che, a causa di un effetto di contraccolpo, vengano espulsi ulteriori chiodi.**

Bloccaggio del sistema di disinnesto

Bloccare il sistema di disinnesto prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire parti accessorie, riportare l'elettrotrattore in caso di lunghe pause di lavoro oppure al termine del lavoro.

- Premere verso sinistra l'interruttore **5** per il bloccaggio del sistema di disinnesto.

In questo modo non viene espulso alcun chiodo anche se la sicura contro il disinnesto **2** viene applicata sul pezzo in lavorazione ed il dispositivo di disinnesto **6** viene premuto.

Indicazioni operative



Bloccare il sistema di disinnesto e rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire parti accessorie oppure riporre l'elettrotroutensile. Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'elettrotroutensile.

Prima dell'inizio di ogni lavoro controllare il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di disinnesto nonché la sede fissa di tutte le viti e dadi. Staccare immediatamente dall'alimentazione elettrica un elettrotroutensile difettoso oppure che non lavora correttamente e contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.

Non effettuare alcuna manipolazione irregolare sull'elettrotroutensile. Non smontare oppure bloccare alcun componente dell'elettrotroutensile, come ad es. la sicura contro disinnesto.

Non effettuare «riparazioni d'emergenza» con mezzi non adatti. L'elettrotroutensile deve essere sottoposto regolarmente e correttamente a manutenzione (vedi «Manutenzione e pulizia», pagina 31).

Evitare qualsiasi indebolimento e danneggiamento dell'elettrotroutensile, p. es. tramite:

- martellamento oppure incisione,
- interventi di modifica non autorizzati dal produttore,
- conduzione su sagome che sono prodotte in materiale duro, p. es. acciaio,
- caduta su pavimento oppure spostamento sopra il pavimento,
- utilizzo come martello,
- qualsiasi tipo di azioni di forza.

Assicurarsi relativamente a cosa si trova sotto o dietro il pezzo in lavorazione. Non sparare chiodi in pareti, soffitti oppure pavimenti se dietro vi sono delle persone. I chiodi possono passare attraverso il pezzo in lavorazione e ferire qualcuno.

Non sparare alcun chiodo su un chiodo già conficcato. Facendo questo il chiodo può deformarsi, i chiodi possono incastrarsi oppure l'elettrotroutensile può muoversi in modo incontrollato.

Se l'elettrotroutensile viene impiegato con condizioni ambientali fredde, i primi chiodi vengono espulsi più lentamente del normale. Dopo che l'elettrotroutensile si è riscaldato durante il lavoro, è possibile di nuovo una velocità di lavoro normale.

Per ridurre al minimo l'azione di usura del punzone di percussione evitare di far scattare colpi a vuoto.

In caso di pause di lavoro più lunghe oppure al termine del lavoro bloccare il sistema di disinnesto e svuotare possibilmente il caricatore.

Programma di manutenzione

Pulire il caricatore **12**. Rimuovere trucioli di plastica o legno che possono essersi accumulati nel caricatore durante il lavoro.

Svuotare il caricatore (vedi figure D1 – D2)

- Tirare indietro il cursore del caricatore **13** con trascinatore chiodi **14** premuto fino a quando il trascinatore chiodi sblocca l'ultimo chiodo e condurre poi con cautela in avanti il cursore del caricatore fino all'inizio del caricatore **12**.

Nota bene: Non permettere che il cursore del caricatore scatti indietro senza essere condotto. Durante questo movimento il cursore del caricatore potrebbe danneggiarsi ed esiste il pericolo che possano rimanere incastrate le dita.

- Girare l'elettrotroutensile in modo tale che i chiodi possano scivolare indietro nel caricatore fino alla molla del caricatore **17**.
- Premere in basso la molla del caricatore e lasciando passare i chiodi sul trascinatore chiodi **14** farli scivolare fuori dal caricatore **12**.

Regolazione della guida di profondità (vedi figura E)

La profondità di inserimento dei chiodi può essere regolata con la rotellina di regolazione **4**.

- Svuotare il caricatore **12**. (vedi «Svuotare il caricatore», pagina 31)
- **I chiodi vengono espulsi troppo in profondità:**

Per ridurre la profondità di inserimento ruotare la rotellina di regolazione **4** in senso antiorario. oppure

- **I chiodi non vengono espulsi con sufficiente profondità:**

Per aumentare la profondità di inserimento ruotare la rotellina di regolazione **4** in senso orario.

- Caricare di nuovo il caricatore. (vedi «Ricaricare il caricatore», pagina 30)
- Provare la nuova profondità di inserimento su un pezzo di prova. In caso di necessità ripetere le operazioni.

Eliminazione dei bloccaggi (vedi figure F1 – F2)

Singoli chiodi possono bloccarsi nel canale di espulsione. Qualora questo dovesse ripetersi frequentemente, contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.

Nota bene: Se dopo l'eliminazione del bloccaggio il punzone non dovesse più tornare indietro, contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.

- Rilasciare il dispositivo di disinnesto **6**.
- Bloccare il sistema di disinnesto (vedi «Bloccaggio del sistema di disinnesto», pagina 30) e rimuovere la batteria ricaricabile **8**.
- Svuotare il caricatore **12**. (vedi «Svuotare il caricatore», pagina 31)
- Premere la leva di serraggio **3** verso il basso in modo tale che sia possibile aprire il canale di espulsione.

Pulire l'elettrotroutensile ad intervalli regolari con l'ausilio di aria compressa.

- Rimuovere il chiodo bloccato. In caso di necessità utilizzare allo scopo una pinza.
- Chiudere il canale di espulsione, agganciare la staffa della leva di serraggio **3** nei ganci sul canale di espulsione e premere poi la leva di serraggio di nuovo verso l'alto.
- Caricare di nuovo il caricatore. (vedi «Ricaricare il caricatore», pagina 30)

Sostituzione della protezione per pezzo in lavorazione (vedi figura G)

La protezione per pezzo in lavorazione **1** all'estremità della sicura contro disinnesto **2** protegge il pezzo in lavorazione fino a quando l'elettrotroutensile è posizionato correttamente per il colpo.

La protezione per pezzo in lavorazione può essere rimossa e sostituita.

- Rimuovere la protezione per pezzo in lavorazione dalla sicura contro disinnesto.
- Spingere la nuova protezione per pezzo in lavorazione con l'estremità aperta sopra la sicura contro disinnesto.

Nota bene: Una protezione per pezzo in lavorazione di ricambio può essere conservata sul lato superiore del caricatore **12**. Allo scopo spingere la protezione per pezzo in lavorazione nello scomparto **10**.

Trasporto e conservazione

Per il trasporto dell'elettrotroutensile bloccare il sistema di disinnesto (vedi «Bloccaggio del sistema di disinnesto», pagina 30), in modo particolare se vengono utilizzate scale oppure se ci si muove con una postura inconsueta.

Trasportare l'elettrotroutensile sul posto di lavoro tenendolo esclusivamente per l'impugnatura **9** e con dispositivo di disinnesto **6** non azionato.

Conservare sempre l'elettrotroutensile separato dalla batteria ricaricabile e in un posto asciutto e caldo.

Se l'elettrotroutensile non deve essere impiegato per lungo tempo, ricoprire le parti in acciaio dell'utensile con un sottile strato di olio. Questo impedisce la formazione di ruggine.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia



Bloccare il sistema di disinnesto e rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare regolazioni sull'apparecchio, sostituire parti accessorie oppure riporre l'elettrotroutensile. Questa misura preventiva impedisce l'avvio accidentale dell'elettrotroutensile.

- **Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sempre puliti l'elettrotroutensile e le prese di ventilazione.**

Azione	Motivo	Esecuzione
Pulire il caricatore 12 ed il cursore del caricatore 13 .	Impedisce che si blocchi un chiodo.	– Soffiare giornalmente con aria compressa il meccanismo del caricatore/cursore del caricatore.
Assicurarsi che la sicura contro disinnesto 2 funzioni correttamente.	Aumenta la sicurezza del lavoro ed un impiego efficiente dell'elettrotroutensile.	– Soffiare giornalmente con aria compressa il meccanismo della sicura contro il disinnesto.

Eliminazione di guasti

Problema	Causa	Rimedi
L'elettrotroutensile non è pronto per il funzionamento.	La batteria ricaricabile non è carica oppure la batteria è difettosa.	– Ricaricare completamente la batteria ricaricabile oppure sostituire la batteria.
	La batteria ricaricabile non è inserita correttamente.	– Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia scattata in posizione nell'impugnatura.
	La temperatura della batteria ricaricabile è troppo alta o troppo bassa.	– Attendere fino a quando la batteria ricaricabile (di nuovo) ha raggiunto la temperatura d'esercizio ottimale.
	I contatti della batteria ricaricabile sono sporchi o difettosi.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
	Il sistema di disinnesto è bloccato.	– Premere verso destra l'interruttore 5 per lo sbloccaggio del sistema di disinnesto.
	Il caricatore 12 è vuoto.	– Caricare di nuovo il caricatore. (vedi «Ricaricare il caricatore», pagina 30)
	La sicura contro il disinnesto 2 è deformata.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
	L'elettronica è difettosa.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.
L'elettrotroutensile è pronto per il funzionamento ma i chiodi non vengono espulsi.	Possibile difetto dei seguenti componenti: – Dispositivo di disinnesto 6 – Punzone – Motore o cinghie di azionamento – Elettronica	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
	Corpi estranei si sono accumulati nel meccanismo di espulsione.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
	Corpi estranei si sono accumulati nel foro di espulsione 15 oppure nel caricatore 12 .	– Pulire il foro di espulsione 15 oppure il caricatore 12 .
	Un chiodo si è bloccato nel canale di espulsione.	– Eliminare il bloccaggio. (vedi «Eliminazione dei bloccaggi», pagina 31)
	Il cursore del caricatore 13 è difettoso.	– In caso di necessità pulire il cursore del caricatore 13 ed assicurarsi che il caricatore 12 non sia sporco.
	La molla del cursore del caricatore è troppo debole oppure difettosa.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
	Gli elementi di fissaggio utilizzati non sono ammessi.	– Utilizzare esclusivamente accessori originali. Possono essere impiegati esclusivamente gli elementi di fissaggio (chiodi, graffe ecc.) che sono specificati nella tabella «Dati tecnici».
	Il caricatore 12 è vuoto.	– Caricare di nuovo il caricatore. (vedi «Ricaricare il caricatore», pagina 30)
	I chiodi vengono sparati troppo in profondità.	– Regolare la guida di profondità alla profondità desiderata. (vedi «Regolazione della guida di profondità», pagina 31)
	Il tampone è consumato.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
I chiodi vengono sparati con troppo poca profondità.	La batteria ricaricabile non è carica oppure la batteria è difettosa.	– Ricaricare completamente la batteria ricaricabile oppure sostituire la batteria.
	Gli elementi di fissaggio sono troppo lunghi.	– Utilizzare esclusivamente accessori originali. Possono essere impiegati esclusivamente gli elementi di fissaggio (chiodi, graffe ecc.) che sono specificati nella tabella «Dati tecnici».
	La guida di profondità è regolata troppo alta.	– Regolare la guida di profondità alla profondità desiderata. (vedi «Regolazione della guida di profondità», pagina 31)
L'elettrotroutensile salta chiodi oppure ha un avanzamento di cadenza troppo grande.	Gli elementi di fissaggio utilizzati non sono ammessi.	– Utilizzare esclusivamente accessori originali. Possono essere impiegati esclusivamente gli elementi di fissaggio (chiodi, graffe ecc.) che sono specificati nella tabella «Dati tecnici».
	La molla del cursore del caricatore è troppo debole oppure difettosa.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.
I chiodi si bloccano spesso nel canale di espulsione.	Gli elementi di fissaggio utilizzati non sono ammessi.	– Utilizzare esclusivamente accessori originali. Possono essere impiegati esclusivamente gli elementi di fissaggio (chiodi, graffe ecc.) che sono specificati nella tabella «Dati tecnici».
		– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch.
I chiodi espulsi sono deformati.	Il punzone è danneggiato.	– Contattare un centro di assistenza clienti autorizzato Bosch. Fare sostituire il componente presso lo stesso.

Trasporto

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie ricaricabili possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (es.: trasporto aereo oppure spedizioniere) devono essere osservati particolari requisiti relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la preparazione del pezzo da spedire è necessario ricorrere ad un esperto per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si muova nell'imballo.

Vi preghiamo di osservare anche eventuali ulteriori norme nazionali.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotroutensile!

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

Italia

Officina Elettrotroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettrotroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Smaltimento



Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed imballaggi non più impiegabili.

Non gettare elettroutensili, stazioni di ricarica e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE gli elettroutensili diventati inservibili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batterie difettose o consumate devono essere raccolte separatamente ed essere inviate ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolgersi al Consorzio:

Italia

Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93

Svizzera

Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:



Li-Ion:

Si prega di tener presente le indicazioni riportate nel paragrafo «Trasporto», pagina 32.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- ▶ **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

- ▶ **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- ▶ **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

- ▶ **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- ▶ **Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvast werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen of schroefslutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- ▶ **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- ▶ **Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- ▶ **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- ▶ **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- ▶ **Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorzienige toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

- ▶ **Laad accu's alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant worden geadviseerd.** Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu's wordt gebruikt.
- ▶ **Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- ▶ **Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor accutacklers

- ▶ **Ga er altijd van uit dat het elektrische gereedschap nieten bevat.** Een achteloze omgang met de inslagmachine kan tot het onverwacht uitschieten van nieten leiden, waardoor u gewond kunt raken.
- ▶ **Richt met het elektrische gereedschap niet op uzelf of op andere personen in de buurt.** Door onverwacht activeren wordt een niet uitgestoten, hetgeen tot verwondingen kan leiden.
- ▶ **Bedien het elektrische gereedschap niet voordat het stevig op het werkstuk is geplaatst.** Als het elektrische gereedschap het werkstuk niet raakt, kan de niet van de bevestigingsplaats wegglijden.
- ▶ **Trek de stekker van het elektrische gereedschap uit het stopcontact of haal de accu uit het gereedschap als de niet in het gereedschap vastklemt.** Als de inslagmachine aangesloten is, kan deze bij het verwijderen van een vastgeklemde niet per ongeluk worden bediend.

- **Wees voorzichtig bij het verwijderen van een vastzittende niet.** Het systeem kan gespannen zijn en de niet kan met kracht naar buiten worden gestoten terwijl u probeert om de vastzittende niet te verwijderen.
 - **Gebruik deze inslagmachine niet voor de bevestiging van elektrische leidingen.** Het is niet geschikt voor de installatie van elektrische leidingen, kan de isolatie van elektrische kabels beschadigen en zo een elektrische schok en brandgevaar veroorzaken.
 - **Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.** Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade.
 - **Houd rekening met de omstandigheden op de werkplek.** Inslagvoorwerpen kunnen eventueel door dunne werkstukken heen slaan of tijdens werkzaamheden aan hoeken en randen van werkstukken afglijden en daarbij personen in gevaar brengen.
 - **Houd het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden zodanig vast, dat u tijdens een mogelijke terugslag als gevolg van een storing van de energievoorziening of door harde plaatsen in het werkstuk niet aan uw hoofd of overige lichaamsdelen gewond kunt raken.**
 - **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
-  **Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en vocht.** Er bestaat explosiegevaar.
- **Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts.** De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
 - **Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch-product.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
 - **Door scherpe voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

Product- en vermogensbeschrijving



Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor verbindingsschakelingen bij dakdekkerswerkzaamheden, werkzaamheden aan bekistingen en lattenwerk en het vervaardigen van wand- en plafondelementen, houten gevels, pallets, houten hekwerk, geluidsschermen en kisten.

Alleen de in de tabel „Technische gegevens” gespecificeerde inslagvoorwerpen (nagels, nieten, enz.) mogen worden gebruikt.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Werkstukbescherming
- 2 Activeringsbeveiliging
- 3 Spanhendel voor het openen en sluiten van het schotkanaal
- 4 Stelwiel voor instelling van diepteaanslag
- 5 Schakelaar voor blokkeren van activeringssysteem
- 6 Schakelaar
- 7 Accu-ontgrendelingsknop
- 8 Accu
- 9 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
- 10 Depot voor het opbergen van de werkstukbescherming

- 11 Riemhaak
- 12 Magazijn
- 13 Magazijnschuif
- 14 Nagelmeenemer
- 15 Monding
- 16 Nagelstrips*
- 17 Magazijnveer

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

Technische gegevens

Accu-nagelmachine		GSK 18 V-Li
Productnummer		3 601 D80 3..
Nominale spanning	V=	18
Activeringssysteem		
– Enkele inslag met beveiligingsreeks		●
Inslagvoorwerp		
– Type		Platkopnagels
– Lengte	mm	32 – 64
– Diameter	mm	1,6
– Hoek		20°
Max. inhoud magazijn		105
Gebruiksduur met 3,0 Ah-accu (continu gebruik)		ca. 700 nagels
Afmetingen		
– Hoogte	mm	295
– Breedte	mm	96
– Lengte	mm	334
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Toegestane omgevingstemperatuur		
– bij het laden	°C	0... +45
– bij het gebruik* en bij opslag	°C	–20... +50
Aanbevolen accu's		GBA 18V..
Aanbevolen laadapparaten		AL 18.. GAL3680

* beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

** afhankelijk van gebruikte accu

Technische gegevens bepaald met meegeleverde accu.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-16.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: geluidsdruk niveau 91 dB(A); geluidsvermogen niveau 102 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a_h en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-16: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met verschillende accessoires, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.

Conformiteitsverklaring


We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Accu opladen

- **Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten.** Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte lithiumionaccu.

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De lithiumionaccu is met „Electronic Cell Protection (ECP)” tegen te sterk ontladen beschermd. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veiligheidschakeling uitgeschakeld: Er worden geen inslagvoorwerpen meer uitgeschoten.

 **LET OP** Druk na het automatisch uitschakelen van het elektrische gereedschap niet meer op de activeringsknop. De accu kan anders beschadigd worden.

Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering in acht.

Accu verwijderen (zie afbeelding A)

De accu 8 beschikt over twee vergrendelingsstanden die moeten voorkomen dat de accu door trillingen bij intensief gebruik uit de machine valt.

- Druk nogmaals op de ontgrendelingsknop 7 (1.) en schuif tegelijkertijd de accu naar voren.
- Druk nogmaals op de ontgrendelingsknop 7 (2.) en trek de accu volledig naar achteren uit de machine.

Magazijn vullen (zie afbeeldingen B1 – B4)



Blokkeer het activeringssysteem en verwijder de accu voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

- **Gebruik alleen origineel Bosch-toebehoren (zie „Technische gegevens”).** De precisieonderdelen van het elektrische gereedschap, zoals magazijn, monding en nietkanaal, zijn afgestemd op nieten, nagels en stiften van Bosch. Andere fabrikanten gebruiken andere staalkwaliteiten en afmetingen.

Het gebruik van ongeoorloofde inslagvoorwerpen kan het elektrische gereedschap beschadigen en lichamelijke letsel veroorzaken.

Houd het elektrische gereedschap tijdens het vullen van het magazijn zodanig dat de monding 15 niet op uw eigen lichaam of op andere personen gericht is.

- Reinig indien nodig de magazijnschuif 13 en controleer dat het magazijn 12 niet vuil is.
- Duw een passende nagelstrip 16 in de T-sleuf aan het einde van het magazijn 12.

- Duw de nagelstrip zo ver in het magazijn naar voren dat de laatste nagel vóór de magazijnveer **17** komt te liggen.

Opmerking: Een blokkering van de magazijnschuif voorkomt dat het elektrische gereedschap met een leeg magazijn in gebruik kan worden genomen. De activeringsbeveiliging kan daardoor niet worden ingedrukt. Zo wordt leeg afschieten voorkomen.

- Duw de voorgespannen nagelmeenemer **14** tegen de magazijnschuif **13** en trek tegelijkertijd de magazijnschuif helemaal tot aan het einde van het magazijn **12**.

Opmerking: De magazijnschuif moet zonder grote krachtsinspanning (alleen met de kracht van een vinger) kunnen worden teruggeduwd. Een strak lopende magazijnschuif heeft tot gevolg dat de nagels in een verkeerde hoek worden ingeschoten.

- Beweeg de magazijnschuif **13**, terwijl u de nagelmeenemer **14** ingedrukt houdt, voorzichtig naar voren tot de nagelmeenemer over de laatste nagel is geschoven. Schuif daardoor de nagelstrip in het magazijn helemaal naar voren.

Opmerking: Laat de magazijnschuif niet terugschieten zonder deze vast te houden. Anders kan de magazijnschuif beschadigd worden. Bovendien bestaat het gevaar dat uw vingers worden vastgeklemd.

Gebruik

Activeringssysteem

Enkele inslag met beveiligingsreeks

Bij dit activeringssysteem moet eerst de activeringsbeveiliging **2** stevig op het werkstuk worden gezet. Een inslagvoorwerp wordt pas uitgestoten als de schakelaar **6** wordt ingedrukt.

Nieuwe inslagen zijn daarna pas mogelijk nadat de schakelaar en de activeringsbeveiliging weer in de uitgangspositie zijn gezet.

Ingebruikneming



Blokkeer het activeringssysteem en verwijder de accu voordat u het elektrische gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

Accu plaatsen

► **Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu's met de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap aangegeven spanning.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

- Duw de schakelaar **5** voor het blokkeren van het activeringssysteem naar links. Daardoor wordt er geen nagel uitgeschoten, ook als de activeringsbeveiliging **2** op het werkstuk wordt gezet en de activeringsknop **6** wordt ingedrukt.



- Zet de opgeladen accu **8** in de greep tot deze merkbaar vastklikt en vlak op de greep aansluit.

Nagels uitschieten (zie afbeelding C)

- Duw de schakelaar **5** voor het ontgrendelen van het activeringssysteem naar rechts. Het activeringssysteem is nu ontgrendeld.



- Zet de monding **15** of indien nodig de rubber werkstukbeschermer **1** stevig op het werkstuk tot de activeringsbeveiliging **2** helemaal is ingedrukt.
- Druk vervolgens de schakelaar **6** kort in en laat deze weer los. Daarbij wordt een nagel uitgeschoten.
- Laat het elektrische gereedschap van het werkstuk terugstuiten.
- Voor een nieuwe inslag tilt u het elektrische gereedschap helemaal van het werkstuk omhoog en zet u het weer neer op de volgende plaats waar u een inslag wenst.

► **Als de activeringsknop 6 en de activeringsbeveiliging 2 na het uitschieten van een nagel langer dan 1 seconde ingedrukt worden gehouden, kunnen door een terugstooteffect andere nagels worden uitgeschoten.**

Activeringssysteem blokkeren

Blokkeer het activeringssysteem voordat u het gereedschap instelt, toebehoren vervangt of het elektrische gereedschap bij lange werkonderbrekingen weglegt en na afloop van de werkzaamheden.

- Duw de schakelaar **5** voor het blokkeren van het activeringssysteem naar links. Daardoor wordt er geen nagel uitgeschoten, ook als de activeringsbeveiliging **2** op het werkstuk wordt gezet en de activeringsknop **6** wordt ingedrukt.



Tips voor de werkzaamheden



Blokkeer het activeringssysteem en verwijder de accu voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

Controleer altijd vóór het begin van de werkzaamheden de correcte werking van de veiligheids- en activeringsvoorzieningen en het vastzitten van alle schroeven en moeren. Onderbreek onmiddellijk de energietoevoer van een defect of niet correct werkend elektrisch gereedschap en neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats.

Voer geen manipulaties aan het elektrische gereedschap uit die niet volgens de voorschriften zijn. Demonteer of blokkeer geen onderdelen van het elektrische gereedschap, zoals bijvoorbeeld de activeringsbeveiliging.

Voor geen „noodreparaties” met ongeschikte middelen uit. Het elektrische gereedschap moet regelmatig en deskundig worden onderhouden (zie „Onderhoud en reiniging”, pagina 36).

Voorkom elke verzwakking en beschadiging van het elektrische gereedschap, bijvoorbeeld door:

- inslaan of graveren,
- door de fabrikant niet toegestane ombouwwerkzaamheden,
- geleiden langs sjablonen die vervaardigd zijn van hard materiaal, bijv. staal,
- laten vallen op of schuiven over de vloer,
- gebruik als hamer,
- elke soort van geweldsinwerking.

Controleer wat er zich onder en achter het werkstuk bevindt. Schiet geen nagels in muren, plafonds of vloeren als zich daarachter personen bevinden. De nagels kunnen door het werkstuk slaan en iemand verwonden.

Schiet geen nagels af op een reeds ingeschoten nagel. Daarbij kan de nagel vervormen, de nagels kunnen vastklemsen of het elektrische gereedschap kan zich ongecontroleerd bewegen.

Als het elektrische gereedschap onder koude omstandigheden wordt gebruikt, worden de eerste nagels langzamer dan gewoonlijk ingeschoten. Nadat het elektrische gereedschap tijdens de werkzaamheden warm is geworden, is een normale werksnelheid weer mogelijk.

Voorkom het bedienen van de tackler zonder nieten of nagels om de slijtage van de slagstempel te beperken.

Blokkeer bij lange werkonderbrekingen of na afloop van de werkzaamheden het activeringssysteem en maak indien mogelijk het magazijn leeg.

Magazijn leegmaken (zie afbeeldingen D1 – D2)

- Trek de magazijnschuif **13** met de ingedrukte nagelmeenemer **14** naar achteren tot de nagelmeenemer de laatste nagel vrijgeeft en breng vervolgens de magazijnschuif voorzichtig naar voren tot aan het begin van het magazijn **12**.

Opmerking: Laat de magazijnschuif niet terugschieten zonder deze vast te houden. Anders kan de magazijnschuif beschadigd worden. Bovendien bestaat het gevaar dat uw vingers worden vastgeklemd.

- Draai het elektrische gereedschap zodanig dat de nagels in het magazijn tot aan de magazijnveer **17** naar achteren glijden.
- Duw de magazijnveer omlaag en laat de nagels langs de nagelmeenemer **14** uit het magazijn **12** glijden.

Diepteanslag instellen (zie afbeelding E)

De inslagdiepte van de nagels kan met het stelwiel **4** worden ingesteld.

- Maak het magazijn **12** leeg. (zie „Magazijn leegmaken”, pagina 35)
- **Nagels worden te diep ingeschoten:** Als u de inslagdiepte wilt verkleinen, draait u het stelwiel **4** tegen de richting van de wijzers van de klok.



Nagels worden niet diep genoeg ingeschoten:

- Als u de inslagdiepte wilt vergroten, draait u het stelwiel **4** in de richting van de wijzers van de klok.



- Vul het magazijn weer. (zie „Magazijn vullen”, pagina 34)
- Test de nieuwe inslagdiepte met een proefwerkstuk. Herhaal indien nodig de stappen.

Vastgeklemd nagels losmaken (zie afbeeldingen F1 – F2)

Nagels kunnen in het nietkanaal vastgeklemd raken. Mocht dit vaker voorkomen, dient u contact op te nemen met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats.

Opmerking: Als de slagstempel na het losmaken van de vastgeklemd nagels niet meer terug beweegt, dient u contact op te nemen met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats.

- Laat de activeringsknop **6** los.
- Blokkeer het activeringssysteem (zie „Activeringssysteem blokkeren”, pagina 35) en verwijder de accu **8**.
- Maak het magazijn **12** leeg. (zie „Magazijn leegmaken”, pagina 35)
- Duw de spanhendel **3** omlaag zodat het nietkanaal kan worden geopend.
- Verwijder de vastgeklemd nagel. Gebruik daarvoor indien nodig een tang.
- Sluit het nietkanaal, hang de beugel van de spanhendel **3** in de haken aan het nietkanaal en druk vervolgens de spanhendel weer omhoog.
- Vul het magazijn weer. (zie „Magazijn vullen”, pagina 34)

Werkstukbeschermer vervangen (zie afbeelding G)

De werkstukbeschermer **1** aan het einde van de activeringsbeveiliging **2** beschermt het werkstuk tot het elektrische gereedschap voor de inslag juist geplaatst is.

De werkstukbeschermer kan verwijderd en vervangen worden.

- Trek de werkstukbeschermer van de activeringsbeveiliging.
- Duw de nieuwe werkstukbeschermer met het open uiteinde over de activeringsbeveiliging.

Opmerking: Een reserve-werkstukbeschermer kan aan de bovenzijde van het magazijn **12** bewaard worden. Schuif daarvoor de werkstukbeschermer in het depot **10**.

Vervoeren en opbergen

Blokkeer het activeringssysteem van het elektrische gereedschap voordat u het verplaatst of vervoert (zie „Activeringssysteem blokkeren”, pagina 35), in het bijzonder wanneer u een ladder gebruikt of in een ongewone lichaamshouding werkt.

Draag het elektrische gereedschap op de werkplek alleen aan de greep **9** en met niet-bediende activeringsknop **6**.

Bewaar het elektrische gereedschap altijd apart van de accu en op een droge en warme plaats.

Als het elektrische gereedschap lang niet wordt gebruikt, dient u de gereedschapsdelen van staal te bedekken met een fijne olielaag. Dit voorkomt roestvorming.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging



Blokkeer het activeringssysteem en verwijder de accu voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

► **Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.**

Onderhoudsschema

Reinig het magazijn **12**. Verwijder kunststof of houten spanen die zich tijdens de werkzaamheden in het magazijn kunnen ophopen.

Reinig het elektrische gereedschap regelmatig met perslucht.

Maatregel	Reden	Uitvoering
Magazijn 12 en magazijnschuif 13 reinigen.	Voorkomt dat een nagel vastklemt.	– Blaas het mechanisme van het magazijn en de magazijnschuif dagelijks met perslucht uit.
Ervoor zorgen dat de activeringsbeveiliging 2 correct werkt.	Bevordert uw arbeidsveiligheid en een efficiënt gebruik van het elektrische gereedschap.	– Blaas het mechanisme van de activeringsbeveiliging dagelijks met perslucht uit.

Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het elektrische gereedschap is niet gereed voor gebruik.	De accu is niet opgeladen of de accu is defect.	– Laad de accu volledig op of vervang de accu.
	De accu is niet goed ingezet.	– Controleer of de accu aan de greep is vastgeklit.
	De temperatuur van de accu is te hoog of te laag.	– Wacht tot de accu (opnieuw) de optimale bedrijfstemperatuur bereikt.
	Accucontacten vuil of defect.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
	Het activeringssysteem is geblokkeerd.	– Duw de schakelaar 5 voor het ontgrendelen van het activeringssysteem naar rechts.
	Het magazijn 12 is leeg.	– Vul het magazijn weer. (zie „Magazijn vullen”, pagina 34)
	De activeringsbeveiliging 2 is verbogen.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
	De elektronica is defect.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats.
Het elektrische gereedschap is gereed voor gebruik, maar er worden geen nagels uitgeschoten.	Mogelijk defect van de volgende onderdelen: – Activeringsknop 6 – Slagstempel – Motor of drijfriem – Elektronica	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
	Vreemde voorwerpen hebben zich opgehoopt in het schietmechanisme.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
	Vreemde voorwerpen hebben zich opgehoopt in de monding 15 of in het magazijn 12 .	– Reinig de monding 15 of het magazijn 12 .
	Een nagel is in het nietkanaal vastgeklemd.	– Maak de vastgeklemd nagel los. (zie „Vastgeklemd nagels losmaken”, pagina 35)
	De magazijnschuif 13 is defect.	– Reinig indien nodig de magazijnschuif 13 en controleer dat het magazijn 12 niet vuil is.
	De veer van de magazijnschuif is te zwak of defect.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
	De gebruikte inslagvoorwerpen zijn niet toegestaan.	– Gebruik alleen origineel toebehoren. Alleen de in de tabel „Technische gegevens” gespecificeerde inslagvoorwerpen (nagels, nieten, enz.) mogen worden gebruikt.
	Het magazijn 12 is leeg.	– Vul het magazijn weer. (zie „Magazijn vullen”, pagina 34)
	De nagels worden te diep ingeschoten.	– Stel de diepteanslag op de gewenste diepte in. (zie „Diepteanslag instellen”, pagina 35)
	De buffer is versleten.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De nagels worden niet diep genoeg ingeschoten.	De accu is niet opgeladen of de accu is defect.	– Laad de accu volledig op of vervang de accu.
	Inslagvoorwerpen zijn te lang.	– Gebruik alleen origineel toebehoren. Alleen de in de tabel „Technische gegevens” gespecificeerde inslagvoorwerpen (nagels, nieten, enz.) mogen worden gebruikt.
	De diepteaanslag is te hoog ingesteld.	– Stel de diepteaanslag op de gewenste diepte in. (zie „Diepteaanslag instellen”, pagina 35)
Het elektrische gereedschap slaat nagels over of heeft een te grote pulsvoeding.	De gebruikte inslagvoorwerpen zijn niet toegestaan.	– Gebruik alleen origineel toebehoren. Alleen de in de tabel „Technische gegevens” gespecificeerde inslagvoorwerpen (nagels, nieten, enz.) mogen worden gebruikt.
	De veer van de magazijnschuif is te zwak of defect.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.
De nagels klemmen vaak vast in het nietkanaal.	De gebruikte inslagvoorwerpen zijn niet toegestaan.	– Gebruik alleen origineel toebehoren. Alleen de in de tabel „Technische gegevens” gespecificeerde inslagvoorwerpen (nagels, nieten, enz.) mogen worden gebruikt.
		– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats.
De ingeschoten nagels zijn verbogen.	De slagstempel is beschadigd.	– Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservice-werkplaats. Laat het onderdeel daar vervangen.

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg worden vervoerd. Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht worden genomen. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu's alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Klantenservice en gebruiksadvisen

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadvisen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering



Elektrische gereedschappen, accu's, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.


Gooi elektrische gereedschappen, oplaadapparaten, accu's en batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of lege accu's en batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Accu's en batterijen:

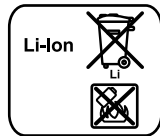

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Vervoer”, pagina 37 en neem deze in acht.

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende

overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj” refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

Sikkerhed på arbejdspladsen

► **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.

► **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

► **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

► **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.

► **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.

► **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.

► **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse.** Beskadigede eller indviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

► **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.

► **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

Personlig sikkerhed

► **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.

► **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikket fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.

► **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det slutes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.

► **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindele, er der risiko for personskader.

► **Undgå en anormal legemssposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.

► **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.

► **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet med støv.

Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj

- **Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
- **Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.** Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
- **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde.** Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- **El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt.** Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanten sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- **Brug el-værktøj, tilhører, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser.** Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj

- **Oplad kun akku'er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten.** Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – brandfare.
- **Brug kun de akku'er, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- **Ikke benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- **Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku'en. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

Service

- **Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til akkudrevet inddrivningsværktøj

- **Gå altid ud fra, at el-værktøjet har klemmer.** En sorgløs håndtering af inddrivningsværktøjet kan føre til en uventet udskydning af klemmer, hvilket kan føre til kvæstelser.
- **Ret ikke el-værktøjet mod dig selv eller andre personer, der befinder sig i nærheden.** En uventet udløsning fører til udskydning af en klemme, hvilket kan føre til kvæstelser.
- **Betjen ikke el-værktøjet, før det er anbragt fast på emnet.** Har el-værktøjet ikke nogen kontakt med emnet, kan klemmen prelle af fastgørelsesstedet.
- **Afbryd el-værktøjet fra nettet eller akkuen, hvis klemmen sidder i klemme i el-værktøjet.** Er inddrivningsværktøjet tilsluttet, kan man fejlagtigt komme til at betjene det i forbindelse med fjernelse af en fastklemt klemme.
- **Vær forsigtig, når en fastsiddende klemme skal fjernes.** Systemet kan være spændt og klemmen stødes kraftigt ud, mens du forsøger at afhjælpe fastklemningen.

- **Brug ikke dette inddrivningsværktøj til at fastgøre elektriske ledninger.** Det er ikke egnet til at installere elektriske ledninger, det kan beskadige isoleringen af elektriske kabler og således føre til elektrisk stød og brandfare.

- **Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningselskab.** Kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasledning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandledning kan føre til materiel skade.

- **Tilpas dig forholdene på arbejdspladsen.** Inddrivningsgenstande kan evt. slå igennem tynde emner eller glide af emner, hvis der arbejdes på hjørner og kanter og således udsætte personer for fare.

- **Hold el-værktøjet under arbejdet på en sådan måde, at hoved og krop ikke kan blive kvæstet, hvis værktøjet skulle give et tilbageryk som følge af en fejl i energiforsyningen eller på grund af hårde steder i emnet.**

- **Åben ikke akkuen.** Fare for kortslutning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare for eksplosion.

- **Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler dig utilpas.** Dampene kan irritere luftvejene.

- **Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch produkt.** Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

- **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antænde, ryge, eksplodere eller overophedes.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Beregnet anvendelse

El-værktøjet er beregnet til forbindelsesarbejde i forbindelse med tagdække-, forskallings- og lægtarbejde samt i forbindelse med fremstilling af væg-/loftselementer, træfacader, paller, træhegn, støjbeskyttelsesvægge og kasser.

Der må kun bruges inddrivningsgenstande (søm, klemmer osv.), der er specificeret i tabellen „Tekniske data“.

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- 1 Emneskåner
- 2 Udløsningssikring
- 3 Spændearm til åbning/lukning af skudkanalen
- 4 Indstillingshjul til dybdestopindstilling
- 5 Kontakt til spærring af udløsningssystem
- 6 Udløser
- 7 Akku-udløserknop
- 8 Akku
- 9 Håndgreb (isoleret gribeflade)
- 10 Depot til opbevaring af emneskåneren
- 11 Bæltekrog
- 12 Magasin
- 13 Magasinskubber
- 14 Sømmedbringer
- 15 Munding
- 16 Sømtrækker*
- 17 Magasinfjeder

*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Akku-sømpistol		GSK 18 V-Li
Typenummer		3 601 D80 3..
Nominel spænding	V=	18
Udløsningssystem		
– Enkeltudløsning med sikringsfølge		●
Inddrivningsgenstand		
– Type		Dykkersøm
– Længde	mm	32 – 64
– Diameter	mm	1,6
– Vinkel		20°
maks. magasin-volumen		105
Brugsvarighed med 3,0-Ah-akku (varig brug)		ca. 700 søm
Mål		
– Højde	mm	295
– Bredde	mm	96
– Længde	mm	334
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Tilladt omgivelsestemperatur		
– ved opladning	°C	0 ... +45
– ved drift og opbevaring	°C	–20 ... +50
Anbefalede batterier		GBA 18V ..
Anbefalede ladere		AL 18.. GAL3680

* begrænset effekt ved temperaturer < 0 °C

** afhængigt af den anvendte akku

Tekniske data fastlagt med akku fra leveringen.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhørende ændringer samt følgende standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Henk Becker i.V. H. Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Støj/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-16.

Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau 91 dB(A); lydeffektniveau 102 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Brug hørevern!

Samlede vibrationsværdier a_h og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktioner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repræsenterer de væsentlige anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet. Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

Montering

Opladning af akku

► **Brug kun de ladere, der fremgår af de tekniske data.** Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den Li-ion-akku, der bruges på dit el-værktøj.

Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt før første ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Electronic Cell Protection (ECP)“. Er akkuen afladt, slukkes el-værktøjet med en beskyttelseskontakt: Der skydes ikke flere søm ud.

PAS PÅ Tryk efter automatisk slukning af el-værktøjet ikke mere på udløseren. Akkuen kan blive beskadiget.

Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.

Akku tages ud (se Fig. A)

Akkuen **8** har to låsetrin, der skal forhindre, at akkuen falder ud ved intensivt brug som følge af vibrationer.

- Tryk på udløserknappen **7** (1.) og skub samtidigt akkuen fremad.
- Tryk en gang til på udløserknappen **7** (2.) og træk akkuen helt ud bagudtil.

Magasin fyldes op (se Fig. B1 – B4)

Spær udløsningssystemet og tag akkuen ud, før indstillinger foretages på maskinen, tilbehørsdele skiftes og el-værktøjet lægges bort. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-værktøjet.

► **Brug kun originalt tilbehør fra Bosch (se „Tekniske data“).** Præcisionsdelene på el-værktøjet som f.eks. magasin, munding og skudkanal er afstemt efter klemmer, søm og stifter fra Bosch. Andre producenter bruger andre stålmaterialiteter og mål. Brug af ikke tilladte inddrivningsgenstande kan beskadige el-værktøjet og føre til kvæstelser.

Hold under bestykningen af magasinet el-værktøjet på en sådan måde, at munden **15** hverken er rettet mod din egen krop eller mod andre personer.

- Rengør efter behov magasinskyderen **13** og sikre, at magasinet **12** ikke er snavset.
- Skub en passende sømrække **16** ind i T-slidsen for enden af magasinet **12**.
- Skub sømrækken så langt frem inde i magsinet, at det sidste søm kommer til at ligge foran magasinfejderen **17**.

Bemærk: En spærre i magasinskyderen forhindrer, at el-værktøjet kan tages i brug, hvis magasinet er tomt. Derved kan udløsningssikringen ikke trykkes ind, hvorved tomme skud forhindres.

- Tryk den forspændte sømmedbringer **14** mod magasinfejderen **13** og træk samtidigt magasinskyderen indtil magasinets ende **12**.

Bemærk: Magasinskyderen skal kunne skydes tilbage uden brug af særlig stor kraft (kun med fingerkraft). Går magasinskyderen stramt, er sømmene skudt ind i en forkert vinkel.

- Før magasinskyderen **13** forsigtigt frem med nedtrykket sømmedbringer **14**, til sømmedbringeren er skubbet hen over det sidste søm og skub derved sømrækken i magasinet helt frem.

Bemærk: Sørg for, at magasinskyderen ikke snapper ukontrolleret tilbage. Magasinskyderen kan derved evt. blive beskadiget; desuden er der fare for, at dine fingre kommer i klemme.

Brug

Udløsningssystem

Enkeltudløsning med sikringsfølge

Ved dette udløsningssystem skal udløsningssikringen **2** anbringes fast på emnet. En inddrivningsgenstand skydes først ud, når der trykkes på udløseren **6**.

Herefter kan yderligere inddrivninger kun udløses, hvis udløseren og udløsningssikringen forinden er blevet sat i udgangspositionen igen.

Ibrugtagning



Spær udløsningssystemet og tag akkuen ud, før indstillinger foretages på maskinen, tilbehørsdele skiftes og el-værktøjet lægges bort. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-værktøjet.

Isæt akku

► **Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal have den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs typeskilt.** Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.

- Tryk kontakten **5** til spærring af udløsningssystemet til venstre. Derved skydes der ikke noget søm ud, og så selv om udløsningssikringen **2** sættes på emnet og der trykkes på udløseren **6**.
- Anbring den ladede akku **8** i grebet, til den falder rigtigt i hak og flugter med grebets kant.



Søm skydes ud (se Fig. C)

- Tryk kontakten **5** til opspærring af udløsningssystemet til højre. Nu er udløsningssystemet frigjort.



- Anbring munden **15** eller i givet fald den gummierede emneskåner **1** fast på emnet, til udløsningssikringen **2** er trykket helt ind.
- Tryk herefter kort på udløseren **6** og slip den igen. I denne forbindelse skydes et søm ud.
- Få el-værktøjet til at prelle tilbage fra emnet.
- Til en yderligere inddrivning løfter du el-værktøjet helt væk fra emnet og anbringer det fast igen det ønskede sted.

► **Holdes udløseren **6** og udløsesikringen **2** trykket ned i mere end 1 sekund, efter at et søm er skudt ud, kan dette på grund af en tilbageslagseffekt føre til udskydning af flere søm.**

Udløsningssystem spærres

Spær udløsningssystemet, før du foretager indstillinger på maskinen, skifter tilbehørsdele, lægger el-værktøjet væk før lange arbejds pauser eller når arbejdet er færdigt.

- Tryk kontakten **5** til spærring af udløsningssystemet til venstre. Derved skydes der ikke noget søm ud, og så selv om udløsningssikringen **2** sættes på emnet og der trykkes på udløseren **6**.



Arbejdsvejledning



Spær udløsningssystemet og tag akkuen ud, før indstillinger foretages på maskinen, tilbehørsdele skiftes og el-værktøjet lægges bort. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-værktøjet.

Før arbejdet påbegyndes: Kontroller, at sikkerheds- og udløsningsanordningerne fungerer som de skal, og at alle skruer og møtrikker sidder rigtigt.

Afbryd straks et defekt eller ikke korrekt arbejdende el-værktøj fra energitilførslen og kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.

Forsøg ikke at gennemføre manipulationer på el-værktøjet, der strider imod forskrifterne. Demonter eller bloker ikke dele på el-værktøjet som f.eks. udløsningssikringen.

Gennemfør ingen „nødreparationer“ med uegnede midler. El-værktøjet skal vedligeholdes korrekt og med regelmæssige mellemrum (se „Vedligeholdelse og rengøring“, side 40).

Undgå enhver form for svækkelse og beskadigelse af el-værktøjet f.eks. ved:

- indslag eller indgravering,
- ombygningsforanstaltninger, der ikke er godkendt af producenten,
- føring af skabeloner, der er fremstillet af hårdt materiale som f.eks. stål,
- tab på eller skydning hen over gulvet,
- håndtering som hammer,
- enhver form for brug af vold.

Du skal være klar over, hvad der findes under eller bag ved dit emne. Skyd ikke søm i vægge, lofter eller gulve, hvis der befinder sig personer bagved. Sømmene kan slå/trænge igennem emnet og kvæste en person.

Skyd ikke søm på et allerede inddrevet søm. Herved kan sømmet deformere sig, sømmene kan komme i klemme eller el-værktøjet kan bevæge sig ukontrolleret.

Bruges el-værktøjet i kolde omgivelsestemperaturer, drives de første søm noget langsommere ind end normalt. Når el-værktøjet har opvarmet sig under arbejdet, er en normal arbejds hastighed mulig igen.

Undgå tomme skud, da slagstempet ellers slides hurtigere.

Spær udløsningssystemet og tøm helst magasinet, før længere arbejds pauser eller når arbejdet er færdigt.

Magasin tømmes (se Fig. D1 – D2)

- Træk magasinfejderen **13** bagud med nedtrykket sømmedbringer **14**, til sømmedbringeren frigiver det sidste søm og før så magasinfejderen forsigtigt frem til magasinets start **12**.

Bemærk: Sørg for, at magasinfejderen ikke snapper ukontrolleret tilbage. Magasinfejderen kan derved evt. blive beskadiget; desuden er der fare for, at dine fingre kommer i klemme.

- Drej el-værktøjet på en sådan måde, at sømmene i magasinet rutsjer bagud, indtil magasinfejderen **17** nås.
- Tryk magasinfejderen ned og lad sømmene glide forbi sømmedbringeren **14** ud af magasin **12**.

Indstilling af dybdeanslag (se Fig. E)

Sømmenes indslagsdybde kan indstilles med indstillingshjulet **4**.

- Tøm magasinet **12**. (se „Magasin tømmes“, side 39)
- Søm skydes for dybt ind:** Drej indstillingshjulet **4** til venstre for at reducere indslagsdybden.



Søm skydes ikke dybt nok ind: Drej indstillingshjulet **4** til højre for at øge indslagsdybden.



- Bestyk magasinet igen. (se „Magasin fyldes op“, side 39)
- Test den nye indslagsdybde på et prøveemne. Gentag i givet fald arbejds skridtene.

Fastklemninger løses (se Fig. F1 – F2)

Enkelte søm kan sætte sig i klemme i skudkanalen. Sker det hyppigt, bedes du kontakte et autoriseret Bosch servicecenter.

Bemærk: Kører slagstempet ikke mere tilbage efter løsning af fastklemningen, bedes du kontakte et autoriseret Bosch servicecenter.

- Slip udløseren **6**.
- Spær udløsningssystemet (se „Udløsningssystem spærres“, side 39) og tag akkuen ud **8**.
- Tøm magasinet **12**. (se „Magasin tømmes“, side 39)
- Tryk spændearmen **3** ned, så skudkanalen åbner.
- Fjern det fastklemte søm. Dette gøres med en tang.
- Luk skudkanalen, hæng spændearmens bøjle **3** ind i krogene på skudkanalen og tryk så spændearmen op igen.
- Bestyk magasinet igen. (se „Magasin fyldes op“, side 39)

Emneskåner skiftes (se Fig. G)

Emneskåneren **1** på enden af udløsningssikringen **2** beskytter emnet, til el-værktøjet er placeret rigtigt for inddrivningen.

Emneskåneren kan fjernes og erstattes.

- Træk emneskåneren af udløsningssikringen.
- Skub den åbne ende på den nye emneskåner hen over udløsningssikringen.

Bemærk: En reserve-emneskåner kan opbevares på magasinets overside **12**. Skub hertil emneskåneren ind i depotet **10**.

Transport og opbevaring

Spær udløsningssystemet (se „Udløsningssystem spærres“, side 39), før el-værktøjet transporteres, især hvis du bruger stiger eller bevæger dig i en usædvanlig kropsholdning.

Bær på arbejdspladsen altid el-værktøjet i håndgrebet **9** og sørg altid for, at udløseren **6** ikke er aktiveret.

Opbevar altid el-værktøjet et tørt, varmt sted, separat fra akkuen.

Skal el-værktøjet ikke bruges i længere tid, forsynes værktøjets ståldele med et tyndt lag olie. Dette forhindrer rustaflejring.

Vedligeholdelse og service**Vedligeholdelse og rengøring**

Spær udløsningssystemet og tag akkuen ud, før indstillinger foretages på maskinen, tilbehørsdele skiftes og el-værktøjet lægges bort. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-værktøjet.

- **El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

Serviceplan

Rengør magasinet **12**. Fjern plastik- eller træspåner, der kan samle sig i magasinet under arbejdet.

Rengør el-værktøjet vha. trykluft med regelmæssige mellemrum.

Foranstaltning	Begrundelse	Udførelse
Rengør magasin 12 og magasinskyder 13 .	Forhindrer, at et søm sætter sig i klemme.	– Blæs magasinets/magasinskyderens mekanisme igennem med trykluft en gang om dagen.
Sikre, at udløsningssikringen 2 fungerer, som den skal.	Forbedrer din arbejdssikkerhed og en effektiv brug af el-værktøjet.	– Blæs udløsningssikringens mekanisme igennem med trykluft en gang om dagen.

Afhjælpning af fejl

Problem	Årsag	Afhjælpning
El-værktøjet er ikke klar til brug.	Akkuen er ikke opladt, eller akkuen er defekt.	– Oplad akkuen helt eller skift akkuen.
	Akkumulatoren er ikke sat rigtigt i.	– Sikre, at akkuen er faldet i hak på håndgrebet.
	Akkuens temperatur er for høj eller for lav.	– Vent, til akkuen har nået den optimale driftstemperatur (igen).
	Akku-kontakter er snavsede eller defekte.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
	Udløsningssystemet er spærret.	– Tryk kontakten 5 til opspærring af udløsningssystemet til højre.
	Magasinet 12 er tomt.	– Bestyk magasinet igen. (se „Magasin fyldes op“, side 39)
	Udløsningssikringen 2 er bøjet.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
	Elektronikken er defekt.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter.
El-værktøjet er klar til brug, men søm skydes ikke ud.	Følgende dele er evt. defekte: – Udløser 6 – Slagstempel – Motor eller drivrem – Elektronik	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
	Fremmedlegemer har samlet sig i skudmekanismen.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
	Fremmedlegemer har samlet sig i munden 15 eller i magasinet 12 .	– Rengør munden 15 eller magasinet 12 .
	Et søm har sat sig i klemme i skudkanalen.	– Løsne fastklemningen. (se „Fastklemninger løsnes“, side 39)
	Magasinskyderen 13 er defekt.	– Rengør efter behov magasinskyderen 13 og sikre, at magasinet 12 ikke er snavset.
	Magasinskyderens fjeder er for svag eller defekt.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
	De anvendte inddrivningsgenstande er ikke tilladte.	– Brug kun originalt tilbehør. Der må kun bruges inddrivningsgenstande (søm, klemmer osv.), der er specificeret i tabellen „Tekniske data“.
	Magasinet 12 er tomt.	– Bestyk magasinet igen. (se „Magasin fyldes op“, side 39)
	Dybdeanslaget er indstillet for lavt.	– Indstil dybdeanslaget på den ønskede dybde. (se „Indstilling af dybdeanslag“, side 39)
	Bufferen er slidt.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.
Sømmene skydes for dybt ind.	Akkuen er ikke opladt, eller akkuen er defekt.	– Oplad akkuen helt eller skift akkuen.
	Inddrivningsgenstande er for lang.	– Brug kun originalt tilbehør. Der må kun bruges inddrivningsgenstande (søm, klemmer osv.), der er specificeret i tabellen „Tekniske data“.
	Dybdeanslaget er indstillet for højt.	– Indstil dybdeanslaget på den ønskede dybde. (se „Indstilling af dybdeanslag“, side 39)
El-værktøjet overspringer søm eller har en for stor taktfremføring.	De anvendte inddrivningsgenstande er ikke tilladte.	– Brug kun originalt tilbehør. Der må kun bruges inddrivningsgenstande (søm, klemmer osv.), der er specificeret i tabellen „Tekniske data“.
	Magasinskyderens fjeder er for svag eller defekt.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.

Problem	Årsak	Afhjælpning
Sømmene kommer hyppigt i klemme i skudkanalen.	De anvendte inddrivningsgenstande er ikke tilladte.	– Brug kun originalt tilbehør. Der må kun bruges inddrivningsgenstande (søm, klemmer osv.), der er specificeret i tabellen „Tekniske data“.
De indskudte søm er bøje.	Slagstemplet er beskadiget.	– Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. – Kontakt et autoriseret Bosch servicecenter. Få delen udskiftet der.

Transport

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg. Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller expedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Kundeservice og brugerrådgivning

El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele. Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionsstegninger og informationer om reservedele findes også under:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.

Dansk

Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse



El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj, ladeaggregater og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:



Li-Ion:

Læs og overhold henvisningerne i afsnit „Transport“, side 41.

Ret til ændringer forbeholdes.

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

Arbetsplatssäkerhet

- **Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- **Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

Elektrisk säkerhet

- **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- **Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktigt miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

Personssäkerhet

- **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.
- **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
- **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

- **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.

- **När elverktyg används med dammsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt användning och hantering av elverktyg

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuell arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg

- **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkar rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- **Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.
- **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare.** Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

Service

- **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för sladdlösa häftpistoler

- **Utgå alltid från att elverktyget innehåller klamrar.** Oaktsam användning av häftpistolen kan leda till oväntad utskjutning av klamrar och personsador.
 - **Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra personer i närheten.** En oväntad avtryckning stöter ut en klammer som kan orsaka personsador.
 - **Tryck inte av elverktyget innan det är i stabil kontakt med arbetsstycket.** Om elverktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan klammern studsas mot fästpunkten.
 - **Koppla bort elverktyget från nätet eller batteriet när klammer läggs in i elverktyget.** Om häftpistolen är ansluten kan den aktiveras oavsiktligt vid borttagning av en inklämd klammer.
 - **Var försiktig vid borttagning av en hårt sittande klammer.** Klammern kan stötas ut kraftigt vid försök att åtgärda en klammer som sitter inspänd i systemet.
 - **Häftpistolerna får inte användas för häftning av elledningar.** Verktyget är inte avsett för installation av elledningar. Elledningens isolering kan skadas och orsaka elstötar och brandrisk.
 - **Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda försörjningsledningar eller konsultera lokalt distributionsföretag.** Kontakt med elledningar kan förorsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan förorsaka saksador.
 - **Beakta förhållandena på arbetsplatsen.** Risk finns för att fästelementen slår igenom tunna arbetsstycken eller glider av från arbetsstyckets hörn och kanter och sedan skadar personer.
 - **Håll elverktyget under arbetet så att huvudet och kroppen inte kan skadas om eventuellt pistolen rekylar vid störd energiförsörjning eller hårda partier i arbetsstycket.**
 - **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
-  **Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, vatten och fukt.** Explosionsrisk föreligger.
- **I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför friskluft och uppsök läkare vid åkomor.** Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
 - **Använd batteriet endast för produkter från Bosch.** På så sätt skyddas batteriet mot farlig överbelastning.
 - **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

Produkt- och kapacitetsbeskrivning



Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personsador.

Ändamålsenlig användning

Elverktyget är avsett för förbindningsarbeten som t. ex. taktäckning, formning och läkning samt för uppsättning av vägg-/innertakelement, träfasader, pallar, trästaket, ljudisoleringsväggar och trälådor.

Det är endast tillåtet att använda fästelement (spik, klammer etc.) som anges i tabellen "Tekniska data".

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida.

- 1 Arbetsstycksskydd
- 2 Utlösningssäkring
- 3 Spännspar för öppning/stängning av skottkanalen
- 4 Ställhjul för inställning av djupanslag
- 5 Omkopplare för spärrning av utlösningssystemet
- 6 Avtryckare
- 7 Batteriets upplåsningsknapp
- 8 Batteri

- 9 Handgrepp (isolerad greppyta)
- 10 Magasin för förvaring av arbetsstycksskyddet
- 11 Bälteshake
- 12 Magasin
- 13 Magasinslid
- 14 Spikmedbringare
- 15 Mynning
- 16 Spikband*
- 17 Magasinfjäder

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-2-16.

Maskinens A-vägd ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtrycksnivå 91 dB(A); Ljudeffektnivå 102 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden a_{hv} och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är fränkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.

Tekniska data

Sladdlös spikpistol		GSK 18 V-LI
Produktnummer		3 601 D80 3..
Märkspänning	V=	18
Utlösningssystem		
– Enkelutlösning med säkringsföljd		●
Fästelement		
– Typ		Stukspik
– Längd	mm	32 – 64
– Diameter	mm	1,6
– Vinkel		20°
max. magasinvolym		105
Drifttid med 3,0 Ah batteri (kontinuerlig drift)		ca 700 spikar
Mått		
– Höjd	mm	295
– Bredd	mm	96
– Längd	mm	334
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Tillåten omgivningstemperatur		
– vid laddning	°C	0... +45
– vid drift* och lagring	°C	–20... +50
Rekommenderade batterier		GBA 18V..
Rekommenderade laddare		AL 18.. GAL3680

* Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

** i relation till använt batteri

Tekniska data baserade på medlevererad batterimodul.

Försäkran om överensstämmelse


Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under "Tekniska data" uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive ändringar och stämmer överens med följande standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Batteriets laddning

- **Använd endast de laddare, som anges i de tekniska data.** Endast denna typ av laddare är anpassad till det litium-jonbatteri som används i elverktyget.

Anvisning: Batteriet levereras ofullständigt uppladdat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Litium-jonbatteriet skyddas genom "Electronic Cell Protection (ECP)" mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar skyddskopplingen från elverktyget: Fästelement skjuts inte längre ut.

 **OBS** Tryck inte på avtryckaren efter det elverktyget automatiskt kopplats från. Risk finns för att batteriet skadas.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Borttagning av batteri (se bild A)

Batteriet 8 är försett med två låssteg som vid kraftig vibration hindrar batteriet från att falla bort.

- Tryck på upplåsningsknappen 7 (1) och skjut batteriet samtidigt framåt.
- Tryck en gång till på upplåsningsknappen 7 (2) och dra batteriet ut bakåt.

Påfyllning av magasin (se bilderna B1 – B4)



Spärra utlösningssystemet och ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörskomponenter byts ut eller elverktyget lagras. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

- **Använd endast original Bosch tillbehör (se "Tekniska data").** Elverktygets precisionsdelar såsom magasin, mynning, avlossningskanal är anpassade till klammer, spik och stift som levereras av Bosch. Andra tillverkare använder olika stålqualiteter och dimensioner.
- Vid användning av icke godkända fästelement kan elverktyget skadas och leda till personsador.
- Håll elverktyget vid påfyllning av magasinet så att mynningen 15 inte är riktad mot din egen kropp eller mot andra personer.
- Rengör vid behov magasinssliden 13 och kontrollera att magasinet 12 inte är nedsmutsat.
- Skjut in ett lämpligt spikband 16 i T-spåret bak på magasinet 12.
- Skjut så långt in spikbandet i magasinet tills sista spiken ligger framför magasinssliden 13.

Anvisning: Magasinsslidens spärr hindrar elverktyget från att tas i drift med tomt magasin. Utlösningssäkringen kan nu inte tryckas in, varvid blindskott förhindras.

- Tryck den förspända spikmedbringaren 14 mot magasinssliden 13 och dra samtidigt ut magasinssliden fram till ändan på magasinet 12.

Anvisning: Magasinsliden måste utan större kraft (endast med fingrarna) kunna skjutas tillbaka. Om magasinsliden kärvar, kommer spikarna att skjutas in i fel vinkel.

- Skjut försiktigt magasinsliden **13** med nedtryckt spikmedbringare **14** framåt tills spikmedbringaren skjuts ut utöver sista spiken och skjut nu in spikbandet i magasinet så långt framåt det går.

Anvisning: Låt inte magasinsliden snäppa tillbaka ostyrd. Risk finns att magasinsliden skadas och att fingrarna kan komma i kläm.

Drift

Utlösningssystem

Enkelutlösning med säkringsföljd

Vid detta utlösningssystem måste först utlösningssäkringen **2** stadigt läggas an mot arbetsstycket. Ett fästelement skjuts ut först sedan avtryckaren **6** trycks ned. Därefter kan ytterligare spikning endast utföras när avtryckaren och utlösningssäkringen återställts till utgångsläget.

Driftstart



Spärra utlösningssystemet och ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehör delar byts ut eller elverktyget lagras. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Insättning av batteri

- **Använd endast original Bosch litiumjonbatterier med den spänning som anges på elverktygets typskylt.** Används andra batterier finns risk för kroppsskada och brand.

- Tryck omkopplaren **5** åt vänster för att spärra utlösningssystemet. Härvid skjuts spik inte ut även om utlösningssäkringen **2** trycks mot arbetsstycket och avtryckaren **6** aktiveras.
- Skjut in den uppladdade batterimodulen **8** i handtaget tills den tydligt snäpper fast och ligger i plan med handtaget.



Utskjutning av spikar (se bild C)

- Tryck omkopplaren **5** åt höger för att avspärra utlösningssystemet. Utlösningssystemet är nu osäkrat.
- Placera mynningen **15** eller eventuellt gummerade arbetsstycksskyddet **1** stadigt mot arbetsstycket tills utlösningssäkringen **2** är fullständigt nedtryckt.
- Tryck därefter kort på avtryckaren **6** och släpp den igen. En spik skjuts nu ut.
- Låt elverktyget studsas tillbaka från arbetsstycket.
- För fortsatt idrivning lyft upp elverktyget från arbetsstycket och lägg stadigt an mot nästa spikningsställe.
- **Om utlösaren 6 och utlösningssäkringen 2 efter det en spik skjuts ut hålls nedtryckta längre än 1 sekund finns risk för att en rekyleffekt skjuter ut ytterligare spikar.**



Spärra utlösningssystemet

Spärra utlösningssystemet innan inställningar utförs, tillbehör delar byts ut, elverktyget läggs bort för längre arbetspauser eller efter avslutat arbete.

- Tryck omkopplaren **5** åt vänster för att spärra utlösningssystemet. Härvid skjuts spik inte ut även om utlösningssäkringen **2** trycks mot arbetsstycket och avtryckaren **6** aktiveras.



Arbetsanvisningar



Spärra utlösningssystemet och ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehör delar byts ut eller elverktyget lagras. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Kontrollera före varje arbetspass att säkerhets- och utlösningssanordningarna fungerar korrekt samt att alla skruvar och muttrar sitter stadigt fast.

Slå genast från energin till ett defekt eller inte felfritt fungerande elverktyg och kontakta ett auktoriserat Bosch servicecenter.

Vidta inte otillåtna åtgärder på elverktyget. Demontera eller blockera inte elverktygets komponenter som t. ex. utlösningssäkringen.

Utför inte en "nödreparation" med olämpliga medel. Elverktyget skall regelbundet och sakkunnigt underhållas (se "Underhåll och rengöring", sidan 43).

Undvik att försvaga och skada elverktyget t. ex. genom att:

- prägla eller gravera,
- utföra av tillverkaren icke godkänd ombyggnad,
- styra längs schabloner som är tillverkade av hårt material som t. ex. stål,
- falla ned på eller skjuta ut över golvet,
- använda verktyget som hammare,
- bruka våld.

Försäkra dig om vad som finns bakom arbetsstycket. Skjut inte in spikar i väggar, innertak eller golv om personer finns bakom. Spikarna kan slå igenom arbetsstycket och skada någon.

Skjut inte in en spik på en redan indriven spik. Härvid kan spiken deformeras, komma i kläm eller elverktyget kan okontrollerat röra på sig.

När elverktyget används i kall omgivning kommer de första spikarna att skjutas in långsammare än vanligt. Efter det tryckluftswerktyget under arbetet värmts upp, fortsätter indrivningen åter i normal hastighet.

Undvik tomskott för att reducera slagstämpelns slitage.

Spärra vid längre arbetspauser eller efter avslutat arbete utlösningssystemet och töm helst magasinet.

Tömning av magasin (se bilder D1 – D2)

- Dra magasinsliden **13** med nedtryckt spikmedbringare **14** bakåt tills spikmedbringaren friger sista spiken och skjut försiktigt magasinsliden framåt mot toppen på magasinet **12**.

Anvisning: Låt inte magasinsliden snäppa tillbaka ostyrd. Risk finns att magasinsliden skadas och att fingrarna kan komma i kläm.

- Vrid elverktyget så att spikarna i magasinet glider bakåt mot magasininfjädern **17**.
- Tryck ned magasininfjädern och låt spikarna glida förbi spikmedbringaren **14** ur magasinet **12**.

Inställning av djupanslag (se bild E)

Spikarnas indrivningsdjup kan ställas in med djupanslaget **4**.

- Töm magasinet **12**. (se "Tömning av magasin", sidan 43)
- **Spikar drivs in för djupt:** För att reducera indrivningsdjupet vrid ställhjulet **4** moturs.
eller
- **Spikar drivs inte in djupt nog:** För att öka indrivningsdjupet vrid ställhjulet **4** medurs.
- Fyll åter på magasinet. (se "Påfyllning av magasin", sidan 42)
- Prova det inställda indrivningsdjupet på ett provstycke. Upprepa vid behov arbetsstegen.



Lossning av inklämning (se bilderna F1 – F2)

Enskilda spikar kan komma i kläm i avlossningskanalen. Sker detta ofta, kontakta ett auktoriserat Bosch servicecenter.

Anvisning: När slagstiftet efter åtgärdad inklämning inte längre återgår, kontakta ett auktoriserat Bosch servicecenter.

- Släpp avtryckaren **6**.
- Spärra utlösningssystemet (se "Spärra utlösningssystemet", sidan 43) och ta bort batteriet **8**.
- Töm magasinet **12**. (se "Tömning av magasin", sidan 43)
- Tryck spännspaken **3** nedåt så att avlossningskanalen kan öppnas.
- Ta bort den inklämda spiken. Använd om så behövs en tång.
- Stäng avlossningskanalen, häng upp spännspakens bygel **3** på hakarna vid avlossningskanalen och tryck sedan åter spännspaken uppåt.
- Fyll åter på magasinet. (se "Påfyllning av magasin", sidan 42)

Byte av arbetsstycksskydd (se bild G)

Arbetsstycksskyddet **1** på ändan av utlösningssäkringen **2** skyddar arbetsstycket tills elverktyget placerats korrekt för idrivning.

Arbetsstycksskyddet kan tas bort och bytas ut.

- Dra bort arbetsstycksskyddet från utlösningssäkringen.
- Skjut in det nya arbetsstycksskyddet med den öppna ändan över utlösningssäkringen.

Anvisning: Ett reservskydd för arbetsstycket kan förvaras på övre sidan av magasinet **12**. Skjut in arbetsstycksskyddet i depån **10**.

Transport och lagring

Spärra för transport av elverktyget utlösningssystemet (se "Spärra utlösningssystemet", sidan 43), speciellt om du står på en stega eller rör på dig i ovanlig kroppshållning.

På arbetsplatsen får elverktyget endast bäras i handtaget **9** och inte med nedtryckt avtryckare **6**.

Lagra elverktyget utan batteri och på ett torrt, varmt ställe.

Om elverktyget under en längre tid inte används, applicera en tunn oljefilm på verktygsdelarna i stål. Detta förhindrar att rost bildas.

Underhåll och service

Underhåll och rengöring



Spärra utlösningssystemet och ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehör delar byts ut eller elverktyget lagras. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

- **Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.**

Underhållsschema

Rengör magasinet **12**. Ta bort plast- och träspån som eventuellt under arbetet samlats i magasinet.

Renblås elverktyget med tryckluft i regelbundna intervaller.

Åtgärd	Motivering	Förfarande
Rengör magasinet 12 och magasinsliden 13 .	Detta förhindrar att en spik kommer i kläm.	– Renblås dagligen magasinet/magasinslidens mekanism med tryckluft.
Kontrollera att utlösningssäkringen 2 fungerar ordentligt.	Detta främjar arbetssäkerheten och en effektiv användning av elverktyget.	– Renblås dagligen utlösningssäkringens mekanism med tryckluft.

Åtgärder vid störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Elverktyget är inte driftklart.	Batteriet är inte laddat eller batteriet är defekt.	– Ladda upp batteriet fullständigt eller byt ut det.
	Batteriet är felplacerat.	– Kontrollera att batteriet har snäppt fast i handtaget.
	Batteriets temperatur är för hög eller för låg.	– Vänta tills batteriet återtagit optimal driftstemperatur.
	Batteriets kontakter är nedsmutsade eller defekta.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
	Utlösningssystemet är spärrat.	– Tryck omkopplaren 5 åt höger för att avspärra utlösningssystemet.
	Magasinet 12 är tomt.	– Fyll åter på magasinet. (se "Påfyllning av magasin", sidan 42)
	Utlösningssäkringen 2 är deformationad.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
	Elektroniken är defekt.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Elverktyget är driftklart, men spik skjuts inte ut.	Följande komponenter har möjligen fel: – Avtryckare 6 – Slagstift – Motor eller drivrem – Elektronik	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
	Främmande partiklar har hamnat i utskjutningsmekanismen.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
	Främmande partiklar har hamnat i mynningen 15 eller magasinet 12 .	– Rengör mynningen 15 eller magasinet 12 .
	En spik har i avlossningskanalen råkat i kläm.	– Åtgärda inklämningen. (se "Lossning av inklämning", sidan 43)
	Magasinsliden 13 är defekt.	– Rengör vid behov magasinsliden 13 och kontrollera att magasinet 12 inte är nedsmutsat.
	Magasinslidens fjäder är för svag eller defekt.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
	Otillåtna fästelement har använts.	– Använd endast originaltillbehör. Det är endast tillåtet att använda fästelement (spik, klammer etc.) som anges i tabellen "Tekniska data".
	Magasinet 12 är tomt.	– Fyll åter på magasinet. (se "Påfyllning av magasin", sidan 42)
	Djupanslaget har ställts in för djupt.	– Ställ in djupanslaget till önskat djup. (se "Inställning av djupanslag", sidan 43)
	Bufferten är nedsliten.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
Spikarna skjuts inte in för djupt nog.	Batteriet är inte laddat eller batteriet är defekt.	– Ladda upp batteriet fullständigt eller byt ut det.
	Fästelementen är för långa.	– Använd endast originaltillbehör. Det är endast tillåtet att använda fästelement (spik, klammer etc.) som anges i tabellen "Tekniska data".
	Djupanslaget har ställts in för högt.	– Ställ in djupanslaget till önskat djup. (se "Inställning av djupanslag", sidan 43)
Elverktyget hoppar över spikar eller så matas de ut med för hög takt.	Otillåtna fästelement har använts.	– Använd endast originaltillbehör. Det är endast tillåtet att använda fästelement (spik, klammer etc.) som anges i tabellen "Tekniska data".
	Magasinslidens fjäder är för svag eller defekt.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.
Ofta kläms spikarna in i avlossningskanalen.	Otillåtna fästelement har använts.	– Använd endast originaltillbehör. Det är endast tillåtet att använda fästelement (spik, klammer etc.) som anges i tabellen "Tekniska data".
		– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe.
Inskjutna spikar blir krokiga.	Slagstiftet är skadat.	– Kontakta ett auktoriserat Bosch serviceställe. Låt servicen byta ut komponenten.

Transport

De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller expedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall bör vid förberedelse av transport en expert för farligt gods konsulteras.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röra sig i förpackningen.

Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Kundtjänst och användarrådgivning

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på elverktygets typskylt.

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

www.bosch-pt.com

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691


Avfallshantering

 Elverktyg, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning. Släng inte elverktyg och inte heller laddare eller batterier i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:



Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU måste obrukbara elverktyg och enligt europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier separat omhändertas och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

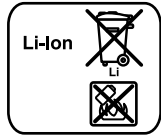Sekundär-/primärbatterier:

Ändringar förbehålles.

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet "Transport", sida 44.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktøy

ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

- **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- **Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- **Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- **Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy.** Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- **Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- **Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- **Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som beveger seg.** Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjoleledning som er egnet til utendørs bruk.** Når du bruker en skjoleledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- **Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

- **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.

- **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydell, kan føre til skader.
- **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stadig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg.** Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- **Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavsug reduserer faren på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- **Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet start av elektroverktøyet.
- **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukt eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyet funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøyet brukes.** Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy

- **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- **Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

Service

- **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyet sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for batteri-stiftepistol

- **Gå alltid ut fra at el-verktøyet inneholder klammer.** En ubetenksom bruk av stiftepistolen kan føre til en uventet utskyting av klammer som kan skade deg.
- **Ikke rett el-verktøyet mot deg selv eller andre personer i nærheten.** En uventet utløsning av en klammer kan medføre skader.
- **Ikke aktiver el-verktøyet før det er satt godt på arbeidsstykket.** Hvis el-verktøyet ikke har god kontakt med arbeidsstykket, kan klammeren støtes bort fra festestedet.
- **Adskill el-verktøyet fra strømmettet eller batteriet, hvis klammeren klemmer fast i el-verktøyet.** Hvis stiftepistolen er tilkople, kan den utløses ved en feiltagelse når du fjerner en fastklemt klammer.
- **Vær forsiktig når du fjerner en klammer som sitter fast.** Systemet kan være spent og klammeren kan skytes kraftig ut mens du forsøker å løsne den fastklemt klammeren.
- **Ikke bruk denne stiftepistolen til festing av el-ledninger.** Den er ikke egnet til installasjon av el-ledninger, kan skade isolasjonen på el-ledninger og slik forårsake elektriske støt og brannfare.
- **Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vannverket.** Kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsaker materielle skader.
- **Ta hensyn til forholdene på arbeidsplassen.** Feste-material kan eventuelt slå gjennom tynne arbeidsstykker eller gli bort fra arbeidsstykker ved arbeid på hjørner og kanter og slik utsette personer for fare.
- **Mens du arbeider må du holde elektroverktøyet slik at hodet og kroppen ikke kan skades ved et mulig tilbakeslag på grunn av en forstyrrelse i energitilførselen eller harde steder i arbeidsstykket.**
- **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.



Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjoner.

- **Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det oppstår helseproblemer.** Dampene kan irritere åndedretsorganene.
- **Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch produktet.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
- **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse



Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Formålsmessig bruk

Elektroverktøyet er beregnet til forbindelsesarbeid ved takteking, forskalinger og lektverk, til konstruksjon av vegg-/takelementer, trefasader, paller, tregjerder, støyvegger og kasser.

Det må kun brukes festematerial (spiker, klammer etc.) som er angitt i tabellen «Tekniske data».

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

- 1 Arbeidsstykkebeskyttelse
- 2 Utløsningssikring
- 3 Spennarm til åpning/lukking av skuddkanalen
- 4 Stillhjul til innstilling av dybdeanlegg
- 5 Bryter til sperring av utløsningssystemet

- 6 Utløser
- 7 Batteri-låsetast
- 8 Batteri
- 9 Håndtak (isolert grepflate)
- 10 Depot til oppbevaring av arbeidsstykkebeskyttelsen
- 11 Beltekrok
- 12 Magasin
- 13 Magasinskyver
- 14 Spikermembringer
- 15 Munning
- 16 Nagleskinne*
- 17 Magasinfjær

*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Batteri-spikerpistol		GSK 18 V-Li	
Produktnummer		3 601 D80 3..	
Nominell spenning	V=	18	
Utløsningssystem			
– Enkeltutløsning med sikring		●	
Festematerial			
– Type		Dykkertspiker	
– Lengde		mm	32 – 64
– Diameter		mm	1,6
– Vinkel			20°
Max. magasin-størrelse		105	
Driftstid med 3,0-Ah-batteri (kontinuerlig drift)		ca. 700 spikre	
Mål			
– Høyde		mm	295
– Bredde		mm	96
– Lengde		mm	334
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01:2014		kg	3,3 – 3,5**
Tillatt omgivelsestemperatur			
– ved lading		°C	0... +45
– ved drift lagring		°C	– 20... + 50
Anbefalte batterier		GBA 18V..	
Anbefalte ladere		AL 18..	
		GAL3680	

* Redusert ytelse ved temperatur < 0 °C

** avhengig av benyttet batteri

Tekniske data med batteriet som inngår i leveransen.

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60745-2-16.

Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtryknivå 91 dB(A); lydeffektnivå 102 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Bruk hørselvern!

Totale svingningsverdier a_h og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

Samsvarserklæring

Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og følgende standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker i.V. Helmut Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

Opplading av batteriet

► **Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske spesifikasjonene.** Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-batteriet som er innebygget i elektroverktøyet.

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladingen.

Li-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protection (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling. Det skytes ikke lenger ut festemateriale.

! OBS Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktøyet ikke videre på utløseren. Batteriet kan ta skade.

Følg informasjonene om kassering.

Fjerning av batteriet (se bilde A)

Batteriet 8 har to låsetrinn som skal hindre at batteriet faller ut på grunn av vibrasjoner ved intensiv bruk.

- Trykk på opplåsingstasten 7 (1.) og skyv samtidig batteriet fremover.
- Trykk igjen på opplåsingstasten 7 (2.) og trekk batteriet helt ut bakover.

Påfylling av magasinet (se bildene B1 – B4)



Sperr utløsningssystemet og ta ut batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger elektroverktøyet bort. Dette tiltaket forhindrer at elektroverktøyet starter uvilkårlig.

► **Bruk kun originalt Bosch-tilbehør (se «Tekniske data»).** Presisjonsdelene til elektroverktøyet som magasin, munning og skuddkanal er tilpasset for klammer, spiker og stifter fra Bosch. Andre produsenter bruker andre stålkomponenter og mål. Bruk av ikke tillatt festemateriell kan skade elektroverktøyet og forårsake skader.

Når du fyller magasinet, hold elektroverktøyet slik at munningen 15 verken peker mot din egen kropp eller andre personer.

- Rengjør magasinskyveren 13 ved behov og sørg for at magasinet 12 ikke er tilsmusset.
- Skyv passende båndede spikere 16 inn i T-slissen på enden av magasinet 12.
- Skyv de båndede spikerne så langt frem i magasinet til den siste spikeren stanser foran magasinfjæren 17.

Merk: En sperre på magasinskyveren forhindrer at elektroverktøyet kan tas i drift med tomt magasin. Utløsningssikringen kan da ikke trykkes inn og tomskudd forhindres.

- Trykk den forspente spikermembringeren 14 mot magasinskyveren 13 og trekk samtidig magasinskyveren helt mot enden av magasinet 12.

Merk: Magasinskyveren må kunne skyves tilbake uten å bruke større krefter (kun fingerkraft). En stramtgående magasinskyver fører til at spikerne skytes inn i en gal vinkel.

- Før magasinskyveren 13 med trykt spikermembringer 14 forsiktig fremover til spikermembringeren er skjøvet over den siste spikeren og skyv slik de båndede spikerne helt fremover i magasinet.

Merk: Ikke la magasinskyveren smekke uført tilbake. Magasinskyveren kan da skades og det er fare for at fingrene dine klemmes inn.

Bruk

Utløsningssystem

Enkeltutløsning med sikring

Med dette utløsningssystemet må først utløsningssikringen 2 settes godt fast på arbeidsstykket. Festematerialet skytes først ut når utløseren 6 trykkes. Senere kan ytterligere innskytinger kun utløses etter at utløseren og utløsningssikringen er satt tilbake til utgangsposisjonen.

Igangsetting



Sperr utløsningssystemet og ta ut batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger elektroverktøyet bort. Dette tiltaket forhindrer at elektroverktøyet starter uvilkårlig.

Innsetting av batteriet

► **Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en spenning som er angitt på typeskiltet til elektroverktøyet ditt.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.

- Trykk bryteren 5 til sperring av utløsningssystemet mot venstre. Slik skytes det ikke ut en spiker, selv om utløsningssikringen 2 settes på arbeidsstykket og utløseren 6 trykkes.
- Sett det oppladede batteriet 8 inn i håndtaket til dette går følbart i lås og ligger kant i kant på håndtaket.

Utskyting av spikere (se bilde C)

– Trykk bryteren 5 til opplåsing av utløsningssystemet mot høyre. Utløsningssystemet er nå låst opp.

- Sett munningen 15 eller eventuelt den gummi-besjktede arbeidsstykkebeskyttelsen 1 godt på arbeidsstykket til utløsningssikringen 2 er trykt helt inn.
- Trykk deretter kort på utløseren 6 og slipp den igjen. Det skytes da ut en spiker.
- La elektroverktøyet støte tilbake fra arbeidsstykket.
- Til en ytterligere innskyting løfter du elektroverktøyet helt opp fra arbeidsstykket og setter det godt på det neste ønskede stedet.

► **Hvis utløseren 6 og utløsningssikringen 2 holdes trykt i mer enn 1 sekund etter at en nagle er skutt ut, kan det komme ut flere nagler på grunn av tilbakestøtteffekten.**

Sperring av utløsningssystemet

Sperr utløsningssystemet før du utfører maskininnstillinger, skifter tilbehørsdeler, legger bort elektroverktøyet i lengre arbeidspauser eller når arbeidet er ferdig.

- Trykk bryteren 5 til sperring av utløsningssystemet mot venstre. Slik skytes det ikke ut en spiker, selv om utløsningssikringen 2 settes på arbeidsstykket og utløseren 6 trykkes.

Arbeidshenvisninger



Sperr utløsningssystemet og ta ut batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger elektroverktøyet bort. Dette tiltaket forhindrer at elektroverktøyet starter uvilkårlig.

Før hver arbeidsstart må du sjekke om alle sikkerhets- og utløsningssystemene fungerer feilfritt og om alle skruene og mutrene sitter godt fast.

Adskill et defekt eller ikke feilfritt elektroverktøy straks fra energitilførselen og ta kontakt med et autorisert Bosch-serviceverksted.

Utfør ikke uforkriftsmessige manipulasjoner på elektroverktøyet. Ikke demonter eller blokker deler av elektroverktøyet, som f. eks. utløsningssikringen.

Utfør ingen «nødreparasjoner» med uegnede midler. Elektroverktøyet skal vedlikeholdes sakkyndig og med jevne mellomrom (se «Vedlikehold og rengjøring», side 47).

Unngå enhver svekking og skading av elektroverktøyet, f. eks. med:

- innslåing eller inngraving,
- konstruksjonsendringer som ikke er tillatt av produsenten,
- føring langs sjabloner av hardt material, f. eks. stål,
- falling på eller skyving over gulv,
- bruk som hammer,
- enhver type vold.

Finn ut hva som befinner seg under eller bak arbeidsstykket. Ikke skyt spikre inn i vegger, tak eller gulv, hvis det befinner seg personer bak. Spikerne kan slå gjennom arbeidsstykket og skade noen.

Ikke skyt en spiker inn på en allerede innskutt spiker. Spikeren kan deformeres, klemmes fast eller elektroverktøyet kan bevege seg ukontrollert.

Hvis elektroverktøyet brukes i kulde, skytes de første spikerne langsommere inn enn vanlig. Når elektroverktøyet er blitt varmere i løpet av arbeidet, er en normal arbeidshastighet mulig igjen.

Unngå tomskudd for å redusere slitasjen på slagstempleet. Sperr utløsningssystemet i lengre arbeidspauser og når arbeidet er ferdig og tøm helst magasinet.

Tømming av magasinet (se bildene D1 – D2)

- Trekk magasinskyveren **13** med trykt spikermembrer **14** bakover til spikermembrer frigir den siste spikeren og før så magasinskyveren forsiktig fremover til begynnelsen på magasinet **12**.

Vedlikeholdsplan

Rengjør magasinet **12**. Fjern plast- eller trespon, som kan ha samlet seg i magasinet i løpet av arbeidet.

Merk: Ikke la magasinskyveren smekke uført tilbake. Magasinskyveren kan da skades og det er fare for at fingrene dine klemmes inn.

- Drei elektroverktøyet slik at spikerne i magasinet sklir bakover til magasinfråen **17**.
- Trykk magasinfråen ned og la spikerne gli forbi spikermembrer **14** ut av magasinet **12**.

Innstilling av dybdeanlegget (se bilde E)

Innskytingsdybden til spikerne kan innstilles med stillhjul **4**.

- Tøm magasinet **12**. (se «Tømming av magasinet», side 47)
- **Spikerne skytes for dypt inn:** Til reduksjon av innskytingsdybden dreier du stillhjul **4** mot urviserne.



Spikerne skytes ikke dypt nok inn: Til øking av innskytingsdybden dreier du stillhjul **4** med urviserne.

- Fyll magasinet igjen. (Se «Påfylling av magasinet», side 46)
- Test den nye innskytingsdybden på et prøve-arbeidsstykke. Gjenta eventuelt arbeidsskrittene.

Løsning av fastklemninger (se bildene F1 – F2)

Enkelte spikere kan klemmes fast i skuddkanalen. Hvis dette hender ofte, må du ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.

Merk: Hvis slagstempleet ikke går tilbake igjen etter at fastklemningen er løst, må du ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.

- Slipp utløseren **6**.
- Sperr utløsningssystemet (se «Sperring av utløsningssystemet», side 46) og ta ut batteriet **8**.
- Tøm magasinet **12**. (se «Tømming av magasinet», side 47)
- Trykk spennarmen **3** ned, slik at skuddkanalen kan åpnes.
- Fjern den fastklemt spikeren. Bruk da en tang etter behov.
- Lukk skuddkanalen, heng bøylen til spennarmen **3** inn i krokene på skuddkanalen og trykk spennarmen opp igjen.
- Fyll magasinet igjen. (Se «Påfylling av magasinet», side 46)

Skifting av arbeidsstykkebeskyttelsen (se bilde G)

Arbeidsstykkebeskyttelsen **1** på enden av utløsningssikringen **2** beskytter arbeidsstykket til elektroverktøyet er riktig plassert til innskytingen.

Arbeidsstykkebeskyttelsen kan fjernes og skiftes ut.

- Trekk arbeidsstykkebeskyttelsen av fra utløsningssikringen.
- Skyv den nye arbeidsstykkebeskyttelsen med den åpne enden over utløsningssikringen.

Merk: En reserve-arbeidsstykkebeskyttelse kan oppbevares på oversiden av magasinet **12**. Skyv da arbeidsstykkebeskyttelsen inn i depotet **10**.

Transport og oppbevaring

Til transport av elektroverktøyet må du sperre utløsningssystemet (se «Sperring av utløsningssystemet», side 46), spesielt hvis du bruker stige eller beveger seg i en uvant kroppsstilling.

På arbeidsplassen må du kun bære elektroverktøyet i håndtaket **9** og ikke med trykt utløser **6**.

Oppbevar elektroverktøyet alltid adskilt fra batteriet og på et tørt, varmt sted.

Hvis elektroverktøyet ikke skal brukes over lengre tid, må du smøre verktøydelen av stål inn med et tynt oljesjikt. Dette forhindrer at det oppstår rust.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring



Sperr utløsningssystemet og ta ut batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger elektroverktøyet bort. Dette tiltaket forhindrer at elektroverktøyet starter uvilkårlig.

- **Hold elektroverktøyet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.**

Tiltak	Grunn	Utførelse
Rengjøring av magasin 12 og magasinskyver 13 .	Forhindrer at en spiker klemmes fast.	– Blås gjennom mekanismen til magasinet/magasinskyveren daglig med trykkluft.
Kontroll om utløsningssikringen 2 fungerer feilfritt.	Øker arbeidssikkerheten og gir en mer effektiv bruk av elektroverktøyet.	– Blås gjennom mekanismen til utløsningssikringen daglig med trykkluft.

Utbedring av feil

Problem	Årsak	Utbedring
Elektroverktøyet er ikke driftsklart.	Batteriet er ikke oppladet eller batteriet er defekt.	– Lad batteriet helt opp eller skift ut batteriet.
	Batteriet er ikke satt riktig inn.	– Pass på at batteriet er gått i lås på håndtaket.
	Batteritemperaturen er for høy eller for lav.	– Vent til batteriet har nådd den optimale driftstemperaturen (igjen).
	Batteri-kontaktene er tilsmusset eller defekt.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
	Utløsningssystemet er sperret.	– Trykk bryteren 5 til opplåsing av utløsningssystemet mot høyre.
	Magasinet 12 er tomt.	– Fyll magasinet igjen. (Se «Påfylling av magasinet», side 46)
	Utløsningssikringen 2 er bøyd.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
	Elektronikken er defekt.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.

Problem	Årsak	Utbedring
Elektroverktøyet er driftsklart, men det skytes ikke ut spikere.	Mulig defekt på følgende komponenter: – Utløser 6 – Slagstempel – Motor eller drivrem – Elektronikk	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
	Fremmedlegemer er samlet i skytemekanismen.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
	Fremmedlegemer er samlet i munningen 15 eller i magasinet 12 .	– Rengjør munningen 15 eller magasinet 12 .
	En spiker har klemt seg fast i skuddkanalen.	– Løsne fastklemmingen. (Se «Løsning av fastklemminger», side 47)
	Magasinskyveren 13 er defekt.	– Rengjør magasinskyveren 13 ved behov og sørg for at magasinet 12 ikke er tilsmusset.
	Fjæren til magasinskyveren er for svak eller defekt.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
	Det brukte festematerialet er ikke tillatt.	– Bruk kun originalt tilbehør. Det må kun brukes festemateriale (spiker, klammer etc.) som er angitt i tabellen «Tekniske data».
	Magasinet 12 er tomt.	– Fyll magasinet igjen. (Se «Påfylling av magasinet», side 46)
Spikerne skytes for dypt inn.	Dybdeanlegget er for dypt innstilt.	– Innstill dybdeanlegget på ønsket dybde. (Se «Innstilling av dybdeanlegget», side 47)
	Bufferet er slitt.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
Spikerne skytes for lite dypt inn.	Batteriet er ikke oppladet eller batteriet er defekt.	– Lad batteriet helt opp eller skift ut batteriet.
	Festematerialet er for langt.	– Bruk kun originalt tilbehør. Det må kun brukes festemateriale (spiker, klammer etc.) som er angitt i tabellen «Tekniske data».
	Dybdeanlegget er for høyt innstilt.	– Innstill dybdeanlegget på ønsket dybde. (Se «Innstilling av dybdeanlegget», side 47)
Elektroverktøyet hopper over spikere eller har en for sterk taktfremskyving.	Det brukte festematerialet er ikke tillatt.	– Bruk kun originalt tilbehør. Det må kun brukes festemateriale (spiker, klammer etc.) som er angitt i tabellen «Tekniske data».
	Fjæren til magasinskyveren er for svak eller defekt.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.
Spikerne klemmes ofte fast i skuddkanalen.	Det brukte festematerialet er ikke tillatt.	– Bruk kun originalt tilbehør. Det må kun brukes festemateriale (spiker, klammer etc.) som er angitt i tabellen «Tekniske data».
		– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice.
De innskutte spikerne er bøyd.	Slagstempleet er skadet.	– Ta kontakt med en autorisert Bosch-kundeservice. La delen skiftes ut der.

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav. Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til eventuelle videreførende nasjonale forskrifter.

Kundeservice og rådgivning ved bruk

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektroverktøyet typeskilt.

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedeler. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på: **www.bosch-pt.com**

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Deponering


 Elektroverktøy, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning. Elektroverktøy, ladeapparater og batterier/oppladbare batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Kun for EU-land:



Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om gamle elektriske apparater og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller oppbrukte batterier/oppladbare batterier samles inn adskilt og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

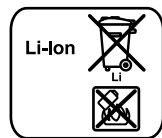

Li-ion:
Ta hensyn til informasjonene i avsnittet «Transport», side 48.

Reitt til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohdtoa).

Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käytäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.

Sähtöturvallisuus

- **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptoreita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- **Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Älä käytä verkkojohdtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johdot loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohdtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

- **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakyt-kintä.** Vikavirtasuojakytimen käyttö vähentää sähköis-kun vaaraa.

Henkilöturvallisuus

- **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- **Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojarustuksen käyttö, kuten pölynämarin, luistamattomien turvakien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun laista ja käytötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
- **Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettyä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasian käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitalat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- **Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsi neet loitolla liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- **Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Pölynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.

Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely

- **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- **Irrota pistotulppa pistorasista, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirät sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
- **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
- **Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet osat ennen käyttöä.** Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
- **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukäyttöisten työkalujen huolellinen käsittely ja käyttö

- **Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslaitteessa.** Latauslaite, joka soveltuu määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
- **Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua.** Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
- **Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- **Väärästä käytöstä johtuen akusta saattaa vuotaa nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.

Huolto

- **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Akkukäyttöisten sinkiläpistoolien ja naulaimien turvallisuusohjeet

- **Lähde aina olettamuksesta, että sähkötyökalussa on sinkilöitä.** Sinkiläpistoolin huoleton käsittely saattaa johtaa tahattomasti ammuttuihin sinkilöihin ja loukkaantumiseen.
- **Älä suuntaa sähkötyökalua itseesi tai muihin lähellä oleviin henkilöihin.** Tahaton laukaisu vapauttaa sinkilän, mikä saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- **Älä käytä sähkötyökalua, ennen kuin se on tiukasti kiinni työkappaleessa.** Jos sähkötyökalu ei ole kiinni työkappaleessa, saattaa sinkilä kimmota kiinnityskohdasta.
- **Irrota sähkötyökalu verkosta tai irrota akku, jos sinkilä on jäänyt puristukseen sähkötyökaluun.** Jos sinkiläpistooli on liitettyä käyttöjännitteeseen, saattaa se, puristukseen jäänyttä sinkilää irrotettaessa, vahingossa lauetä.
- **Ole varovainen, kun poistat puristukseen jäänyttä sinkilää.** Järjestelmä saattaa olla jännittynyt, jolloin se laukaisee sinkilän voimakkaasti, kun koetat poistaa juutumisen.
- **Älä käytä tätä sinkiläpistoolia sähköjohtojen kiinnittämiseen.** Se ei sovellu sähköjohtojen asennukseen, sähköjohtojen eriste saattaa vahingoittua, jolloin muodostuu sähköiskun ja tulipalon vaara.
- **Käytä sopivia etsintälaiteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi tai käännä paikallisen ja kelytyön puoleen.** Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdyskseen. Vesijohtoputken puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.
- **Huolehdi työpaikan hyvistä olosuhteista.** Kiinnitysosat saattavat lävistää ohuita työkappaleita tai liukua pois työkappaleen kulmista tai reunoista vaarantaen henkilöitä.
- **Pidä sähkötyökalu työn aikana niin, että pää ja keho eivät pääse vahingoittumaan energiahuollon häiriön aiheuttaman mahdollisen takaiskun tai työkappaleen kovien kohtien seurauksena.**
- **Älä avaa akkua.** On olemassa oikosulun vaara.



Suojaa akku kuumuudelta esim. myös pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltä ja kosteudelta. On olemassa räjähdysvaara.

- **Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään asiaankuuluttamattomalla tavalla, siitä saattaa purkautua höyryä. Tuuleta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lääkärin luo, jos ilmenee haittoja.** Höyryt voivat ärsyttää hengitystiehyitä.

- **Käytä akkua ainoastaan yhdessä Bosch-tuotteesi kanssa.** Vain täten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormitukselta.
- **Terävät esineet (esim. naulat ja ruuvitalat) tai kuoreen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua.** Akku voi silloin mennä oikosulkuun ja akku voi syttyä palamaan, alkaa savuttaa, räjähtää tai ylikuumentua.

Tuotekuvas



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Määräyksenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu liitostyöhön katetöissä, laudoituksessa ja vuorauksessa sekä seinä- ja katto-osien, puujulkisivujen, palettien, puuaitojen, äänieristysseinien ja laatikkojen valmistuksessa.

Ainoastaan sellaisia kiinnitysosia (nauloja, hakasia jne.) saa käyttää, jotka on eritelty taulukossa ”Tekniset tiedot”.

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- 1 Työkappalesuojus
- 2 Laukaisuvarmistin
- 3 Kiristinvipu laukaisukanavan avaamista/sulkemista varten
- 4 Syvyydenrajoittimen säätöpyörä
- 5 Laukaisujärjestelmää lukitseva kytkin
- 6 Laukaisin
- 7 Akun vapautuspainike
- 8 Akku
- 9 Kahva (eristetty kädensija)
- 10 Työkappalesuojuksen säilytyslokero
- 11 Vyöhakaset
- 12 Lipas
- 13 Lippaan luisti
- 14 Naulantartuin
- 15 Suuaukko
- 16 Naulanauha*
- 17 Lippaan jousi

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakio-toimitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarviketoimastamme.

Melu-/tärinä tiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-2-16 mukaan.

Laitteen tyyppillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen painetaso 91 dB(A); äänen tehotaso 102 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot a_{p1} ja epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan: $a_{p1} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin.

Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin värähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti. Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.

Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työprosessien organisointi.

Tekniset tiedot

Akkunaulain		GSK 18 V-LI
Tuotenumero		3 601 D80 3..
Nimellisjännite	V=	18
Laukaisujärjestelmä		
– Yksittäislaukaisu ja varmuusjakso		
Kiinnitysosa		
– Malli		
– Pituus		
– Halkaisija		
– Kulma		
Lippaan suurin tilavuus		105
Käyttöaika 3,0 Ah akulla (jatkuva käyttö)		n. 700 naulaa
Mitat		
– Korkeus		
– Leveys		
– Pituus		
Paino vastaa EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Sallittu ympäristön lämpötila		
– ladattaessa		
– käytössä ja säilytyksessä		
Suosittelut akut		GBA 18V ..
Suosittelut latauslaitteet		AL 18..
		GAL3680

* rajoitettu tehokkuus, kun lämpötilat < 0 °C

** riippuen käytetystä akusta

Tekniset tiedot määritetty toimitukseen kuuluvan akun kanssa.

Standardinmukaisuusvakuutus



Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY kaikkia asiaan kuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Asennus

Akun lataus

► **Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslaitteita.** Vain nämä latauslaitteet on sovitettu sähkötyökalussasi käytettävälle litiumioniakulle.

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun täysi teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmäistä käyttöönottoa ladata täyteen latauslaitteessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentämättä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

"Electronic Cell Protection (ECP)" suojaa litiumioniakkua syväpurkaukselta. Akun tyhjetessä suojakytkentä pysäyttää sähkötyökalun: Yhtään kiinnitysosaa ei enää voi ampua.

⚠ HUOM Älä enää paina käynnistyskytkintä sähkötyökalun automaattisen poiskytkennän jälkeen. Akku saattaa vahingoittua.

Ota huomioon hävitysohjeet.

Akun irrotus (katso kuva A)

Akussa **8** on kaksi lukitusvaihtetta, joiden tulee estää akkua irtoamasta tehokäytössä syntyvästä tärinästä.

- Paina vapautuspainiketta **7** (1.) ja työnnä samalla akkua eteenpäin.
- Paina uudelleen akun lukkopainiketta **7** (2.) ja vedä akku kokonaan ulos taaksepäin.

Lippaan täyttö (katso kuvat B1 – B4)



Lukitse laukaisujärjestelmä ja irrota akku, ennen kuin teet laitesäättöjä, vaihdat tarvikkeita tai asetat sähkötyökalun pois. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistytksen.

► **Käytä vain alkuperäisiä Bosch-lisätarvikkeita (katso "Tekniset tiedot").** Sähkötyökalun tarkkuusosat, kuten lipas, suuaukko ja laukaisukanava on tarkoitettu Bosch-in hakasille, nauloille ja kannattomille nauloille. Muut valmistajat käyttävät muita teräslaatuja ja mittoja. Kiellettyjen kiinnitysosien käyttö saattaa vahingoittaa sähkötyökalua ja johtaa loukkaantumisiin.

Pidä sähkötyökalu lippaa täytettäessä niin, että suuaukko **15** ei ole suunnattu omaa kehoa tai muita ihmisiä kohti.

- Puhdista lippaan luisti **13** tarvittaessa ja varmista, että lipas **12** ei ole likaantunut.
- Työnä sopiva naulanauha **16** lippaan **12** päässä olevaan T-muotoiseen rakoön.
- Työnä naulanauha niin pitkälle eteen lippaaseen, että viimeinen naula asettuu lippaan jousen **17** eteen.

Huomio: Lippaan luistin pysäytin estää sähkötyökalun käyttöönoton lippaan ollessa tyhjä. Laukaisuvarmistinta ei tällöin voi painaa sisään, mikä estää tyhjtä laukaukset.

- Paina esijännitetty nautantartuin **14** lippaan luistia **13** vasten ja vedä samanaikaisesti lippaan luisti lippaan **12** päähän asti.

Huomio: Lippaan luistia täytyy pystyä työntämään taakse ilman suurta voimankäyttöä (sormivoimin). Kireäliikkeen lippaan luisti aiheuttaa naulojen sisääntyönnön väärässä kulmassa.

- Siirrä lippaan luistia **13** painetulla nautantarttuimella **14** varovasti eteenpäin kunnes nautantartuin on työntynyt viimeisen naulan päälle ja työnä näin naulanauha eteen asti lippaassa.

Huomio: Älä anna lippaan luistin ponnahtaa takaisin ilman ohjausta. Lippaan luisti saattaa vaurioitua ja on olemassa vaara, että sormesi jäävät puristukseen.

Käyttö

Laukaisujärjestelmä

Yksittäislaukaisu ja varmuusjakso

Tässä laukaisujärjestelmässä tulee ensin painaa laukaisuvarmistin **2** tiukasti työkalua vasten. Kiinnitysosa ammutaan vasta, kun laukaisinta **6** painetaan.

Tämän jälkeen voidaan lisä kiinnitysosa laukaista vasta kun laukaisin ja laukaisuvarmistin ensin on saatettu takaisin lähtöasentoon.

Käyttöönotto



Lukitse laukaisujärjestelmä ja irrota akku, ennen kuin teet laitesäättöjä, vaihdat tarvikkeita tai asetat sähkötyökalun pois. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistytksen.

Akun asennus

► **Käytä vain alkuperäisiä Bosch-litiumioniakkuja, joiden jännite vastaa sähkötyökalusi tyyppikilvessä olevaa jännitettä.** Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

- Paina laukaisujärjestelmää lukitsevaa kytkintä **5** vasemmalle. Tällöin yhtään naulaa ei voi ampua, vaikka laukaisuvarmistin **2** on työkalua vasten ja laukaisinta **6** painetaan.
- Työnä ladattu akku **8** kahvaan, kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kahvaan.



Naulan laukaisu (katso kuva C)

- Paina laukaisujärjestelmää vapauttavaa kytkintä **5** oikealle. Laukaisujärjestelmän lukitus on poistettu.



- Aseta suuaukko **15** tai mahdollisesti kumitettu työkalupalesuojus **1** tukevasti työkalua vasten, kunnes laukaisuvarmistin **2** on painunut kokonaan sisään.
- Paina seuraavaksi laukaisinta **6** lyhyesti ja päästä se taas vapaaksi. Tällöin naula ammutaan ulos.
- Anna sähkötyökalun kimmota takaisin työkalupaleesta.
- Seuraavaa iskuvaihetta varten nostat sähkötyökalun kokonaan irti työkalupaleesta ja asetat sen taas tiukasti seuraavaan haluttuun paikkaan.

► **Jos laukaisinta 6 ja laukaisuvarmistinta 2 pidetään painettuna yli 1 sekunti nautantartumisen jälkeen, saattaa rekyylin vaikutus johtaa lisänaulojen laukaamiseen.**

Laukaisujärjestelmän lukitseminen

Lukitse laukausjärjestelmä, ennen kuin säädät laitetta, vaihdat tarvikkeita tai asetat sähkötyökalun pois pitkien työtaukojen ajaksi tai työn loputtua.

- Paina laukaisujärjestelmää lukitsevaa kytkintä **5** vasemmalle. Tällöin yhtään naulaa ei voi ampua, vaikka laukaisuvarmistin **2** on työkalua vasten ja laukaisinta **6** painetaan.



Työskentelyohjeita



Lukitse laukaisujärjestelmä ja irrota akku, ennen kuin teet laitesäättöjä, vaihdat tarvikkeita tai asetat sähkötyökalun pois. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistytksen.

Tarkista aina ennen työn alkua varmuus- ja laukaisulaitteiden moitteeton toiminta sekä kaikkien ruuvien ja muttereiden tiukkuus.

Irrrota välittömästi viallinen tai ei moitteettomasti toimiva sähkötyökalu energiansyötöstä ja ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Älä tee ohjeidenvastaisia muutoksia sähkötyökaluun. Älä irrota tai lukitse mitään sähkötyökalun osaa, kuten esim. laukaisuvarmistinta.

Älä suorita mitään "hätähuoltoa" sopimattomin toimin. Sähkötyökalua tulee huoltaa säännöllisesti ja asianmukaisesti (katso "Huolto ja puhdistus", sivu 51).

Vältä sähkötyökalun heikentämistä tai vahingoittamista esim.:

- upottamalla tai kaivertamalla,
- rakennemuutoksilla, joita valmistaja ei ole hyväksynyt,
- ohjaamalla mallineiden avulla, jotka ovat kovaa materiaalia esim. terästä,
- antamalla sen pudota tai työntämällä lattiaa pitkin,
- käyttämällä sitä vasarana,
- käyttämällä mitä tahansa väkivaltaa.

Varmista mitä työkalupaleesi alla tai takana on. Älä ammu nautoja seinään, kattoon tai lattiaan, jos niiden takana on ihmisiä. Naulat voivat puhkaista työkalupaleen ja vahingoittaa jotakuta.

Älä ammu naulaa jo ammutun naulan päälle. Naula saattaa silloin muuttaa muotoaan, se voi jäädä puristukseen tai sähkötyökalu voi liikkua hallitsemattomasti.

Jos sähkötyökalua käytetään kylmissä ympäristöolosuhteissa, ensimmäiset nautat laukeavat normaalia hitaammin. Sen jälkeen kun sähkötyökalu on lämmennyt työstä johtuen, normaali nopeus on taas mahdollinen. Vältä tyhjiä laukaisuja, iskumeistin kulumisen vähentämiseksi.

Lukitse laukaisujärjestelmä pitkien työtaukojen ajaksi tai työn loputtua ja tyhjennä lipas mikäli mahdollista.

Lippaan tyhjennys (katso kuvat D1 – D2)

- Vedä lippaan luistia **13** painetulla nautantarttuimella **14** taaksepäin kunnes nautantartuin vapauttaa viimeisen naulan ja työnä sitten lippaan luisti varovasti eteenpäin lippaan **12** alkuun asti.

Huomio: Älä anna lippaan luistin ponnahtaa takaisin ilman ohjausta. Lippaan luisti saattaa vaurioitua ja on olemassa vaara, että sormesi jäävät puristukseen.

- Kierrä sähkötyökalua niin, että lippaassa olevat naulat liukuvat taaksepäin lippaan jouseen **17** asti.
- Paina lippaan jousi alas ja anna naulojen liukua naulan-tarttuimen **14** ohi ulos lippaasta **12**.

Syvyysdenrajoittimen asetus (katso kuva E)

Naulojen upotussyvyys voidaan säätää säätöpyörällä **4**.

- Tyhjennä lipas **12**.
(katso "Lippaan tyhjennys", sivu 50)
- **Naulat uppoavat liian syväälle:**
Upotussyvyys pienentämiseksi tulee säätöpyörää **4** kiertää vastapäivään.
tai

Naulat eivät uppoa tarpeeksi syväälle:
Upotussyvyys suurentamiseksi tulee säätöpyörää **4** kiertää myötäpäivään.

- Tyhjennä lipas uudelleen.
(katso "Lippaan täyttö", sivu 50)
- Tarkista uusi upotussyvyys koetyökappaleeseen.
Toista työvaiheet tarvittaessa.

Juuttuneiden kiinnitysosien poistaminen (katso kuvat F1 – F2)

Yksittäiset naulat voivat juuttua laukaisukanavaan. Jos tämä tapahtuu usein, pitää ottaa yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

Kunnossapitokaava

Puhdista lipas **12**. Poista muovi- tai puulastut, jotka työn aikana ovat voineet kerääntyä lippaaseen.

Huomio: Jos iskumeisti ei juuttuneen kiinnitysosan poistamisen jälkeen enää liuku taaksepäin on otettava yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.

- Päästä laukaisin **6** vapaaksi.
- Lukitse laukaisujärjestelmä (katso "Laukaisujärjestelmän lukitseminen", sivu 50) ja irrota akku **8**.
- Tyhjennä lipas **12**.
(katso "Lippaan tyhjennys", sivu 50)
- Paina kiristinvipua **3** alaspäin niin, että laukaisukanava voidaan avata.
- Poista juuttunut naula. Käytä tarvittaessa pihtejä.
- Sulje laukaisukanava, ripusta kiristinvivun **3** sanko laukaisukanavan hakasiin ja paina sitten kiristinvipua taas ylöspäin.
- Tyhjennä lipas uudelleen.
(katso "Lippaan täyttö", sivu 50)

Työkappalesuojuksen vaihto (katso kuva G)

Laukaisuvarmistimen **2** päässä oleva työkappalesuojus **1** suojaaa työkappaletta, kunnes sähkötyökalu on sijoitettu oikein iskuvaihetta varten.

Työkappalesuojus voidaan irrottaa ja vaihtaa.

- Vedä irti työkappalesuojus laukaisuvarmistimesta.
- Työnnä uusi työkappalesuojus avoin pää edellä laukaisuvarmistimen päälle.

Huomio: Varatyökappalesuojus voidaan säilyttää lippaan **12** yläpinnassa. Työnnä työkappalesuojus säilytystilaan **10**

Kuljetus ja säilytys

Lukitse sähkötyökalun laukaisujärjestelmä (katso "Laukaisujärjestelmän lukitseminen", sivu 50) kuljetuksen ajaksi, etenkin jos käytät tikapuita tai liikut epätavallisessa asennossa.

Kanna sähkötyökalu työkohteessa ainoastaan kahvasta **9** ja painamatta laukaisinta **6**.

Säilytä aina sähkötyökalu akku irrotettuna ja kuivassa, lämpimässä tilassa.

Jos sähkötyökalua ei käytetä pitkään aikaan, sivele työkalun teräsosiin ohut öljykerros. Tämä estää ruosteen muodostumisen.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus



Lukitse laukaisujärjestelmä ja irrota akku, ennen kuin teet laitesäätöjä, vaihdat tarvikkeita tai asetat sähkötyökalun pois. Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.

- **Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.**

Toimenpide	Perustelu	Menettely
Puhdista lipas 12 ja lippaan luisti 13 .	Estää naulan juuttumista.	– Puhdista päivittäin lippaan ja lippaan luistin mekanismit paineilmalla.
Varmista, että laukaisuvarmistin 2 toimii asianmukaisesti.	Tämä edistää työturvallisuuttasi ja sähkötyökalun tehokasta käyttöä.	– Puhdista päivittäin laukaisuvarmistimen mekanismi paineilmalla.

Häiriöiden korjaus

Ongelma	Syy	Korjaus
Sähkötyökalu ei ole käyttövalmis.	Akkua ei ole ladattu tai se on viallinen.	– Lataa akku täyteen tai vaihda tilalle toinen akku.
	Akkua ei ole asennettu oikein.	– Varmista, että akku on lukkiutunut kahvaan.
	Akun lämpötila on liian korkea tai liian matala.	– Odota, kunnes akku (uudelleen) on saavuttanut optimaalisen käyttölämpötilan.
	Akun liittimet ovat likaiset tai vaurioituneet.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
	Laukaisujärjestelmä on lukittu.	– Paina laukaisujärjestelmää vapauttavaa kytkintä 5 oikealle.
	Lipas 12 on tyhjä.	– Tyhjennä lipas uudelleen. (katso "Lippaan täyttö", sivu 50)
	Laukaisuvarmistin 2 on taipunut	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
	Elektroniikassa on vika.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Sähkötyökalu on käyttövalmis, mutta ei laukaise naulaa.	Seuraavissa osissa voi olla vikaa: – laukaisin 6 – iskumeisti – moottori tai käyttöhihna – elektroniikka	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
	Iskumekanismiin on kerääntynyt epäpuhtautta.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
	Suuaukkoon 15 tai lippaaseen 12 on kerääntynyt epäpuhtautta.	– Puhdista suuaukko 15 tai lipas 12 .
	Naula on juuttunut laukaisukanavaan.	– Poista juuttuminen. (katso "Juuttuneiden kiinnitysosien poistaminen", sivu 51)
	Lippaan luisti 13 on viallinen.	– Puhdista lippaan luisti 13 tarvittaessa ja varmista, että lipas 12 ei ole likaantunut.
	Lippaan luistin jousi on liian heikko tai viallinen.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
	Käytetyt kiinnitysosat ovat kiellettyjä.	– Käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita. Ainoastaan sellaisia kiinnitysosia (nauloja, hakasia jne.) saa käyttää, jotka on eritelty taulukossa "Tekniset tiedot".
	Lipas 12 on tyhjä.	– Tyhjennä lipas uudelleen. (katso "Lippaan täyttö", sivu 50)

Ongelma	Syy	Korjaus
Naulat uppoavat liian syvälle.	Syvyydenrajoitin on asetettu liian syvälle.	– Aseta syvyydenrajoitin halutulle syvyydelle. (katso "Syvyydenrajoittimen asetus", sivu 51)
	Puskuri on kulunut.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
Naulat eivät uppoa tarpeeksi syvälle.	Akkua ei ole ladattu tai se on viallinen.	– Lataa akku täyteen tai vaihda tilalle toinen akku.
	Kiinnitysosaa on liian pitkä.	– Käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita. Ainoastaan sellaisia kiinnitysosia (nauloja, hakasia jne.) saa käyttää, jotka on eritelty taulukossa "Tekniset tiedot".
	Syvyydenrajoitin on asetettu liian matalalle.	– Aseta syvyydenrajoitin halutulle syvyydelle. (katso "Syvyydenrajoittimen asetus", sivu 51)
Sähkötyökalu hyppää naulojen yli tai toimii liian suurella syötötahdilla.	Käytetyt kiinnitysosat ovat kiellettyjä.	– Käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita. Ainoastaan sellaisia kiinnitysosia (nauloja, hakasia jne.) saa käyttää, jotka on eritelty taulukossa "Tekniset tiedot".
	Lippaan luistin jousi on liian heikko tai viallinen.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.
Naulat juuttuvat usein laukaisukanavaan.	Käytetyt kiinnitysosat ovat kiellettyjä.	– Käytä vain alkuperäisiä lisätarvikkeita. Ainoastaan sellaisia kiinnitysosia (nauloja, hakasia jne.) saa käyttää, jotka on eritelty taulukossa "Tekniset tiedot".
		– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen.
Laukaistut naulat ovat taipuneet.	Iskumeisti on vaurioitunut.	– Ota yhteys valtuutettuun Bosch-huoltopisteeseen. Anna vaihtaa osa huoltopisteessä.

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain määräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja kadulla ilman erikoistoimenpiteitä. Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolinta) on noudatettava pakkausta ja merkintää koskevia erikoisvaatimuksia. Tällöin on lähetyksen valmistelussa ehdottomasti käytettävä vaara-aineasian tuntijaa.

Lähetä akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teippaa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, että se ei pääse liikkumaan pakkauksessa. Ota myös huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset määräykset.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi

Hävitys



Sähkötyökalut, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja, latauslaitteita tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelpottomat sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Akut/paristot:



Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus", sivu 52.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.

Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

► **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεστε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

► **Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

► **Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά από αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

► **Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πράξη. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φως σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.** Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

► **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα.** Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλάντες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ασφάλεια προσώπων

► **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχανήμα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων.** Μια στιγμή απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

► **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

► **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποσυνδεθεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.** Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσατε το μηχανήμα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

► **Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

► **Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.** Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχανήμα σε περιπτώσεις απροσδόκτων περιστάσεων.

► **Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.** Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.

► **Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με το μηχανήμα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Βγάλτε το φως από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.** Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτό μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Προσεκτικός χειρισμός και χρήση εργαλείων μπαταρίας

- **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος μόνο για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταριών δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες.
- **Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο μπαταρίες που προορίζονται γι' αυτά.** Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτίων, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.
- **Μια τυχόν εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία.** Αποφεύγετε κάθε επαφή με αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.

Service

- **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

Υποδείξεις ασφαλείας για καρφωτικά μπαταρίας

- **Να υπολογίζετε πάντοτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο περιέχει δίχαλα.** Ο ανέμελος χειρισμός του καρφωτικού μπορεί να οδηγήσει στην αναπάντεχη εκτόξευση δίχαλων και να τραυματιστείτε.
- **Να μη σηματοδεύετε με το ηλεκτρικό εργαλείο εσάς τον ίδιο/την ίδια ή άλλα παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση κατά λάθος ενεργοποίησης θα εκτοξευτεί ένα δίχαλο που μπορεί να σας τραυματίσει.

- **Να μην ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν το ακουμπήσετε καλά επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο.** Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν έχει επαφή με το υπό κατεργασία τεμάχιο το δίχαλο μπορεί να ανατιναχτεί από την υπό στερέωση θέση.
- **Να διακόπτετε τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου με το δίκτυο ή την μπαταρία όταν το δίχαλο σφηνώσει μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο.** Όταν το καρφωτικό είναι συνδεδεμένο μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος όταν θα αφαιρείτε το σφηνωμένο δίχαλο.
- **Να είστε προσεκτικός/προσεκτική όταν αφαιρείτε ένα σφηνωμένο δίχαλο.** Το σύστημα μπορεί να είναι οπλισμένο και το δίχαλο να εκτοξευτεί με ορμή όταν προσπαθείτε να εξουδετερώσετε το σφηνώμα.
- **Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το καρφωτικό για να στερεώσετε ηλεκτρικές γραμμές.** Δεν είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση των ηλεκτρικών καλωδίων και να προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς.
- **Χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή συμβουλευτείτε την τοπική επιχείρηση παροχής ενέργειας.** Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Τυχόν βλάβη ενός αγωγού αερίου (γκαζιού) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το τρύπημα ενός υδροσωλήνα προκαλεί υλικές ζημιές.
- **Να δίνετε προσοχή στις συνθήκες που υπάρχουν στο χώρο που εργάζεστε.** Τα αντικείμενα καρφώματος μπορεί να διαπεράσουν λεπτά υπό κατεργασία τεμάχια ή να ξεγλιστρήσουν όταν κατεργάζεστε τις γωνίες και τις ακμές των υπό κατεργασία τεμαχίων και τραυματίσουν τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.
- **Όταν εργάζεστε να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του κεφαλιού σας ή/και του σώματος σας από ένα απροσδόκητο κλότσημα εξαιτίας κάποιας ανωμαλίας στην τροφοδότηση ή λόγω σκληρών τμημάτων του υπό κατεργασία τεμαχίου.**
- **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.



Να προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- **Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με το προϊόν της Bosch που αποκτήσατε.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια ενδεχόμενη επικίνδυνη υπερφόρτωση.
- **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για την κατασκευή συνδέσεων στις κατασκευές οροφών, σε καλουπώματα και ξυλοδεσιές καθώς και για την κατασκευή στοιχείων για τοίχους και ταβάνια, ξύλινων προσόψεων, παλετών, ξύλινων φραχτών, ηχομονωτικών τοίχων και κιβωτίων.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο αντικειμένων καρφώματος (καρφιών, δίχαλων κτλ.) που προβλέπονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- 1 Προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου
- 2 Ασφάλεια αποδέσμευσης
- 3 Μοχλός σύσφιξης για άνοιγμα/κλείσιμο της κάνης
- 4 Τροχίσκος για τη ρύθμιση του οδηγού βάθους
- 5 Διακόπτης για την μανδάλωση του συστήματος αποδέσμευσης
- 6 Σκανδάλη
- 7 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας
- 8 Μπαταρία
- 9 Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
- 10 Θήκη για διαφύλαξη του προστατευτικού του υπό κατεργασία τεμαχίου
- 11 Γάντζος ζώνης
- 12 Γεμιστήρας
- 13 Έμβολο γεμιστήρα
- 14 Σύρτης καρφίων
- 15 Στόμιο
- 16 Δέσμη καρφίων*
- 17 Ελατήριο γεμιστήρα

*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καρφωτικό μπαταρίας		GSK 18 V-Li
Αριθμός ευρετηρίου		3 601 D80 3..
Ονομαστική τάση	V=	18
Σύστημα αποδέσμευσης		
– Μεμονωμένη ενεργοποίηση με αποκλεισμό επανάληψης		●
Αντικείμενο καρφώματος		
– Τύπος		πεπλατυσμένο κεφάλι
– Μήκος	mm	32–64
– Διάμετρος	mm	1,6
– Γωνία		20°
μέγιστο περιεχόμενο γεμιστήρα		105
Διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία 3,0 Ah (διαρκής λειτουργία)		περίπου 700 καρφιά
Διαστάσεις		
– Ύψος	mm	295
– Πλάτος	mm	96
– Μήκος	mm	334
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος		
– κατά τη φόρτιση	°C	0... +45
– κατά τη λειτουργία* και κατά την αποθήκευση	°C	–20... +50
Συνιστούμενες μπαταρίες		GBA 18V ..
Συνιστούμενοι φορτιστές		AL 18.. GAL3680

* Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 0 °C

** εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξακριβώθηκαν με μπαταρία από τη συσκευασία.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60745-2:16.

Η χαρακτηριστική στάθμη εκπομπής θορύβων του μηχανήματος εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε: Στάθμη ακουστικής πίεσης 91 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 102 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

Φοράτε ωασιπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών a_h και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Γι' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Δήλωση συμβατότητας CE

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους και ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581

Τεχνικός φάκελος (2006/42/ΕΚ) από:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS

Henk Becker i.v. H. Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Συναρμολόγηση

Φόρτιση μπαταρίας

► **Να χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.** Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό σας εργαλείο.

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτει την μπαταρία.

Η «Electronic Cell Protection (ECP)» προστατεύει την μπαταρία ιόντων λιθίου από μια πλήρη εκφόρτιση. Όταν η μπαταρία αδειάζει το ηλεκτρικό εργαλείο αποσυνδέεται από μια προστατευτική διάταξη: Δεν εκτοξεύονται πλέον αντικείμενα καρφώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην συνεχίζετε να πατάτε την σκανδάλη μετά την αυτόματη αποσύνδεση. Μπορεί να υποστεί βλάβη η μπαταρία.

Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης.

Αφαίρεση μπαταρίας (βλέπε εικόνα Α)

Η μπαταρία **8** διαθέτει δυο βαθμίδες μανδάλωσης οι οποίες εμποδίζουν τη χαλάρωση και την πτώση της μπαταρίας εξαιτίας τυχόν κραδασμών, όταν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται εντατικά.

- Πατήστε το πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας **7** (1.) ωθώντας ταυτόχρονα την μπαταρία προς τα εμπρός.
- Πατήστε ακόμη μια φορά το πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας **7** (2.) και αφαιρέστε τελείως την μπαταρία τραβώντας την από το πίσω μέρος.

Γέμισμα του γεμιστήρα (βλέπε εικόνες B1 – B4)



Να μανδάλωνετε το σύστημα αποδέσμευσης πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στη συσκευή, όταν πρόκειται να προβείτε στην αντικατάσταση κάπου εξαρτήματος καθώς και πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

► **Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια εξαρτήματα από την Bosch (βλέπε «Τεχνικά χαρακτηριστικά»).** Τα εξαρτήματα ακριβείας του ηλεκτρικού εργαλείου, όπως ο γεμιστήρας, το στόμιο και η κάνη, είναι εναρμονισμένα με τα δίσχαια, τα καρφιά και τις κοπιλίες από την Bosch. Άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές ποιότητες χάλυβα και διαφορετικές διαστάσεις. Η χρήση μη εγκεκριμένων αντικειμένων καρφώματος μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκαλέσουν τραυματισμούς.

Όταν γεμίζετε το γεμιστήρα να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το στόμιο **15** να μη σημαδεύει ούτε το δικό σας σώμα ούτε άλλα πρόσωπα.

- Αν χρειαστεί, καθαρίστε το έμβολο **13** γεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας **12** δεν είναι λερωμένος.
- Περδστε μια κατάλληλη δέσμη **16** καρφιών στη σχισμή σχήματος T στο τέρμα του γεμιστήρα **12**.
- Ωθήστε τη δέσμη καρφιών μέσα στο γεμιστήρα προς τα εμπρός, μέχρι το τελευταίο καρφί να φτάσει μπροστά στο ελατήριο γεμιστήρα **17**.

Υπόδειξη: Μια διάταξη δέσμησης του εμβόλου γεμιστήρα εμποδίζει την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργαλείου όταν ο γεμιστήρας είναι άδειος. Η ασφάλεια αποδέσμευσης δεν μπορεί να πατηθεί κι έτσι εμποδίζεται η ενεργοποίηση.

- Πατήστε τον προετοιμασμένο σύρτη καρφιών **14** ενάντια στο έμβολο γεμιστήρα **13**, τραβώντας ταυτόχρονα το έμβολο γεμιστήρα μέχρι το τέρμα του γεμιστήρα **12**.

Υπόδειξη: Πρέπει να μπορείτε να ωθείτε το έμβολο γεμιστήρα προς τα πίσω χωρίς να ασκείτε μεγάλη δύναμη (μόνο με το δάκτυλο). Όταν το ελατήριο του εμβόλου γεμιστήρα είναι πολύ σκληρό τα καρφιά καρφώνονται λοξά.

- Οδηγήστε το έμβολο **13** γεμιστήρα με πατημένο το σύρτη καρφιών **14** προσεκτικά προς τα εμπρός μέχρι ο σύρτης καρφιού να φτάσει πάνω από το τελευταίο καρφί, ωθώντας έτσι τη δεσμίδα καρφιών μέσα στο γεμιστήρα τέρμα προς τα εμπρός.

Υπόδειξη: Να μην αφήνετε το έμβολο γεμιστήρα να επιστρέφει από μόνο του. Το έμβολο γεμιστήρα μπορεί να πάθει ζημιά και ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να σφηνώσει το δάκτυλό σας.

Λειτουργία

Σύστημα αποδέσμευσης

Μεμονωμένη ενεργοποίηση με αποκλεισμό επανάληψης

Στο σύστημα αυτό πρέπει πρώτα η ασφάλεια αποδέσμευσης **2** να ακουμπήσει γερά επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Η σύνδεση εκτελείται μόνο όταν πατηθεί η σκανδάλη **6**.

Τώρα, το κάρφωμα μπορεί να συνεχιστεί μόνο όταν η σκανδάλη και η ασφάλεια αποδέσμευσης επανέλθουν στην αρχική τους θέση.

Εκκίνηση



Να μανδάλωνετε το σύστημα αποδέσμευσης πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στη συσκευή, όταν πρόκειται να προβείτε στην αντικατάσταση κάπου εξαρτήματος καθώς και πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Τοποθέτηση της μπαταρίας

► **Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες ιόντων λιθίου της Bosch με τάση ίδια μ' αυτήν που αναφέρεται επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού σας εργαλείου.** Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Για να μανδάλωσετε το σύστημα αποδέσμευσης πατήστε το διακόπτη **5** προς τα αριστερά. Έτσι δεν μπορεί να εκτοξευθεί κανένα καρφί, ακόμη και όταν η ασφάλεια αποδέσμευσης **2** τεθεί επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο και πατηθεί η σκανδάλη **6**.
- Εισάγετε τη φορτισμένη μπαταρία **8** στη λαβή μέχρι να έρθει «πρόσωπο» με τη λαβή και να αισθανθείτε ότι ασφάλισε.



Εκτόξευση καρφιών (βλέπε εικόνα C)

- Για να απομανδάλωσετε το σύστημα αποδέσμευσης πατήστε το διακόπτη **5** προς τα δεξιά. Το σύστημα αποδέσμευσης είναι τώρα ελεύθερο.
- Πατήστε γερά το στόμιο **15** ή ανάλογα, το επικαλυμμένο με ελαστικό προστατευτικό **1** του υπό κατεργασία τεμαχίου μέχρι η ασφάλεια αποδέσμευσης **2** να πατηθεί τέρμα μέσα.
- Στη συνέχεια πατήστε σύντομα τη σκανδάλη **6** και αφήστε την πάλι ελεύθερη. Έτσι καρφώνεται ένα καρφί.
- Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να εκπιαχτεί προς τα πίσω.
- Για να συνεχίσετε το κάρφωμα σηκώστε το ηλεκτρικό εργαλείο τελείως από το υπό κατεργασία τεμάχιο και πατήστε το πάλι γερά στην επόμενη θέση καρφώματος.
- **Όταν, μετά την εκτόξευση ενός καρφιού, η σκανδάλη **6** και η ασφάλεια αποδέσμευσης **2** πατηθούν περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο μπορεί, εξαιτίας ενός φαινόμενου κλοσήματος, να εκτοξευθούν και άλλα καρφιά.**



Μανδάλωση του συστήματος αποδέσμευσης

Να μανδάλωνετε το σύστημα αποδέσμευσης πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στη συσκευή, όταν πρόκειται να προβείτε στην αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος καθώς και όταν κάνετε μεγάλα διαλείμματα ή όταν τελειώνετε την εργασία σας.

- Για να μανδάλωσετε το σύστημα αποδέσμευσης πατήστε το διακόπτη **5** προς τα αριστερά. Έτσι δεν μπορεί να εκτοξευθεί κανένα καρφί, ακόμη και όταν η ασφάλεια αποδέσμευσης **2** τεθεί επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο και πατηθεί η σκανδάλη **6**.



Υποδείξεις εργασίας



Να μανδάλωνετε το σύστημα αποδέσμευσης πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στη συσκευή, όταν πρόκειται να προβείτε στην αντικατάσταση κάπου εξαρτήματος καθώς και πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πριν από κάθε εργασία να βεβαιώνετε ότι λειτουργούν άριστα όλες οι διατάξεις ασφαλείας και αποδέσμευσης καθώς και ότι είναι σφιγμένες όλες οι βίδες και όλα τα παξιμάδια. Όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν λειτουργεί άριστα ή όταν έχει χαλάσει, διακόψτε την τροφοδοτήσή του και απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

Να μην διεξάγετε ποτέ ανεπιτήρητες επεμβάσεις στο ηλεκτρικό εργαλείο. Μην αποσυναρμολογήσετε και μην μπλοκάρτε κανένα εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου, π. χ. την ασφάλεια αποδέσμευσης.

Να μην διεξάγετε «έκτακτες επισκευές» με ακατάλληλα μέσα. Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να συντηρείται τακτικά και κανονικά (βλέπε «Συντήρηση και καθαρισμός», σελίδα 55).

Να αποφεύγετε κάθε ελάττωση της ισχύος και κάθε ζημιά του ηλεκτρικού εργαλείου, π. χ.:

- ποντάρισμα ή χαρακίς,
- μετατροπές που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή,

- οδήγηση κατά μήκος μήτρων από σκληρό μέταλλο, π. χ. από ασφάλι,
- αφήνοντάς το να πέσει ή σέρνοντάς το επάνω στο δάπεδο,
- χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο σα σφυρί,
- άσκηση βίας.

Να βεβαιώνετε, τι υπάρχει μπροστά και πίσω από το υπό κατεργασία τεμάχιο. Να μην καρφώνετε σε τοίχους, ταβάνια ή δάπεδα όταν βρίσκεται κάποιο άτομο πίσω τους. Τα καρφιά μπορεί να διαπεράσουν το υπό κατεργασία τεμάχιο και τραυματίσουν κάποιον/κάποια.

Να μην καρφώνετε επάνω σε ήδη καρφωμένο καρφί. Επειδή μπορεί το καρφί να παραμορφωθεί ή να μπλοκάρουν και το ηλεκτρικό εργαλείο να κινηθεί ανεξέλεγκτα.

Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο υπό χαμηλές θερμοκρασίες, τότε τα πρώτα καρφιά καρφώνονται πιο αργά από υπόλοιπα. Μόλις το ηλεκτρικό εργαλείο ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, τότε μπορείτε να εργαστείτε με κανονική ταχύτητα.

Μην ενεργοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν ο γεμιστήρας είναι άδειος.

Να μανδαλώνετε το σύστημα αποδέσμευσης και να αδειάζετε κατά το δυνατό το γεμιστήρα όταν τελειώνετε την εργασία σας ή όταν κάνετε μεγάλα διαλείμματα.

Άδειασμα γεμιστήρα (βλέπε εικόνες D1 – D2)

- Τραβήξτε το έμβολο γεμιστήρα **13** προς τα πίσω έχοντας πατημένο το σύρτη καρφιών προς τα πίσω έχοντας πατημένο το σύρτη καρφιών **14** μέχρι ο σύρτης να αφήσει ελεύθερο και το τελευταίο καρφί και ακολουθώντας οδηγήστε το έμβολο του γεμιστήρα προσεκτικά προς τα εμπρός, μέχρι την αρχή του γεμιστήρα **12**.

Υπόδειξη: Να μην αφήνετε το έμβολο γεμιστήρα να επιστρέφει από μόνο του. Το έμβολο γεμιστήρα μπορεί να πάθει ζημιά και ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος να σφηνώσει το δάκτυλό σας.

- Γυρίστε το ηλεκτρικό εργαλείο, ώστε τα καρφιά στο γεμιστήρα να γλιστρήσουν προς τα πίσω, μέχρι το ελατήριο **17** του γεμιστήρα.
- Πατήστε κάτω το ελατήριο γεμιστήρα και αφήστε τα καρφιά να γλιστρήσουν κατά μήκος του σύρτη καρφιών **14** για να βγουν από το γεμιστήρα **12**.

Ρύθμιση οδηγού βάθους (βλέπε εικόνα E)

Το βάθος καρφώματος των καρφιών ρυθμίζεται με τον τροχίσκο **4**.

- Αδειάστε το γεμιστήρα **12**.
(Βλέπε «Άδειασμα γεμιστήρα», σελίδα 55)

Σχέδιο συντήρησης

Να καθαρίζετε το γεμιστήρα **12**. Να αφαιρείτε τυχόν πλαστικά πριονίδια και πριονίδια ξύλου που μπορεί να συσσωρευτούν στο γεμιστήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

- **Τα καρφιά μπηγνόνται πολύ βαθιά:**
Γυρίστε τον τροχίσκο **4** με φορά αντίθετη της ωρολογιακής για να μειώσετε το βάθος καρφώματος.



- **Τα καρφιά δεν μπηγνόνται επαρκώς βαθιά:**
Γυρίστε τον τροχίσκο **4** με ωρολογιακή φορά για να αυξήσετε το βάθος καρφώματος.



- Ξαναγεμίστε το γεμιστήρα.
(βλέπε «Σύστημα αποδέσμευσης», σελίδα 54)
- Ελέγξτε το νέο βάθος καρφώματος σε ένα δοκιμαστικό υπό κατεργασία τεμάχιο.
Αν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Αφαίρεση σφηνωμένων καρφιών (βλέπε εικόνες F1 – F2)

Δεν αποκλείεται, μέσα στην κάνη να σφηνώσουν μεμονωμένα καρφιά. Σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει συχνά, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

Υπόδειξη: Όταν, μετά την εξουδετέρωση του σφηνώματος η μήτρα δεν επανέρχεται πλέον, τότε παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

- Αφήστε ελεύθερη τη σκανδάλη **6**.
- Μανδαλώστε το σύστημα αποδέσμευσης (βλέπε «Μανδαλωση του συστήματος αποδέσμευσης», σελίδα 54) και αφαιρέστε την μπαταρία **8**.
- Αδειάστε το γεμιστήρα **12**.
(Βλέπε «Άδειασμα γεμιστήρα», σελίδα 55)
- Πατήστε προς τα κάτω το μοχλό σύσφιξης **3** μέχρι να μπορέσετε να ανοίξετε την κάνη.
- Αφαιρέστε το σφηνωμένο καρφί, εν ανάγκη με μια τανάλια.
- Κλείστε την κάνη, αναρτήστε το έλασμα του μοχλού σύσφιξης **3** στο γάντζο της κάνης και ακολουθώντας πατήστε το μοχλό πάλι προς τα επάνω.
- Ξαναγεμίστε το γεμιστήρα.
(βλέπε «Γέμισμα του γεμιστήρα», σελίδα 54)

Αλλαγή του προστατευτικού του υπό κατεργασία τεμαχίου (βλέπε εικόνα G)

Το προστατευτικό **1** του υπό κατεργασία τεμαχίου στο τέρμα της ασφάλειας αποδέσμευσης **2** προστατεύει το υπό κατεργασία τεμάχιο ώσπου το ηλεκτρικό εργαλείο να ρυθμιστεί στη σωστή διαδικασία καρφώματος.

Το προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί.

- Τραβήξτε το προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου από την ασφάλεια αποδέσμευσης για να το αφαιρέσετε.
- Πετάστε το νέο προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου επάνω στην ασφάλεια αποδέσμευσης με το ελεύθερο άκρο του να δείχνει προς τα εμπρός.

Υπόδειξη: Μπορείτε να διαφυλάξετε ένα εφεδρικό προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου στην επάνω πλευρά του γεμιστήρα **12**. Γι' αυτό ωθήστε το προστατευτικό του υπό κατεργασία τεμαχίου μέσα στη θήκη **10**.

Μεταφορά και διαφύλαξη

Μανδαλώστε το σύστημα αποδέσμευσης (βλέπε «Μανδαλωση του συστήματος αποδέσμευσης», σελίδα 54), όταν πρόκειται να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ιδιαίτερα όταν, κατά τη μεταφορά του, χρησιμοποιείτε σκάλες καθώς και όταν παίρνετε ασυνήθεις στάσεις.

Να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο στον τόπο εργασίας κρατώντας το μόνο από τη λαβή **9** και χωρίς να έχετε πατημένη τη σκανδάλη **6**.

Να διαφυλάγετε το ηλεκτρικό εργαλείο χωριστά από την μπαταρία σε ένα στεγνό, ζεστό χώρο.

Όταν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο για πολύ καιρό αλείψτε ελαφρά τα χαλύβδινα εξαρτήματά του με λάδι. Έτσι εμποδίζετε το σχηματισμό σκουριάς.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός



Να μανδαλώνετε το σύστημα αποδέσμευσης πριν διεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στη συσκευή, όταν πρόκειται να προβείτε στην αντικατάσταση κάπου εξαρτήματος καθώς και πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

Αυτό το προληπτικό μέτρο εμποδίζει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- **Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού καθαρές για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και ασφαλώς.**

Να καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο τακτικά με πεπιεσμένο αέρα.

Μέτρο	Αιτιολογία	Εκτέλεση
Να καθαρίζετε το γεμιστήρα 12 και το έμβολο γεμιστήρα 13 .	Εμποδίζει το σφηνώμα των καρφιών ή άλλων αντικειμένων καρφώματος.	– Να καθαρίζετε καθημερινά με πεπιεσμένο αέρα το μηχανισμό του γεμιστήρα και του εμβόλου γεμιστήρα.
Να εξασφαλίζετε την κανονική λειτουργία της ασφάλειας αποδέσμευσης 2 .	Συμβάλλει στην ασφάλεια εργασίας και στην αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.	– Να καθαρίζετε καθημερινά με πεπιεσμένο αέρα την ασφάλεια αποδέσμευσης.

Εξουδετέρωση βλαβών

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι έτοιμο για λειτουργία.	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη ή είναι χαλασμένη.	– Φορτίστε τελείως την μπαταρία ή, ανάλογα, αντικαταστήστε την.
	Η μπαταρία δεν τοποθετήθηκε σωστά.	– Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει καλά στη λαβή.
	Η θερμοκρασία τα μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.	– Περιμένετε μέχρι η μπαταρία να αποκτήσει (πάλι) την άριστη θερμοκρασία λειτουργίας.
	Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρώμικες ή χαλασμένες.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
	Το σύστημα αποδέσμευσης είναι μανδαλωμένο.	– Για να απομανδαλώσετε το σύστημα αποδέσμευσης πατήστε το διακόπτη 5 προς τα δεξιά.
	Άδειασε ο γεμιστήρας 12 .	– Ξαναγεμίστε το γεμιστήρα. (βλέπε «Γέμισμα του γεμιστήρα», σελίδα 54)
	Έχει στρεβλώσει η ασφάλεια αποδέσμευσης 2 .	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
Χαλασμένη ηλεκτρονική.		– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.

56 | Ελληνικά

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι έτοιμο για λειτουργία αλλά δεν εκτοξεύονται καρφιά.	Ίσως έχει χαλάσει κάποιο από τα εξής εξαρτήματα: – Η σκανδάλη 6 – Η μύτρα – Ο κινητήρας ή ο ιμάντας κίνησης – Η ηλεκτρονική	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
	Συσσώρευση ξένων αντικειμένων στο μηχανισμό εκτόξευσης.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
	Συσσώρευση ξένων αντικειμένων στο στόμιο 15 ή στο γεμιστήρα 12 .	– Καθαρίστε το στόμιο 15 ή το γεμιστήρα 12 .
	Σφώνωσε κάποιο καρφί στην κάνη.	– Εξουδετερώστε το σφώνωμα. (Βλέπε «Αφαίρεση σφηνωμένων καρφιών», σελίδα 55)
	Χάλασε το έμβολο γεμιστήρα 13 .	– Αν χρειαστεί, καθαρίστε το έμβολο 13 γεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι ο γεμιστήρας 12 δεν είναι λερωμένος.
	Το ελατήριο του εμβόλου γεμιστήρα είναι πολύ αδύνατο ή χαλασμένο.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
	Χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα αντικείμενα καρφώματος.	– Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Επιτρέπεται η χρήση μόνο αντικειμένων καρφώματος (καρφιών, διχαλών κτλ.) που προβλέπονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
	Άδειασε ο γεμιστήρας 12 .	– Ξαναγεμίστε το γεμιστήρα. (βλέπε «Γέμισμα του γεμιστήρα», σελίδα 54)
Τα καρφιά μπηγνουν πολύ βαθιά.	Ο οδηγός βάθους έχει ρυθμιστεί πολύ βαθιά.	– Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους στο επιθυμητό βάθος. (Βλέπε «Ρύθμιση οδηγού βάθους», σελίδα 55)
	Έχει φθαρεί ο τάκος απόσβεσης.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
Τα καρφιά δεν μπηγνουν επαρκώς βαθιά.	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη ή είναι χαλασμένη.	– Φορτίστε τελείως την μπαταρία ή, ανάλογα, αντικαταστήστε την.
	Τα αντικείμενα καρφώματος είναι πολύ μεγάλα.	– Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Επιτρέπεται η χρήση μόνο αντικειμένων καρφώματος (καρφιών, διχαλών κτλ.) που προβλέπονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
	Ο οδηγός βάθους έχει ρυθμιστεί πολύ υψηλά.	– Ρυθμίστε τον οδηγό βάθους στο επιθυμητό βάθος. (Βλέπε «Ρύθμιση οδηγού βάθους», σελίδα 55)
Το ηλεκτρικό εργαλείο υπερπηδά καρφιά ή ο ρυθμός προώθησης είναι μεγάλος.	Χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα αντικείμενα καρφώματος.	– Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Επιτρέπεται η χρήση μόνο αντικειμένων καρφώματος (καρφιών, διχαλών κτλ.) που προβλέπονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
	Το ελατήριο του εμβόλου γεμιστήρα είναι πολύ αδύνατο ή χαλασμένο.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.
Τα καρφιά σφηνώνουν συχνά μέσα στην κάνη.	Χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα αντικείμενα καρφώματος.	– Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Επιτρέπεται η χρήση μόνο αντικειμένων καρφώματος (καρφιών, διχαλών κτλ.) που προβλέπονται στον πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
		– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.
Τα μπηγμένα καρφιά είναι στρεβλωμένα.	Χαλασμένη μύτρα.	– Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch. Δώστε εκεί το εξάρτημα για επισκευή.

Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους. Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικά ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό αποστολή τεμαχίου, να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.

Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι άθικτο. Να κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολητική ταινία και να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Όταν ζητάτε διασφαφτικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα κατασκευαστή.

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχειάς 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607


Απόσυρση

Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μη ρίξετε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τους φορτιστές και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία καθώς και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

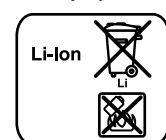Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:

Li-Ion:
Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις υποδείξεις στο κεφάλαιο «Μεταφορά», σελίδα 56.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

⚠ UYARI Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti” kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

Çalışma yeri güvenliği

- **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalıştığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
- **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

- **Elektrikli el aletin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa girmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpmaya tehlikesi ortaya çıkar.
- **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- **Elektrikli el aletini kablodan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın.** Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablusunun kullanılması elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.

Kişilerin Güvenliği

- **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının.** Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletin kapalı olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.

- **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengeyi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığını emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı

- **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştiren veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
- **Elektrikli el aletin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın.** Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
- **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı

- **Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- **Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kullanın.** Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.
- **Kullanılmayan aküyü büro ataçları, madeni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara neden olabilir.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.
- **Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelerseniz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek olursa hemen bir hekime başvurun.** Dışarı sızmış akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

- **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

Akülü çakma aletleri için güvenlik talimatı

- **Elektrikli el aletin kanca içerebileceğini hiçbir zaman unutmayın.** Çakma aletin dikkatsiz kullanımı beklenmeyen anlarda kancaların atılmasına ve yaralanmanıza neden olabilir.
- **Elektrikli el aleti ile kendinizi veya yakınınızdaki kişileri hedeflemeyin.** Beklenmeyen tetikleme sonucu bir kanca atılabilir ve yaralanmalar olabilir.
- **İş parçası üzerine sıkıca yerleştirmeden önce elektrikli el aletini çalıştırmayın.** Elektrikli el aleti iş parçası ile temas halinde olmazsa kanca tespit yerinden fırlayabilir.
- **Kancalar elektrikli el aleti içinde sıkışacak olursa, aleti akım şebekesinden veya aküden ayırın.** Çakma aleti akım şebekesine veya aküye bağlı olursa, sıkışan bir kancanın çıkarılması esnasında yanlışlıkla tetiklenebilir.
- **Sıkışan bir kancayı çıkarırken dikkatli olun.** Sistem gergin olabilir ve siz sıkışmayı gidermek isterken kanca güçlü bir biçimde dışarı atılabilir.
- **Bu çakma aletini elektrik kablolarını tespit etmek için kullanmayın.** Bu alet elektrik kablolarının döşemesine uygun değildir; elektrik kablolarının izalasyonuna hasar verebilir ve elektrik çarpması veya yangınlara neden olabilir.
- **Görünmeyen şebeke hatlarını belirlemek için uygun tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketinden yardım alın.** Elektrik kablolarıyla kontak yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara uğraması patlamalara neden olabilir. Su borusuna giriş maddi zarara yol açabilir.
- **Çalışma yerinizdeki koşullara dikkat edin.** Çakma malzemesi ince iş parçalarını delip geçebilir veya iş parçalarının köşe ve kenarlarında çalışırken kayabilir ve çevrede bulunan kişiler için tehlike oluşturabilir.
- **Çalışırken elektrikli el aletini elektriklerin kesilmesi halinde veya iş parçasında sert bir yere rastlandığında ortaya çıkabilecek bir geri tepmede sonucunda baş ve bedeninizde yaralanma olmayacak biçimde tutun.**
- **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.



Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sürekli güneş ışığına karşı ve ayrıca, ateşe, suya ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.

- **Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılmadıklarında aküler buhar çıkarabilir. Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun.** Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
- **Aküyü sadece Bosch ürününüzle kullanın.** Aküyü ancak bu şekilde tehlikeli zorlanmalardan koruyabilirsiniz.
- **Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dış etkiler nedeniyle akü hasar görebilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.

Ürün ve işlev tanımı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti; çatı kaplamacılığında, kalıpcılık ve sandıkçılık işlerinde, duvar ve tavan elemanlarının üretiminde, ahşap cephelerde, levhalarda, plakalarda, ahşap çit ve parmaklıklarda, ses yalıtıcı duvarlarda ve ambalajlama işlerindeki bağlantı işlemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Bu aletle sadece “Teknik veriler” tablosunda belirtilen çakma malzemesi (çivi, kanca vb.) kullanılabilir.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.

- 1 İş parçası koruyucu
- 2 Tetikleme emniyeti
- 3 Atma kanalı açma/kapama germe kolu
- 4 Derinlik mesnedi ayar düğmesi
- 5 Tetikleme sistemi kilitleme şalteri
- 6 Tetik
- 7 Akü boşa alma düğmesi
- 8 Akü
- 9 Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
- 10 İş parçası koruyucusu saklama deposu
- 11 Kemer kancası
- 12 Magazin
- 13 Magazin sürgüsü
- 14 Çivi sürücü
- 15 Ağız
- 16 Çivi şeridi*
- 17 Magazin yayı

*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akülü çivi çakma makinesi	GSK 18 V-Li
Ürün kodu	3 601 D80 3..
Anma gerilimi	V= 18
Tetikleme sistemi	
– Emniyetli tekil tetikleme	●
Çakma malzemesi	
– Tip	Şapkalı çiviler
– Uzunluğu	mm 32 – 64
– Çap	mm 1,6
– Açı	20°
Maksimum magazin kapasitesi	105
3,0-Ah akü ile işletme süresi (sürekli işletim)	Yaklaşık 700 çivi
Ölçüleri	
– Yüksekliği	mm 295
– Genişliği	mm 96
– Uzunluğu	mm 334
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014'e göre	kg 3,3 – 3,5**
İzin verilen ortam sıcaklığı	
– Şarjda	°C 0 ... +45
– İşletmede* ve depolamada	°C –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler	GBA 18V ..
Tavsiye edilen şarj cihazları	AL 18.. GAL3680

* < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

** Kullanılan aküye bağlı

Teknik veriler teslimat kapsamındaki akü ile tespit edilmiştir.

Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz:

EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60745-2-16 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: Ses basıncı seviyesi 91 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 102 dB(A). Tolerans K = 3 dB.

Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h ve tolerans K, EN 60745 uyarınca: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve havalı aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir. Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

Montaj

Akünün şarjı

► **Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Sadece bu şarj cihazları elektrikli el aletinizde kullanılan lityum iyon akülere uygundur.

Not: Akü kısmı şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Li-Ion aküler kullanım ömürleri kısılmadan istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez. Lityum iyon (Li-Ionen) derin deşarja karşı "Electronic Cell Protection (ECP)" sistemi ile emniyete alınmıştır. Akü boşaldığında elektrikli el aleti koruyucu bir devre üzerinden kapatılır. Artık hiçbir çakma malzemesi atılmaz.

⚠ DİKKAT

Elektrikli el aleti otomatik olarak kapatıldıktan sonra artık tetik üzerine basmaya devam etmeyin. Aksi takdirde akü hasar görebilir.

Tasfiye konusundaki talimat hükümlerine uyun.

Akünün çıkarılması (Bakınız: Şekil A)

Akünün Der Akku 8 iki kilitleme kademesi vardır, bunlar uygun kullanım durumlarında titreşimler sonucu akünün düşmesini önler.

- Boşa alma düğmesi 7 (1.) üzerine basın ve aynı anda aküyü öne doğru itin.
- Bir kez daha boşa alma düğmesine 7 (2.) basın ve aküyü alttan çekerek tam olarak çıkarın.

Magazinin doldurulması (Bakınız: Şekiller B1 – B4)



Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar parçası değiştirmeden veya işiniz bitip elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce tetikleme sistemini kilitleyin ve aküyü çıkarın. Bu önlem sayesinde elektrikli el aletinin istenmeden çalışmasını önlersiniz.

► **Sadece orijinal Bosch aksesuarı kullanın (Bakınız: "Teknik veriler").** Elektrikli el aletinin magazin, ağız ve atma kanalı gibi hassas parçaları Bosch kancaları, çivileri ve pimlerine göre tasarlanmıştır. Başka üreticiler başka çelik kalitesi ve ölçüler kullanır. İzin verilmeyen çakma malzemesinin kullanılması elektrikli el aletine hasar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Magazine çakma malzemesi doldururken elektrikli el aletini ağız 15 ne kendi bedenine ne de başkalarına doğrultulmayacak biçimde tutun.

- Gerekliğinde magazin sürgüsünü 13 temizleyin ve magazin 12 kirlenmemesini sağlayın.
- Uygun bir çivi şeridini 16 magazin sonundaki 12 T oluğa itin.
- Çivi şeridini magazine son çivi magazin yayının 17 önüne gelecek biçimde itin.

Not: Magazin sürgüsünün bir stoperi elektrikli el aletinin boş magazinle çalıştırılmasını önler. Tetikleme emniyeti içeri bastırılamaz ve boş atışlar önlenir.

- Gergin durumdaki çivi sürücüyü 14 magazin sürgüsüne 13 doğru itin ve aynı anda magazin sürgüsünü magazin 12 sonuna kadar çekin.

Not: Magazin sürgüsü fazla kuvvet gerektirmeden (sadece parmak gücüyle) geri itilebilmelidir. Zor hareket eden magazin sürgüsü çivinin yanlış açıda atılmasına neden olur.

- Magazin sürgüsünü 13 çivi sürücü 14 basılı durumda iken dikkatlice çivi sürücü son çivi üzerine gelinceye kadar öne itin ve bu yolla çivi şeridini magazin içinde sonuna kadar öne itin.

Not: Magazin sürgüsünü kontrolsüz biçimde geri getirmeyin. Magazin sürgüsü hasar görebilir ve parmaklarınızın sıkışma tehlikesi ortaya çıkar.

İşletim

Tetikleme sistemi

Emniyetli tekil tetikleme

Bu tetikleme sisteminde önce tetikleme emniyeti 2 iş parçası üzerine sıkıca dayanmalıdır. Bir çakma malzemesi ancak tetiğe 6 basıldığında atılır.

Daha sonraki çakma işlemleri ancak tetik ve tetikleme emniyeti başlangıç konumuna getirildikten sonra yapılabilir.

İşletime alma



Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar parçası değiştirmeden veya işiniz bitip elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce tetikleme sistemini kilitleyin ve aküyü çıkarın. Bu önlem sayesinde elektrikli el aletinin istenmeden çalışmasını önlersiniz.

Akünün yerleştirilmesi

► **Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen gerilime sahip orijinal Li-Ion aküler kullanın.** Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangınlara neden olabilir.

- Tetikleme sistemini kilitlemek için şalteri 5 sola itin.

Bu durumda tetikleme emniyeti 2 iş parçası üzerine yerleştirilip tetiğe 6 basılsa bile hiçbir çivi atılmaz.

- Şarj edilmiş aküyü 8 hissedilir biçimde kavrama yapmaya ve tutamakla aynı hizaya gelinceye kadar tutamayı itin.

Çivilerin atılması (Bakınız: Şekil C)

- Tetikleme sistemini açmak için şalteri 5 sağa itin.
- Tetikleme sistemi emniyeti açılır.



- Ağız 15 veya lastik kaplamalı iş parçası koruyucusunu 1 tetikleme emniyeti 2 tam olarak içe bastırılınca kadar iş parçasına sıkıca dayayın.
- Daha sonra tetiğe 6 kısaca basın ve bırakın. Bu yolla bir çivi atılır.

- Elektrikli el aletinin iş parçası tarafından geri itilmesini sağlayın.
- Bir sonraki çakma işlemi için elektrikli el aletini tam olarak iş parçası üzerinden kaldırın ve çakma yapacağınız yere yerleştirin.

► **Tetik 6 ve tetik emniyeti 2 bir çivi atıldıktan sonra 1 saniyeden daha uzun süre basılı tutulacak olursa, geri tepme etkisi sonucu bir başka çivinin de atılmasına neden olunabilir.**

Tetikleme sisteminin kilitlenmesi

Aletin kendinde ayarlama yapmadan, aksesuar parçası değiştirmeden, uzun süre kullanmamak üzere elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce veya işiniz bittiğinde tetikleme sisteminin kilitlenmesini.

- Tetikleme sisteminin kilitlenmesi için şalteri **5** sola itin.
- Bu durumda tetikleme emniyeti **2** iş parçası üzerine yerleştirilip tetiğe **6** basılırsa bile hiçbir çivi atılmaz.



Çalışırken dikkat edilecek hususlar



Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar parçası değiştirmeden veya işiniz bittip elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce tetikleme sisteminin kilitlenmesini ve aküyü çıkarın. Bu önlem sayesinde elektrikli el aletinin istenmeden çalışmasını önlersiniz.

İşe başlamadan önce her defasında güvenlik ve tetikleme sistemlerinin kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve bütün vida ve somunların sıkılı olup olmadığını kontrol edin.

Hasarlı veya tam işlev görmeyen elektrikli el aletini hemen enerji besleme kaynağından ayırın ve yetkili Bosch servisine başvurun.

Elektrikli el aletinde izin verilmeyen değişiklikler yapmayın. Örneğin tetikleme sistemi gibi elektrikli aletinin herhangi bir parçasını sökme veya bloke etmeyin.

Uygun olmayan araçlarla "acil onarım" yapmayın. Elektrikli el aletinin düzenli ve usulüne uygun bakım görmesini sağlayın (Bakınız: "Bakım ve temizlik", sayfa 59).

Örneğin aşağıdaki işlemlerle elektrikli aletinin zayıflamasına veya hasar görmesine neden olmayın:

- Çakma veya kazıma,
- Üreticinin izin vermediği değişiklikler,
- Örneğin çelik gibi sert malzemeden yapılmış şablonları kullanma,
- Zemine atma veya zeminde sürüklenme,
- Çekiç olarak kullanma,
- Her türlü zor kullanma.

İş parçasının altında veya arkasında ne olduğuna dikkat edin. Arkasında kişilerin bulunduğu duvar, tavan veya zemine çivi çakmayın. Çiviler iş parçasını delip geçebilir ve başkalarını yaralayabilir.

Çakılmış bir çivi üzerine bir çivi daha atmayın. Çivi deforme olabilir, çiviler birine girebilir veya elektrikli el aleti kontrol dışı hareket edebilir.

Elektrikli el aleti soğuk ortamlarda kullanılırken ilk çivi olgandan daha yavaş çakılır. Çalışma esnasında elektrikli el aleti ısınınca normal iş temposuna döndürülür.

Darbeleme parçasının aşınmaması için boş atışlar yapmayın.

İşe uzun süre ara verdiğinizde veya işiniz bittiğinde tetikleme sisteminin kilitlenmesini ve mümkünse magazini boşaltın.

Magazinin boşaltılması (Bakınız: Şekiller D1 – D2)

- Magazın sürgüsünü **13** çivi sürücü **14** basılı durumda iken çivi sürücü son çiviye serbest bırakınca kadar arkaya çekin ve sonra magazın sürgüsünü magazinin **12** başlangıcına kadar dikkatlice öne getirin.

Not: Magazın sürgüsünü kontrolsüz biçimde geri getirmeyin. Magazın sürgüsü hasar görebilir ve parmaklarınızın sıkışma tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrikli el aletini magazın içindeki çiviler magazın yayına **17** kadar arkaya doğru kayacak biçimde çevirin.
- Magazın yayını aşağı bastırın ve çivi sürücündeki **14** çiviye magazinden **12** kaydırın.

Derinlik mesnedinin ayarlanması (Bakınız: Şekil E)

Çivilerden çakılma derinliği ayar düğmesi **4** ile ayarlanabilir.

- Magazini **12** boşaltın. (Bakınız: "Magazinin boşaltılması", sayfa 59)
- **Çiviler çok derin çakıldığında:** Çakma derinliğini azaltma için ayar düğmesini **4** hareket yönünün tersine çevirin. Veya

Çiviler yeterince derine çakılmadığında: Çakma derinliğini artırmak için ayar düğmesini **4** saat hareket yönünde çevirin.

- Magazini tekrar doldurun. (Bakınız: "Magazinin doldurulması", sayfa 58)
- Yeni çakma derinliğini bir deneme parçasında kontrol edin. Gerekirse işlem adımlarını tekrarlayın.



Sıkışmaların çözülmesi (Bakınız: Şekiller F1 – F2)

Tek tek çiviler atma kanalı içinde sıkışabilir. Bu sıkışma sık sık olursa yetkili bir Bosch servisine başvurun.

Not: Darbeleme parçası sıkışma giderildikten sonra geri gelmiyorsa, yetkili bir Bosch servisine başvurun.

- Tetiği **6** bırakın.
- Tetikleme sisteminin kilitlenmesini (Bakınız: "Tetikleme sisteminin kilitlenmesi", sayfa 59) ve aküyü **8** çıkarın.
- Magazini **12** boşaltın. (Bakınız: "Magazinin boşaltılması", sayfa 59)
- Germe kolunu **3** atma kanalı açılacak biçimde aşağı bastırın.
- Sıkışan çivi çıkarın. Gerekirse bir pense kullanın.
- Atma kanalını kapatın, germe kolu tutamağını **3** atma kanalındaki kancaya takın ve germe kolunu tekrar yukarı bastırın.
- Magazini tekrar doldurun. (Bakınız: "Magazinin doldurulması", sayfa 58)

İş parçası koruyucusunun değiştirilmesi (Bakınız: Şekil G)

İş parçası koruyucusu **1** tetikleme emniyetinin sonunda **2** elektrikli el aleti çakma işlemi için doğru biçimde yerleştirilinceye kadar iş parçasını korur.

İş parçası koruyucusu çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

- İş parçası koruyucusunu tetikleme emniyetinden çekin.
- Yeni iş parçası koruyucusunun açık ucunu tetikleme emniyeti üzerine itin.

Not: Yedek bir iş parçası koruyucusu magazinin **12** üst tarafında saklanabilir. Bunu yapmak için iş parçası koruyucusunu depoya **10** itin.

Taşıma ve saklama

Özellikle merdiven kullanırken veya olağan dışı beden pozisyonlarında hareket ederken, elektrikli el aletini taşımak üzere tetikleme sisteminin kilitlenmesini (Bakınız: "Tetikleme sisteminin kilitlenmesi", sayfa 59).

Çalışma yerinde elektrikli el aletini her zaman tutamaktan **9** tutarak ve tetik **6** basılı değilken taşıyın.

Elektrikli el aletini her zaman aküden ayrılmış olarak kuru ve ılık bir yerde saklayın.

Elektrikli el aleti uzun süre kullanılmıyacaksa aletin çelik parçalarının üzerini ince bir yağla yağlayın. Bu yolla paslanmayı önlersiniz.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik



Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar parçası değiştirmeden veya işiniz bittip elektrikli el aletini elinizden bırakmadan önce tetikleme sisteminin kilitlenmesini ve aküyü çıkarın. Bu önlem sayesinde elektrikli el aletinin istenmeden çalışmasını önlersiniz.

Bakım planı

Magazini **12** temizleyin. Çalışma esnasında magazın içinde birikebilen plastik ve ahşap talaşlarını temizleyin.

► **İyi ve güvenli çalışabilmek için elektrikli el aletini ve havalandırma deliklerini daima temiz tutun.**

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Elektrikli el aletini düzenli aralıklarla basınçlı hava yardımı ile temizleyin.

Önlem	Nedeni	Uygulama
Magazini 12 ve magazın sürgüsünü 13 temizleyin.	Çivinin sıkışmasını önler.	– Magazın/magazın sürgüsü mekanizmasını her gün basınçlı hava ile temizleyin.
Tetikleme emniyetinin 2 usulüne uygun olarak işlev gördüğünden emin olun.	Çalışma güvenliğinizi artırır ve elektrikli el aletini daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.	– Tetikleme emniyeti mekanizmasını her gün basınçlı hava ile temizleyin.

Arızaların giderilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Elektrikli el aleti işleme hazır değil.	Akü şarj edilmemiş veya arızalı.	– Aküyü tam olarak şarj edin veya aküyü değiştirin.
	Akü yerine doğru olarak yerleştirilmemiş.	– Akünün tutamakta kavrama yaptığından emin olun.
	Akü sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük.	– Akü optimum çalışma sıcaklığına (tekrar) gelinceye kadar bekleyin.
	Akü kontakları kirli veya arızalı.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin.
	Tetikleme sistemi kilitli.	– Tetikleme sisteminin açmak için şalteri 5 sağa itin.
	Magazın 12 boş.	– Magazini tekrar doldurun. (Bakınız: "Magazinin doldurulması", sayfa 58)
	Tetikleme emniyeti 2 eğilmiş.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin.
	Elektronik sistemde hata var.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.

60 | Türkçe

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Elektrikli el aleti işleme hazır, ancak çivi atılmıyor.	Aşağıdaki parçalarda arıza olasılığı var: – Tetik 6 – Çakma başı – Motor veya hareket kayışı – Elektronik Atma mekanizması içinde yabancı nesneler birikmiş. Ağızda 15 veya magazinde 12 yabancı nesneler birikmiş. Atma kanalında bir çivi sıkışmış durumda. Magazin sürgüsünü 13 arızalı. Magazin sürgüsünün yayı çok zayıf veya arızalı. Kullanılan çakma malzemesine müsaade yok. Magazin 12 boş.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin. – Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin. – Ağız 15 veya magazini 12 temizleyin. – Sıkışmayı giderin. (Bakınız: “Sıkışmaların çözülmesi”, sayfa 59) – Gerektiğinde magazin sürgüsünü 13 temizleyin ve magazin 12 kirlenmemesini sağlayın. – Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin. – Sadece orijinal aksesuar kullanın. Bu aletle sadece “Teknik veriler” tablosunda belirtilen çakma malzemesi (çivi, kanca vb.) kullanılabilir. – Magazini tekrar doldurun. (Bakınız: “Magazinin doldurulması”, sayfa 58)
Çiviler çok derine çakılıyor.	Derinlik mesnedi çok derine ayarlanmış. Tampon yıpranmış.	– Derinlik mesnedini istediğiniz derinliğe ayarlayın. (Bakınız: “Derinlik mesnedinin ayarlanması”, sayfa 59) – Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin.
Çiviler yeterli derinlikte çakılmıyor.	Akü şarj edilmemiş veya arızalı. Çakma malzemesi çok uzun. Derinlik mesnedi çok yükseğe ayarlı.	– Aküyü tam olarak şarj edin veya aküyü değiştirin. – Sadece orijinal aksesuar kullanın. Bu aletle sadece “Teknik veriler” tablosunda belirtilen çakma malzemesi (çivi, kanca vb.) kullanılabilir. – Derinlik mesnedini istediğiniz derinliğe ayarlayın. (Bakınız: “Derinlik mesnedinin ayarlanması”, sayfa 59)
Elektrikli el aleti çiviye atlıyor veya çok büyük itme kuvveti var.	Kullanılan çakma malzemesine müsaade yok. Magazin sürgüsünün yayı çok zayıf veya arızalı.	– Sadece orijinal aksesuar kullanın. Bu aletle sadece “Teknik veriler” tablosunda belirtilen çakma malzemesi (çivi, kanca vb.) kullanılabilir. – Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin.
Çiviler atma kanalında sık sık sıkışıyor.	Kullanılan çakma malzemesine müsaade yok.	– Sadece orijinal aksesuar kullanın. Bu aletle sadece “Teknik veriler” tablosunda belirtilen çakma malzemesi (çivi, kanca vb.) kullanılabilir. – Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun.
Atılan çiviler eğik.	Darbeleme parçası hasarlı.	– Yetkili Bosch müşteri servisine başvurun. Serviste parçayı değiştirin.

Nakliye

Alet içindeki lityum iyon (Li-Ion) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yolları (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Bu nedenle gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketlenin.

Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtladığıdır. Demonte görüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.Ş.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/İstanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana

Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Elektronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066

Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenışehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884

Tasfiye



Elektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden kazanım merkezine gönderilmek zorundadır.

Elektrikli el aletlerini, şarj cihazlarını ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/ bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine gönderilmek zorundadır.

Aküler/Bataryalar:



Li-Ion:
Lütfen bölüm "Nakliye", sayfa içindeki uyarılara uyun 60.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- ▶ **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- ▶ **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.** Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- ▶ **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

- ▶ **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- ▶ **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączanego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- ▶ **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- ▶ **Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- ▶ **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi

- ▶ **Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.** Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpiecznie.
- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.

- ▶ **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczonych osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- ▶ **Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- ▶ **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi akumulatorowych

- ▶ **Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, zalecanych przez producenta.** W przypadku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
- ▶ **W elektronarzędziach można używać jedynie przewidzianych do tego celu akumulatorów.** Użycie innych akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagrożenie pożarem.
- ▶ **Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- ▶ **Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.** Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

Serwis

- ▶ **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z urządzeniami do wbijania (zszywek, gwoździ itp.), zasilanych akumulatorami

- ▶ **Należy zawsze wychodzić z założenia, że w elektronarzędziu znajdują się zszywki.** Niedbałe obchodzenie się z urządzeniem do wbijania może wywołać nieoczekiwany wyrzut zszywek i spowodować poważne obrażenia.
- ▶ **Nie wolno kierować elektronarzędzia w swoim kierunku ani w kierunku innych osób, znajdujących się w pobliżu.** Nieoczekiwane uruchomienie urządzenia może wywołać wyrzut zszywki i spowodować poważne obrażenia.
- ▶ **Nie wolno włączać elektronarzędzia przed przyłożeniem go do obrabianego materiału.** Jeżeli elektronarzędzie nie zostało przyłożone do obrabianego materiału, zszywka może odbić się od materiału.
- ▶ **Jeżeli zszywka zablokowała się w elektronarzędziu, elektronarzędzie należy odłączyć od sieci lub od akumulatora.** W przypadku podłączonego elektronarzędzia, podczas usuwania zablokowanej zszywki może dojść do niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.

- **Podczas usuwania zablokowanej zszywki należy zachować szczególną ostrożność.** Podczas próby uwolnienia zablokowanej zszywki może się okazać, że napięty mechanizm silnie wyrzuci zszywkę.
- **Nie wolno stosować niniejszego urządzenia do wbijania do mocowania przewodów elektrycznych.** Niniejsze elektronarzędzie nie jest dostosowane do mocowania instalacji elektrycznych i może uszkodzić izolację przewodów elektrycznych, co z kolei może spowodować porażenie prądem i zagrożenie pożarowe.
- **Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilających, lub poprosić o pomoc zakłady miejskie.** Kontakt z przewodami znajdującymi się pod napięciem może doprowadzić do powstania pożaru i porażenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu. Przebiecie przewodu wodociągowego powoduje szkody rzeczowe.
- **Należy wziąć pod uwagę warunki panujące na stanowisku pracy.** Może zdarzyć się, iż zszywki przebiją cienki materiał lub że się – w przypadku wbijania ich na rogach lub narożnikach – obsuną i spowodują zagrożenie dla osób.
- **Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy w taki sposób, aby nie doznać obrażeń głowy i ciała w razie ewentualnego odrzutu spowodowanego zakłóceniami w zasilaniu energią elektryczną lub w razie natrafienia na twarde miejsce w obrabianym materiale.**
- **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.

- **W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielania się gazów. Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem.** Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- **Akumulator należy używać tylko w połączeniu z wyrobem firmy Bosch, dla którego został on przewidziany.** Tylko w ten sposób można uniknąć przeciążenia, które jest niebezpieczne dla akumulatora.
- **Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest do wykonywania połączeń podczas prac dekarzowskich, deskowania i łączenia, a także podczas wykonywania elementów ściennych i dachowych, drewnianych fasad, palet ładunkowych, płotów drewnianych ścian, dźwiękoszczelnych i skrzyń.

Wbijać wolno wyłącznie taki sprzęt (gwoździe, klamry, zszywki itp.), który został wyszczególniony w tabeli „Dane techniczne”.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.

- 1 Zderzak chroniący powierzchnię materiału
- 2 Zabezpieczenie (bezpiecznik) wyzwalacza
- 3 Dźwignia do otwierania/zamykania kanału
- 4 Pokrętko do regulacji ogranicznika głębokości
- 5 Przełącznik do blokowania mechanizmu wyzwalającego
- 6 Wyzwalacz
- 7 Przycisk odblokowujący akumulator
- 8 Akumulator

- 9 Rękojeść (pokrycie gumowe)
- 10 Schowek do przechowywania zderzaka chroniącego powierzchnię materiału
- 11 Haczyk do paska
- 12 Magazynek
- 13 Sanie magazynku
- 14 Zabierak gwoździ
- 15 Wylot
- 16 Taśma gwoździ*
- 17 Sprężyna magazynka

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Gwoździarka akumulatorowa		GSK 18 V-Li
Numer katalogowy		3 601 D80 3..
Napięcie znamionowe	V=	18
Tryb automatycznego wyzwalania zszywek/gwoździ		
– Działanie (strzały) pojedyncze w serii		
Element mocujący (wbijany)		
– Typ		
– Długość		
– Średnica		
– Kątownik		
maks. pojemność magazynka		
Czas pracy z akumulatorem 3,0-Ah (tryb pracy ciągłej)		
Wymiary		
– Wysokość		
– Szerokość		
– Długość		
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01:2014		
Dopuszczalna temperatura otoczenia		
– podczas ładowania		
– podczas pracy i podczas przechowywania		
Zalecane akumulatory		
Zalecane ładowarki		

* ograniczona wydajność przy temperaturze < 0 °C

** w zależności od zastosowanego akumulatora

Dane techniczne uzyskane zostały w wyniku pomiarów z akumulatorem wchodzącym w skład dostawy.

Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następujących norm: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE): Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker *i.v. H. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Informacja na temat hałasu i wibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-2-16.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej

102 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_{hv} i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Montaż

Ładowanie akumulatora

- **Stosować należy tylko ładowarki wyszczególnione w Danech Technicznych.** Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania zastosowanego w elektronarzędziu akumulatora litowo-jonowego.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować wykorzystanie najwyższej wydajności akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw „Electronic Cell Protection (ECP)” akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy rozładowanym akumulatorze elektronarzędzie zostaje wyłączone przez układ ochronny. Elementy mocujące (gwoździe, klamry, zszywki) nie są wystrzeliwane.

UWAGA Po automatycznym wyłączeniu urządzenia nie naciskać ponownie wyzwalacza. Można w ten sposób uszkodzić akumulator.

Przestrzegać wskazówek dotyczących usuwania odpadów.

Wymywanie akumulatora (zob. rys. A)

Akumulator 8 posiada dwa stopnie blokady, zapobiegające jego wypadnięciu w przypadku wibracji powstałych na skutek intensywnego użycia.

- Nacisnąć przycisk zwalniania blokady 7 (1.), przesuwając jednocześnie akumulator do przodu.
- Ponownie nacisnąć przycisk zwalniania blokady 7 (2.) i całkowicie wyjąć akumulator (pociągając do tyłu).

Napełnianie magazynku (zob. rys. B1 – B4)

Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia, należy zablokować mechanizm wyzwalający i wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.

- **Stosować należy tylko oryginalny osprzęt firmy Bosch (zob. „Dane techniczne”).** Drobne elementy elektronarzędzia, takie jak magazynek, wylot i kanał strzelniczy/prowadnica przystosowane zostały do klamry, gwoździ i sztyftów wyprodukowanych przez firmę Bosch. Elementy mocujące innych producentów mają inne wymiary i wyprodukowane zostały z innego rodzaju stali.
- Zastosowanie niedozwolonych elementów mocujących

może spowodować uszkodzenie elektronarzędzia oraz spowodować obrażenia.

Podczas ładowania magazynku, elektronarzędzie należy trzymać w taki sposób, aby nie kierować wylotu **15** ani na siebie, ani na inne osoby.

- W razie potrzeby należy oczyścić prowadnicę magazynka **13** i sprawdzić, czy sam magazyn **12** jest wolny od zanieczyszczeń.
- Wsunąć odpowiedni pas gwoździ **16** do otworu w kształcie litery T, znajdującego się na końcu magazynka **12**.
- Pas gwoździ przesunąć w magazynku do przodu, tak aby ostatni gwoździ znajdował się przed sprężyną magazynka **17**.

Wskazówka: Blokada sani magazynka ma na celu zapobieżenie uruchomieniu elektronarzędzia z pustym magazynkiem. Zabezpieczenie wyzwalacza nie daje się wcisnąć, co zapobiega „pustym” strzałom.

- Docisnąć naprężony zabierak gwoździ **14** do sani **13**, pociągając równocześnie sanie magazynka aż do samego końca magazynka **12**.

Wskazówka: Sanie magazynka powinny dać się lekko przesunąć do pozycji wyjściowej (siłą palców). Jeżeli sanie magazynka stawiają opór, oznacza to, że gwoździe wstrzelwane będą pod niewłaściwym kątem.

- Przesunąć sanie **13** (z wciśniętym zabierakiem gwoździ **14**) ostrożnie do przodu, tak aby zabierak przesunął się ponad ostatnim gwoździem, przesuwając w ten sposób pas gwoździ w magazynku do przodu.

Wskazówka: Nie wolno dopuszczać do tego, by sanie magazynka zaskoczyły z powrotem samoczynnie (bez prowadzenia). Może spowodować to uszkodzenie sani, a także istnieje niebezpieczeństwo przycięcia palców.

Praca

Tryb automatycznego wyzwalania zszywek/gwoździ

Działanie (strzały) pojedyncze w serii

Aby pracować w tym trybie należy najpierw mocno przyłożyć zabezpieczenie wyzwalacza **2** do obrabianego materiału. Element wbijany zostanie wystrzelony dopiero po wciśnięciu wyzwalacza **6**.

Następne wbijanie jest możliwe dopiero po ustawieniu wyzwalacza i zabezpieczenia wyzwalacza w pozycji wyjściowej.

Uruchomienie



Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia, należy zablokować mechanizm wyzwalający i wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.

Włożenie akumulatora

► **Stosować należy wyłącznie oryginalne akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch o napięciu podanym na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.** Zastosowanie akumulatorów innego typu może spowodować obrażenia oraz grozi pożarem.

- Przetawić przełącznik **5** blokujący mechanizm wyzwalający w lewo. Dzięki temu nie nastąpi wystrzelenie gwoździ nawet w przypadku, gdy zabezpieczenie wyzwalacza **2** zostanie przyłożone do obrabianego materiału, a wyzwalacz **6** wciśnięty.



- Naładowany akumulator **8** należy włożyć do uchwytu aż do wyczuwalnego zaskoczenia i tak by znajdował się on zwięźle z uchwytem.

Wystrzeliwanie gwoździ (zob. rys. C)

- Przetawić przełącznik **5** w prawo, aby odblokować mechanizm wyzwalający. Wyzwalacz jest teraz odblokiowany.



- Mocno przyłożyć wylot **15** względnie zderzak chroniący powierzchnię **1** do obrabianego materiału, tak aby zabezpieczenie wyzwalacza **2** było całkiem wciśnięte.

- Krótko uruchomić wyzwalacz **6**, a następnie ponownie go zwolnić. Nastąpi wyrzut gwoździ.

- Zezwolić na odbicie elektronarzędzia od obrabianego materiału.
- Aby wbić następny element mocujący, należy zdjąć elektronarzędzie z obrabianego materiału, a następnie mocno przyłożyć je do następnego miejsca, w które element ma zostać wbity.

► **Jeżeli po wystrzeleniu gwoździ wyzwalacz 6 i zabezpieczenie wyzwalacza 2 będą wciskane dłużej niż przez 1 sekundę, w wyniku efektu odrzutu może dojść do wystrzelenia następnych gwoździ.**

Blokada wyzwalacza

Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu, przed odłożeniem elektronarzędzia na dłuższy okres czasu lub po zakończeniu pracy, należy zablokować mechanizm wyzwalający.

- Przetawić przełącznik **5** blokujący mechanizm wyzwalający w lewo. Dzięki temu nie nastąpi wystrzelenie gwoździ nawet w przypadku, gdy zabezpieczenie wyzwalacza **2** zostanie przyłożone do obrabianego materiału, a wyzwalacz **6** wciśnięty.



Wskazówki dotyczące pracy



Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia, należy zablokować mechanizm wyzwalający i wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić elementy zabezpieczające i mechanizm wyzwalający pod kątem niezawodnego funkcjonowania, a także skontrolować, czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dociągnięte.

Uszkodzone lub wykazujące zakłócenia w pracy elektronarzędzie należy natychmiast odłączyć od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

Nie wolno dokonywać żadnych nieprzepisowych zmian przy elektronarzędziu. Nie wolno demontować lub blokować żadnych elementów elektronarzędzia, na przykład zabezpieczenia wyzwalacza.

Nie wolno przeprowadzać „napraw prowizorycznych” za pomocą nieodpowiednich narzędzi. Elektronarzędzie należy regularnie i fachowo konserwować (zob. „Konserwacja i pielęgnacja”, str. 64).

Należy unikać wszelkich czynności, mogących osłabić lub uszkodzić elektronarzędzie. I tak nie wolno np.:

- uderzać urządzenia lub grawerować na nim,
- wykonywać niedozwolonych przez producenta czynności związanych z przebudową urządzenia,
- prowadzić urządzenia wzdłuż szablonoń, które zostały wykonane z twardego materiału, np. stali,
- upuszczać urządzenia lub przesuwając go po podłodze,
- stosować go jako młotka,
- w jakikolwiek sposób używać siły.

Należy sprawdzić, co znajduje się pod lub za obrabianym elementem. Nie wolno wstrzeliwać gwoździ do ścian, sufitów lub podłóg, jeżeli za nimi znajdują się jakieś osoby. Gwoździe mogą przebić materiał i spowodować obrażenia.

Nie wolno wstrzeliwać gwoździ w wbity już gwoździ. Skutkiem może być do zniekształcenie gwoździ, może dojść do zablokowania się gwoździ; możliwa jest też utrata kontroli nad elektronarzędziem.

Jeżeli elektronarzędzie eksploatowane jest w zimnym otoczeniu, początkowe gwoździe wbijane są o wiele wolniej, niż zwykle. Rozgrzanie się elektronarzędzia podczas pracy, spowoduje osiągnięcie normalnej prędkości pracy.

Należy unikać strzałów pustych, aby zmniejszyć zużycie się stempla udarowego.

W razie dłuższych przerw w pracy lub po zakończeniu pracy należy zablokować mechanizm wyzwalający i w razie możliwości opróżnić magazyn.

Opróżnianie magazynka (zob. rys. D1 – D2)

- Pociągnąć sanie **13** (z wciśniętym zabierakiem gwoździ **14**) do tyłu, tak aby zabierak odsłonił ostatni gwoździ, a następnie przesunąć sanie ostrożnie do przodu, aż do początku magazynka **12**.

Wskazówka: Nie wolno dopuszczać do tego, by sanie magazynka zaskoczyły z powrotem samoczynnie (bez prowadzenia).

Może spowodować to uszkodzenie sani, a także istnieje niebezpieczeństwo przycięcia palców.

- Elektronarzędzie należy obrócić w taki sposób, aby gwoździe w magazynku przesunęły się do tyłu, aż do sprężyny **17**.
- Przycisnąć sprężynę, tak aby gwoździe przesuwając się koło zabieraka **14** wyszły z magazynka **12**.

Regulacja ogranicznika głębokości (zob. rys. E)

Głębokość wbijania gwoździ można ustawić za pomocą pokrętła **4**.

- Opróżnić magazyn **12**. (zob. „Opróżnianie magazynka”, str. 63)

Gwoździe wbijane są zbyt głęboko:

Aby zmniejszyć głębokość wbijania, należy przekręcić pokrętło **4** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Gwoździe wbijane są zbyt płytko:

Aby zwiększyć głębokość wbijania, należy przekręcić pokrętło **4** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



- Ponownie naładować magazyn.
- (zob. „Napełnianie magazynku”, str. 62)
- Przetestować nową głębokość wbijania na próbnym materiale.
- W razie potrzeby powtórzyć wszystkie kroki.

Zwalnianie blokad (zob. rys. F1 – F2)

Istnieje możliwość zablokowania pojedynczych gwoździ w kanale strzelniczym. Jeżeli zdarza się to częściej, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

Wskazówka: Jeżeli stempel po usunięciu przyczyny zablokowania nie powraca na swoje miejsce, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.

- Zwolnić wyzwalacz **6**.
- Zablokować mechanizm wyzwalający (zob. „Blokada wyzwalacza”, str. 63) i wyjąć akumulator **8**.
- Opróżnić magazyn **12**. (zob. „Opróżnianie magazynka”, str. 63)
- Docisnąć dźwignię **3** ku dołowi, tak, aby kanał strzelniczy dał się otworzyć.
- Usunąć zablokowane gwoździe. W razie potrzeby należy posłużyć się kleszczami.
- Zamknąć kanał strzelniczy, pałąk dźwigni mocującej **3** zahaczyć o haczyk w kanale i docisnąć dźwignię ponownie ku górze.
- Ponownie naładować magazyn.
- (zob. „Napełnianie magazynku”, str. 62)

Wymiana zderzaka chroniącego powierzchnię elementu obrabianego (zob. rys. G)

Zderzak **1**, znajdujący się na końcu zabezpieczenia wyzwalacza **2** chroni powierzchnię obrabianego materiału aż do momentu, gdy elektronarzędzie znajdzie się na odpowiednim dla procesu wbijania miejscu.

Zderzak można wyjmować lub wymieniać.

- Zdjąć zderzak z zabezpieczenia wyzwalacza.
- Nasunąć nowy zderzak kierując go otwartym końcem na zabezpieczenie wyzwalacza.

Wskazówka: Zastępczy zderzak może być przechowywany w górnej części magazynka **12**. W tym celu należy wsunąć zderzak do schowka **10**.

Przechowywanie i transport

Przed przystąpieniem do transportu elektronarzędzia należy zablokować mechanizm wyzwalający (zob. „Blokada wyzwalacza”, str. 63), w szczególności gdy korzysta się z drabiny, lub gdy poruszanie się odbywa się w nienaturalnej pozycji.

Elektronarzędzie należy nosić trzymając wyłącznie za uchwyt **9**; nie wolno go nosić z uruchomionym wyzwalaczem **6**.

Elektronarzędzie należy przechowywać wyłącznie po wyjęciu akumulatora, w suchym i ciepłym pomieszczeniu.

Jeżeli elektronarzędzie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy pokryć wszystkie stalowe elementy urządzenia cienką warstwą oleju. Zapobiegnie to powstawaniu rdzy.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i pielęgnacja



Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem elektronarzędzia, należy zablokować mechanizm wyzwalający i wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.

► Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.

Plan utrzymywania urządzenia w stanie sprawności

Czyścić magazynek **12**. Usuwać wióry drewniane i plastikowe, które nagromadziły się w magazynku podczas pracy urządzenia.

Elektronarzędzie należy czyścić w regularnych odstępach czasu przy pomocy sprężonego powietrza

Czynność	Uzasadnienie	Wykonanie
Czyścić magazynek 12 i sanie magazynka 13 .	Zapobiega ewentualnemu zakleszczeniu się gwoździa.	– Raz dziennie przedmuchiwać mechanizm magazynka/sani za pomocą sprężonego powietrza.
Upewnić się, czy zabezpieczenie wyzwalacza 2 właściwie funkcjonuje.	Podwyższa to bezpieczeństwo pracy i efektywność pracy elektronarzędzia.	– Raz dziennie przedmuchiwać mechanizm zabezpieczenia wyzwalacza za pomocą sprężonego powietrza.

Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędów
Elektronarzędzie nie jest gotowe do eksploatacji.	Akumulator nie jest naładowany lub jest uszkodzony.	– Naładować akumulator lub wymienić akumulator.
	Akumulator nie został właściwie włożony.	– Upewnić się, czy akumulator zaskoczył przy uchwycie.
	Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	– Odczekać, aby akumulator (ponownie) osiągnął optymalną temperaturę roboczą
	Styki akumulatora są zabrudzone lub uszkodzone.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
	Wyzwalacz jest zablokowany.	– Przetawić przełącznik 5 w prawo, aby odblokować mechanizm wyzwalający.
	Magazynek 12 jest pusty.	– Ponownie naładować magazynek. (zob. „Napełnianie magazynku”, str. 62)
	Zabezpieczenie wyzwalacza 2 jest skrzywione.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
	Układ elektroniczny jest uszkodzony.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.
Elektronarzędzie jest gotowe do eksploatacji, ale gwoździe nie są wystrzeliwane.	Możliwe uszkodzenie następujących części: – Wyzwalacz 6 – Stempel – Silnik lub pas napędowy – Układ elektroniczny	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
	W mechanizmie spustowym nagromadziły się ciała obce.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
	W wylocie 15 lub magazynku 12 nagromadziły się ciała obce.	– Oczyszczyć wylot 15 lub magazynek 12 .
	Gwóźdź zablokował się w kanale strzelniczym.	– Zwolnić blokadę. (zob. „Zwalnianie blokad”, str. 63)
	Sanie magazynka 13 są uszkodzone.	– W razie potrzeby należy oczyścić prowadnicę magazynka 13 i sprawdzić, czy sam magazynek 12 jest wolny od zanieczyszczeń.
	Sprężyna sani jest zbyt słaba lub uszkodzona.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
	Użyte elementy mocujące są nie dozwolone.	– Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt. Wbijać wolno wyłącznie taki sprzęt (gwoździe, klamry, zszywki itp.), który zostały wyszczególnione w tabeli „Dane techniczne”.
	Magazynek 12 jest pusty.	– Ponownie naładować magazynek. (zob. „Napełnianie magazynku”, str. 62)
	Gwoździe wbijane są zbyt głęboko.	– Ustawić ogranicznik głębokości na właściwą głębokość. (zob. „Regulacja ogranicznika głębokości”, str. 63)
	Zderzak jest zużyty.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Gwoździe wbijane są zbyt płytko.	Akumulator nie jest naładowany lub jest uszkodzony.	– Naładować akumulator lub wymienić akumulator.
	Elementy mocujące są zbyt długie.	– Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt. Wbijać wolno wyłącznie taki sprzęt (gwoździe, klamry, zszywki itp.), który zostały wyszczególnione w tabeli „Dane techniczne”.
	Ogranicznik głębokości ustawiony został zbyt wysoko.	– Ustawić ogranicznik głębokości na właściwą głębokość. (zob. „Regulacja ogranicznika głębokości”, str. 63)
Elektronarzędzie pomija gwoździe lub ma zbyt duży posuw.	Użyte elementy mocujące są nie dozwolone.	– Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt. Wbijać wolno wyłącznie taki sprzęt (gwoździe, klamry, zszywki itp.), który zostały wyszczególnione w tabeli „Dane techniczne”.
	Sprężyna sani jest zbyt słaba lub uszkodzona.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.
Gwoździe blokują się często w kanale strzelniczym.	Użyte elementy mocujące są nie dozwolone.	– Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt. Wbijać wolno wyłącznie taki sprzęt (gwoździe, klamry, zszywki itp.), który zostały wyszczególnione w tabeli „Dane techniczne”.
		– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch.
Wbite gwoździe są wygięte.	Stempel jest uszkodzony.	– Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Bosch. Zlecić wymianę uszkodzonego elementu.

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne przepisy prawa krajowego.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów



Elektronarzędzia, akumulatory, osprzęt i opakowania nie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Elektronarzędzi, ładowarek i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Akumulatory/Baterie:



Li-Ion:

Proszę stosować się do wskazówek, znajdujących się w rozdziale „Transport”, str. 65.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovního místa

- **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- **S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.

- **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

- **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostřích hran nebo pohyblivých dílů stroje.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor.** Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.

► **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.

► **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.

► **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

Svědomitě zacházení a používání elektronářadí

► **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.

► **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.

► **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.

► **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.

► **Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.

► **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetrované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčují a dají se lehčeji vést.

► **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Svědomitě zacházení a používání akumulátorového nářadí

► **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátory.

► **Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a požárům.

► **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek opálení nebo požár.

► **Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabráňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

Servis

► **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro akumulátorové zářezací stroje

► **Vždy vycházejte z toho, že elektronářadí obsahuje sponky.** Nedbalé zacházení se zářezacím strojem může vést k neočekávanému vystřelení sponek a poranit Vás.

► **Nemířte elektronářadím na sebe ani na jiné osoby v blízkosti.** Neočekávanou inicializací vystřelí sponka, což může vést k poranění.

► **Elektronářadí neuvádějte v činnost dříve, než je pevně posazeno na obrobek.** Pokud nemá elektronářadí žádný kontakt s obrobkem, může se sponka od místa upevňování odrazit.

► **Pokud se sponka v elektronářadí vzpříčí, odpojte elektronářadí od sítě nebo od akumulátoru.** Pokud je zářezací stroj připojený, může být při odstraňování vzpříčené sponky nedopatřením uveden v činnost.

► **Buďte opatrní při odstraňování zablokované sponky.** Systém může být napnutý a sponka může být silou vyražena, zatímco se Vy pokoušíte odstranit vzpříčení.

► **Tento zářezací stroj nepoužívejte pro upevňování elektrických vedení.** Není vhodný pro instalaci elektrických vedení, může poškodit izolaci elektrických kabelů a způsobit tak zásah elektrickým proudem a nebezpečí požáru.

► **Použijte vhodná hledací zařízení k vyhledání skrytých rozvodných vedení nebo přivězte místní dodavatelskou společnost.** Kontakt s elektrickým vedením může vést k požáru a elektrickému úderu. Poškození plynového vedení může vést k explozi. Proniknutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody.

► **Dbejte na okolnosti místa práce.** Zatloukané předměty mohou případně tenké obrobky prorazit nebo při práci na rozích a hranách od obrobku sjet a přitom ohrozit osoby.

► **Držte elektronářadí při práci tak, aby nemohly být poraněny hlava a tělo při možném zpětném rázu následkem poruchy napájení el. energií nebo od tvrdých míst v obrobku.**

► **Neotvírejte akumulátor.** Existuje nebezpečí zkratu.

 **Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí.** Existuje nebezpečí výbuchu.

► **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a při potížích vyhledejte lékaře.** Páry mohou dráždit dýchací cesty.

► **Akumulátor používejte pouze ve spojení s Vaším výrobkem Bosch.** Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

► **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.

Popis výrobku a specifikací



Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Určené použití

Elektronářadí je určeno ke spojovacím pracím u pokrývacích prací, u bednění a laťování a též při zhotovování stěnových a stropních prvků, dřevěných fasád, palet, dřevěných plotů, protihlukových stěn a beden.

Smějí se používat jen takové zatloukané předměty (hřebíky, sponky atd.), jež jsou specifikované v tabulce „Technická data“.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení elektronářadí na grafické straně.

- 1 Chránič obrobku
- 2 Inicializační pojistka
- 3 Upínací páčka pro otevření / uzavření vystřelovacího kanálu
- 4 Nastavovací kolečko pro nastavení hloubkového dorazu
- 5 Přepínač blokování spouštěcího systému
- 6 Spoušť
- 7 Odjišťovací tlačítko akumulátoru
- 8 Akumulátor
- 9 Rukojeť (izolovaná plocha rukojeti)
- 10 Úložisko pro uložení chrániče obrobku
- 11 Opaskový háček
- 12 Zásobník

13 Posuvník zásobníku

14 Unašeč hřebíků

15 Ústí

16 Pásek s hřebíky*

17 Pružina zásobníku

*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technická data

Akumulátorová hřebíkovačka		GSK 18 V-LI
Objednací číslo		3 601 D80 3..
Jmenovité napětí	V=	18
Spouštěcí systém		
– Jednotlivá inicializace s bezpečnostním sledem		●
Zatloukaný předmět		
– Typ		hřebíky s pěchovanou hlavou
– Délka		mm 32 – 64
– Průměr		mm 1,6
– Úhel		20°
max. obsah zásobníku		105
Doba provozu s akumulátorem 3,0 Ah (trvalý provoz)		ca. 700 hřebíků
Rozměry		
– Výška		mm 295
– Šířka		mm 96
– Délka		mm 334
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014		kg 3,3 – 3,5**
Povolená teplota prostředí		
– při nabíjení		°C 0 ... +45
– při provozu* a při skladování		°C –20 ... +50
Doporučené akumulátory		GBA 18V..
Doporučené nabíječky		AL 18.. GAL3680

* Omezený výkon při teplotách < 0 °C

** V závislosti na použitém akumulátoru

Technická data zjištěna s akumulátorem z obsahu dodávky.

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-2-16.

Hodnocená hladina hluku stroje A činí typicky: hladina akustického tlaku 91 dB(A); hladina akustického výkonu 102 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.

Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě


Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími normami:

EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montáž

Nabíjení akumulátoru

► **Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích.** Jen tyto nabíječky jsou sladěny s akumulátorem Li-ion použitým u vašeho elektronářadí.

Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nazením v nabíječce zcela nabijte.

Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. Přerušeni procesu nabíjení nepoškodí akumulátor.

Akumulátor Li-ion je pomocí „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru se elektronářadí ochranným obvodem vypne: žádné zatlučené předměty se už nevystřelí.

! POZOR Po automatickém vypnutí elektronářadí už dále netlačte na spoušť. Akumulátor se může poškodit.

Dbejte upozornění k zpracování odpadu.

Odejmutí akumulátoru (viz obr. A)

Akumulátor 8 disponuje dvěma stupni zajištění, které mají zabránit, aby akumulátor vibracemi při intenzivním používání vypadl.

- Zatlačte na odjišťovací tlačítko 7 (1.) a současně posuňte akumulátor dopředu.
- Stiskněte ještě jednou odjišťovací tlačítko 7 (2.) a akumulátor zcela vytáhněte směrem dozadu ven.

Osazení zásobníku (viz obr. B1 – B4)



Dříve, než přistoupíte k nastavování stroje, výměně dílů příslušenství nebo než elektronářadí odložíte, zablokujte spouštěcí systém a odejměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.

► **Používejte pouze originální příslušenství Bosch (viz „Technická data“).** Přesné díly elektronářadí jako zásobník, ústí a vystřelovací kanál jsou sladěny se sponkami, hřebíky a kolíky od firmy Bosch. Jiní dodavatelé používají jinou kvalitu oceli a jiné rozměry. Používání nepřípustných zatlučených předmětů může elektronářadí poškodit a způsobit zranění.

Držte elektronářadí během osazování zásobníku tak, aby ústí 15 nemířilo ani na Vaše vlastní tělo ani na další osoby.

- Podle potřeby očistěte posuvník zásobníku 13 a zajistěte, aby nebyl zásobník 12 zašpiněný.
- Vsuňte patřičný pásek s hřebíky 16 do T-drážky na konci zásobníku 12.
- Posuňte pásek s hřebíky v zásobníku tak daleko dopředu, až se bude poslední hřebík nacházet před pružinou zásobníku 17.

Upozornění: Blokování posuvníku zásobníku zabraňuje, aby bylo možné uvést do provozu elektronářadí s prázdným zásobníkem. Inicializační pojistku tak nelze zatlačit a tím se zabrání výstřelům naprázdno.

- Stlačte předepnutý unašeč hřebíků 14 proti posuvníku zásobníku 13 a současně zatáhněte posuvník zásobníku až úplně na konec zásobníku 12.

Upozornění: Posuvník zásobníku se musí nechat bez velkého vynaložení síly (jen silou prstu) odsunout nazpět. Ztuhlost posuvníku zásobníku způsobí, že hřebíky budou nastřelovány v nesprávném úhlu.

- Veďte posuvník zásobníku 13 se stlačeným unašečem hřebíků 14 opatrně vpřed až se unašeč hřebíků nasune nad poslední hřebík a tím posuňte pásek s hřebíky v zásobníku zcela dopředu.

Upozornění: Nenechte posuvník zásobníku neřízeně se vyvrstvit zpět. Posuvník zásobníku by se přitom mohl poškodit a je nebezpečí, že se přiskřípnou Vaše prsty.

Provoz

Spouštěcí systém

Jednotlivá inicializace s bezpečnostním sledem

U tohoto systému inicializace se musí nejprve pevně posadit na obrobek inicializační pojistka 2. Zatlučený předmět je vystřelen teprve poté, když se stiskne spoušť 6. Vzhledem k tomu mohou být další procesy zatlučování spuštěny jen tehdy, pokud byly spoušť a inicializační pojistka napřed uvedeny do výchozího stavu.

Uvedení do provozu



Dříve, než přistoupíte k nastavování stroje, výměně dílů příslušenství nebo než elektronářadí odložíte, zablokujte spouštěcí systém a odejměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.

Nasazení akumulátoru

► **Používejte pouze originální akumulátory Li-ion firmy Bosch s napětím uvedeným na typovém štítku Vašeho elektronářadí.** Používání jiných akumulátorů může vést ke zraněním a k nebezpečí požáru.

- Přetlačte přepínač 5 blokování spouštěcího systému doleva. Tím nebude vystřelen žádný hřebík, i když se inicializační pojistka 2 posadí na obrobek a stiskne spoušť 6.

- Nasadte nabitý akumulátor 8 do držadla až znatelně zaskočí a přesvědčivě přiléhá k držadlu.

Vystřelování hřebíků (viz obr. C)

- Přetlačte přepínač 5 pro odblokování spouštěcího systému doprava. Spouštěcí systém je nyní odjištěný.

- Posadte ústí 15 nebo popř. pogumovaný chránič obrobku 1 pevně na obrobek, až je inicializační pojistka 2 zcela stlačena.

- Následně krátce stiskněte spoušť 6 a zase ji uvolněte. Tím se vystřelí hřebík.
- Nechte elektronářadí odrazit se od obrobku.
- Pro další zatlučovací proces zvedněte elektronářadí zcela z obrobku a pevně jej zase posadte na další požadované místo.

► **Podrži-li se spoušť 6 a inicializační pojistka 2 po vystřelení hřebíku déle než 1 sekundu stlačena, může dojít na základě účinku zpětného rázu k vystřelení dalších hřebíků.**

Blokování spouštěcího systému

Dříve, než přistoupíte k nastavování stroje, výměně dílů příslušenství, než elektronářadí při delších pracovních přestávkách odložíte nebo na konci práce, zablokujte spouštěcí systém.

- Přetlačte přepínač 5 blokování spouštěcího systému doleva. Tím nebude vystřelen žádný hřebík, i když se inicializační pojistka 2 posadí na obrobek a stiskne spoušť 6.

Pracovní pokyny



Dříve, než přistoupíte k nastavování stroje, výměně dílů příslušenství nebo než elektronářadí odložíte, zablokujte spouštěcí systém a odejměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.

Před každým začátkem práce zkontrolujte bezvadnou funkci pojistných a spouštěcích vybavení a též pevné usazení všech šroubů a matic.

Vadné nebo nespolehlivé pracující elektronářadí ihned odpojte od přívodu energie a kontaktujte autorizovaný servis Bosch.

Neprovádějte na elektronářadí žádné nepředpisové manipulace. Nedemontujte ani neblokujte žádné díly elektronářadí, jako např. inicializační pojistku.

Neprovádějte žádné „nouzové opravy“ pomocí nevhodných prostředků. Elektronářadí je třeba pravidelně a náležitým způsobem udržovat (viz „Údržba a čištění“, strana 68).

Vyvarujte se jakéhokoli zeslabení a poškození elektronářadí, např.:

- zatlučování nebo gravírování,
- výrobcem nepovolené přestavby,
- vedení po šablonách, jež jsou zhotoveny z tvrdého materiálu, např. oceli,
- upuštění na podlahu nebo šoupání po podlaze,
- zacházení jako s kladivem,
- jakýkoli druh násilného působení.

Přesvědčete se, co se nachází pod nebo za Vaším obrobkem. Nestřílejte žádné hřebíky do stěn, stropů nebo podlah, když se za nimi nacházejí osoby. Hřebíky mohou obrobek prorazit a někoho zranit.

Nestřílejte žádný hřebík na již zatlučený hřebík. Hřebík se přitom může zdeformovat, hřebíky se mohou vzpříčit nebo elektronářadí se může nekontrolovaně pohybovat.

Bude-li elektronářadí nasazeno za studených okolních podmínek, budou první hřebíky zatlučeny pomaleji než obvykle. Poté, co se elektronářadí během práce zahřeje, je opět možná normální rychlost práce.

Pro zmenšení opotřebení úderníku se vyvarujte prázdných výstřelů.

Při delších pracovních přestávkách nebo na konci práce zablokujte spouštěcí systém a pokud možno vyprázdněte zásobník.

Vyprázdnění zásobníku (viz obr. D1 – D2)

- Zatáhněte posuvník zásobníku 13 se stlačeným unašečem hřebíků 14 dozadu až unašeč hřebíků uvolní poslední hřebík a poté veďte posuvník zásobníku opatrně dopředu až na začátek zásobníku 12.

Upozornění: Nenechte posuvník zásobníku neřízeně se vyvrstvit zpět. Posuvník zásobníku by se přitom mohl poškodit a je nebezpečí, že se přiskřípnou Vaše prsty.

- Elektronářadí otočte tak, aby hřebíky v zásobníku sklouzly dozadu až k pružině zásobníku 17.
- Stlačte pružinu zásobníku dolů a nechte hřebíky sklouznout kolem unašeče hřebíků 14 ze zásobníku 12.

Nastavení hloubkového dorazu (viz obr. E)

Hloubku zatlučení hřebíků lze nastavit pomocí nastavovacího kolečka 4.

- Vyprázdněte zásobník 12. (viz „Vyprázdnění zásobníku“, strana 67)

Hřebíky jsou vstřeleny příliš hluboko:

Pro zmenšení hloubky zatlučení otočte nastavovací kolečko 4 *proti směru hodinových ručiček*.

Hřebíky nejsou vstřeleny dost hluboko:

Pro zvětšení hloubky zatlučení otočte nastavovací kolečko 4 *ve směru hodinových ručiček*.

- Zásobník opět osadte. (viz „Osazení zásobníku“, strana 67)
- Otestujte novou hloubku zatlučení na zkušebním obrobku. Pracovní kroky případně opakujte.

Uvolnění zaseknutí (viz obr. F1 – F2)

Jednotlivé hřebíky se mohou ve vystřelovacím kanále zaseknout. Pokud by k tomu docházelo častěji, kontaktujte autorizovaný servis Bosch.

Upozornění: Když se úderník po uvolnění zaseknutí už nevrátí zpět, kontaktujte autorizovaný servis Bosch.

- Uvolněte spoušť **6**.
- Zablokujte spouštěcí systém (viz „Blokování spouštěcího systému“, strana 67) a odejměte akumulátor **8**.
- Vyprázdněte zásobník **12**.
(viz „Vyprázdnění zásobníku“, strana 67)
- Stlačte upínací páčku **3** dolů tak, aby se vystřelovací kanál nechal otevřít.
- Odstraňte zaseknutý hřebík. Podle potřeby k tomu použijte kleště.
- Vystřelovací kanál uzavřete, zavěste třmen upínací páčky **3** do háčků na vystřelovacím kanále a poté stlačte upínací páčku opět nahoru.
- Zásobník opět osadte.
(viz „Osazení zásobníku“, strana 67)

Plán údržby

Čistěte zásobník **12**. Odstraňujte plastové nebo dřevěné třísky, které se mohou během práce nahromadit v zásobníku.

Výměna chrániče obrobku (viz obrázek G)

Chránič obrobku **1** na konci inicializační pojistky **2** chrání obrobek, než je elektronářadí pro daný případ zatlučené správně umístěno.

Chránič obrobku lze odstranit a nahradit.

- Vytáhněte chránič obrobku z inicializační pojistky.
- Nasuňte nový chránič obrobku otevřeným koncem přes inicializační pojistku.

Upozornění: Náhradní chránič obrobku lze uschovávat na vrchní straně zásobníku **12**. K tomu zasuněte chránič obrobku do úložíště **10**.

Přenášení a uskladnění

Pro přenášení elektronářadí zablokujte spouštěcí systém (viz „Blokování spouštěcího systému“, strana 67), zejména pokud používáte žebříky nebo se pohybujete dále v neobvyklém držení těla.

Na pracovišti noste elektronářadí pouze za rukojeť **9** a s nestlačenou spouští **6**.

Elektronářadí skladujte vždy oddělené od akumulátoru a na suchém, teplém místě.

Pokud nemá být elektronářadí delší dobu používáno, potáhněte ocelové části nářadí jemnou vrstvou oleje. To zabrání nánosům rzi.

Údržba a servis**Údržba a čištění**

Dříve, než přistoupíte k nastavování stroje, výměně dílů příslušenství nebo než elektronářadí odložíte, zablokujte spouštěcí systém a odejměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému startu elektronářadí.

- **Udržujte elektronářadí a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**

Opatření	Odůvodnění	Provedení
Čistit zásobník 12 a posuvník zásobníku 13 .	Zabraňuje, aby se zaseknul hřebík.	– Mechanismus zásobníku a posuvníku zásobníku denně vyfukujte tlakovým vzduchem.
Zajistit, aby inicializační pojistka 2 řádně fungovala.	Podporuje Vaši bezpečnost při práci a efektivní nasazení elektronářadí.	– Mechanismus inicializační pojistky denně vyfukujte tlakovým vzduchem.

Odstranění poruch

Problém	Příčina	Řešení
Elektronářadí je nepřípravené k provozu.	Akumulátor není nabitý nebo je vadný.	– Akumulátor plně nabijte nebo jej vyměňte.
	Akumulátor není správně vložený.	– Zajistěte, aby byl akumulátor na rukojeti zaskočený.
	Teplota akumulátoru je příliš vysoká nebo příliš nízká.	– Vyčkejte, až akumulátor (opět) dosáhne optimální provozní teploty.
	Kontakty akumulátoru jsou zašpiněné nebo vadné.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
	Spouštěcí systém je zablokovaný.	– Přetlačte přepínač 5 pro odblokování spouštěcího systému doprava.
	Zásobník 12 je prázdný.	– Zásobník opět osadte. (viz „Osazení zásobníku“, strana 67)
	Inicializační pojistka 2 je pokřivená.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
	Elektronika je vadná.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.
Elektronářadí je připravené k provozu, ale žádné hřebíky se nevystřelí.	Možná porucha těchto konstrukčních dílů: – spoušť 6 – razník – motor nebo hnací řemen – elektronika	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
	Ve vystřelovacím mechanismu se nahromadila cizí tělesa.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
	V ústí 15 nebo v zásobníku 12 se nahromadila cizí tělesa.	– Ústí 15 či zásobník 12 vyčistěte.
	Hřebík se zaseknul ve vystřelovacím kanále.	– Uvolněte zaseknutí. (viz „Uvolnění zaseknutí“, strana 68)
	Posuvník zásobníku 13 je porouchaný.	– Podle potřeby očistěte posuvník zásobníku 13 a zajistěte, aby nebyl zásobník 12 zašpiněný.
	Pružina posuvníku zásobníku je příliš slabá nebo vadná.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
	Použité zatloukané předměty jsou nepřipustné.	– Používejte pouze originální příslušenství. Smějí se používat jen takové zatloukané předměty (hřebíky, sponky atd.), jež jsou specifikované v tabulce „Technická data“.
	Zásobník 12 je prázdný.	– Zásobník opět osadte. (viz „Osazení zásobníku“, strana 67)
	Hřebíky jsou vstřelovány příliš hluboko.	– Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku. (viz „Nastavení hloubkového dorazu“, strana 67)
	Je opotřebovaný tlumič.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.

Problém	Příčina	Řešení
Hřebíky jsou vstřelovány málo hluboko.	Akumulátor není nabitý nebo je vadný. Zatloukané předměty jsou příliš dlouhé. Hloubkový doraz je nastavený příliš vysoko.	– Akumulátor plně nabijte nebo jej vyměňte. – Používejte pouze originální příslušenství. Smějí se používat jen takové zatloukané předměty (hřebíky, sponky atd.), jež jsou specifikované v tabulce „Technická data“. – Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku. (viz „Nastavení hloubkového dorazu“, strana 67)
Elektronářadí přeskakuje hřebíky nebo má příliš velký posuv v taktu.	Použité zatloukané předměty jsou nepřipustné. Pružina posuvníku zásobníku je příliš slabá nebo vadná.	– Používejte pouze originální příslušenství. Smějí se používat jen takové zatloukané předměty (hřebíky, sponky atd.), jež jsou specifikované v tabulce „Technická data“. – Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.
Hřebíky se často zasekávají ve vystřelovacím kanále.	Použité zatloukané předměty jsou nepřipustné.	– Používejte pouze originální příslušenství. Smějí se používat jen takové zatloukané předměty (hřebíky, sponky atd.), jež jsou specifikované v tabulce „Technická data“. – Kontaktujte autorizovaný servis Bosch.
Vstřelené hřebíky jsou ohnuté.	Je poškozený úderník.	– Kontaktujte autorizovaný servis Bosch. Součástku zde nechte vyměnit.

Přeprava

Obsazené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasilání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud je těleso nepoškozené. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dbejte prosím i případných navazujících národních předpisů.

Zákaznická a poradenská služba

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku elektronářadí.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadů



Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí, nabíječky a akumulátory / baterie do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být neupotřebitelné elektronářadí a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Akumulátory/baterie:



Změny vyhrazeny.

Li-Ion:

Prosím dbejte upozornění v odstavci „Přeprava“, strana 69.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny



POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobíť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie. Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

► **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.

► **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.

► **Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavali v blízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

► **Zástrčka prírodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Nepoužívajte prírodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.**

► **Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

► **Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.

► **Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.

► **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnutú, môže to mať za následok nehodu.

► **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

► **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Takto budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.

- **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky.** Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.
- **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňajte príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť.** Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Starostlivé používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- **Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca akumulátora.** Ak sa používa nabíjačka, určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov, na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- **Do elektrického náradia používajte len príslušné určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.
- **Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte aj lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

Servisné práce

- **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre zatlkacie náradie napájané akumulátormi

- **Pamätajte stále na to, že v tomto ručnom elektrickom náradí sa nachádzajú sponky.** Lahostajná manipulácia so zatlkacím náradím môže mať za následok nečakané vystrelenie sponiek a spôsobí Vám poranenie.
- **Nemierť náradím na seba ani na žiadne iné osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.** Nečakané spustenie náradia spôsobí vystrelenie sponky, čo môže mať za následok poranenie.
- **Neuvádzajte toto ručné elektrické náradie do činnosti skôr, ako je priložené k obrobku.** Keď nemá toto ručné elektrické náradie kontakt s obrobkom, môže sa sponka z miesta, na ktorom má byť upevnená, odraziť.
- **V takom prípade, keď sa sponka v ručnom elektrickom náradí vzpriechi, odpojte náradie od elektrickej siete alebo od akumulátora.** Keby bolo zatlkacie náradie pripojené na zdroj elektrického napätia, mohlo by sa pri odstraňovaní vzpriechenej sponky uviesť neúmyselne do činnosti.
- **Pri odstraňovaní vzpriechených sponiek postupujte veľmi opatrne.** Systém môže byť natiahnutý a môže sponku veľkou silou vymrštiť, keď sa budete pokúšať odstrániť zablokovanie.
- **Nepoužívajte toto zatlkacie náradie na upevňovanie elektrických vedení.** Nie je vhodné na inštalovanie elektrických vedení, môže spôsobovať poškodenie izolácie elektrických káblov a následne spôsobí zásah elektrickým prúdom alebo byť zdrojom nebezpečenstva požiaru.
- **Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrických vedení a potrubí, aby ste ich nenavrtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky.** Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie plynového potrubia môže mať za následok explóziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú škodu.
- **Dobre si všimnite pomery v okolí svojho pracoviska.** Zatlkacie predmety môžu eventuálne preraziť tenké obrobky, alebo sa pri práci môžu na hranách alebo rohoch odchýliť z pôvodného smeru a pritom poraniť osoby v okolí.
- **Pri práci držte ručné elektrické náradie v takej polohe, aby ste si nemohli poraniť hlavu ani telo v prípade spätného rázu následkom poruchy v zásobovaní elektrickou energiou alebo nárazom do tvrdých miest obrobka.**
- **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratovania.



Chráňte akumulátor pred horúčavou, napríklad pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.** Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
- **Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším výrobkom Bosch.** Len takýmto spôsobom bude akumulátor chránený pred nebezpečným preťažením.
- **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Používanie podľa určenia

Toto ručné elektrické náradie je určené na spojovacie práce pri pokrývaní striech, pri práci na debneniach a latkovaní a takisto pri výrobe stenových a stropných prvkov, drevených fasád, paliet, drevených plotov, ochranných protihlukových stien a debien.

Smú sa doň používať len určené zatlkacie predmety (klince, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Chránič obrobkov
- 2 Spúšťacia poistka
- 3 Upínacia páka na otvorenie/zatvorenie vystreľovacieho kanálika
- 4 Nastavovacie koliesko hĺbkového dorazu
- 5 Vypínač na zablokovanie spúšťacieho systému
- 6 Spúšť
- 7 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora
- 8 Akumulátor
- 9 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
- 10 Zásobník na uschovanie chrániča obrobkov
- 11 Háčik na zavesenie na opasok
- 12 Zásobník
- 13 Posúvač zásobníka
- 14 Unášač klincov
- 15 Ústie
- 16 Pásik klincov*
- 17 Pružina zásobníka

*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

Technické údaje

Akumulátorová klincovačka		GSK 18 V-Li
Vecné číslo		3 601 D80 3..
Menovité napätie	V=	18
Spúšťací systém		
– Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením		●
Zatlkací predmet		
– Typ	Klince s hlavičkou	
– Dĺžka	mm	32 – 64
– Priemer	mm	1,6
– Uhol		20°
max. objem zásobníka		105
Prevádzková životnosť s akumulátorom 3,0 Ah (trvalá prevádzka)		cca 700 klincov
Rozmery		
– Výška	mm	295
– Šírka	mm	96
– Dĺžka	mm	334
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5*
Povolená teplota okolia		
– pri nabíjaní	°C	0 ... +45
– pri prevádzke* a pri skladovaní	°C	–20 ... +50
Odporúčané akumulátory		GBA 18V ..
Odporúčané nabíjačky		AL 18.. GAL3680

* obmedzený výkon pri teplote < 0 °C

** v závislosti od použitého akumulátora

Technické údaje určené pomocou akumulátora, ktorý je súčasťou balenia.

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-2-16.

Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: Akustický tlak 91 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 102 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h a nepresnosť merania K zistené podľa normy EN 60745-2-16: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronického náradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektronické náradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť dobu, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovat zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

Vyhlasenie o konformite


Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 2011/65/EÚ, 2014/30/EÚ, 2006/42/ES vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS
--	---



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montáž

Nabíjanie akumulátorov

► **Používajte len nabíjačky uvedené v technických údajoch.** Len tieto nabíjačky sú skonštruované na spoľahlivé nabíjanie lítium-iónových akumulátorov vášho ručného elektrického náradia.

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.

Lítium-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Lítium-iónový akumulátor je pomocou elektronickej ochrany článku „(ECP – Electronic Cell Protection)“ chránený proti hlbokému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, ručné elektrické náradie sa pomocou ochranného obvodu samostatne vypne. Už nebudú vystrelené žiadne ďalšie predmety (klince, sponky, kolíky).

⚠ POZOR Po automatickom vypnutí ručného elektrického náradia už viac spúšť **nestláčajte**. Akumulátor by sa mohol poškodiť.

Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.

Demontáž akumulátora (pozri obrázok A)

Akumulátor **8** je vybavený dvoma blokovacími stupňami, ktoré majú zabrániť tomu, aby pri intenzívnom používaní náradia akumulátor následkom vibrácií vypadol.

- Zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo **7** (1.) a súčasne posuňte akumulátor smerom dopredu.
- Ešte raz stlačte uvoľňovacie tlačidlo **7** (2.) a akumulátor celkom vytiahnite smerom dozadu.

Plnenie zásobníka (pozri obrázky B1 – B4)



Zablokujte spúšťací systém a vyberte z náradia akumulátor ešte predtým, ako začnete ručné elektrické náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

► **Používajte len originálne príslušenstvo Bosch (pozri odsek „70“).** Precízne súčiastky tohto ručného elektrického náradia Bosch ako zásobník, ústie a vystreľovací kanálik sú dimenzované na sponky, klince alebo kolíky značky Bosch. Iní výrobcovia používajú inú kvalitu použitej ocele a odlišné rozmery. Použitie nedovolených predmetov (klincov, sponiek alebo kolíkov) môže toto ručné elektrické náradie poškodiť a spôsobiť poranenie.

Počas napĺňania zásobníka držte ručné elektrické náradie tak, aby ústie **15** nebolo nasmerované ani na Vaše vlastné telo ani na iné osoby.

- V prípade potreby vyčistite posúvač zásobníka **13** a posuňte ho tak, aby nebol zásobník **12** zašpinený.
- Zasuňte vhodný pásik klincov **16** do štrbiny tvaru T na konci zásobníka **12**.
- Posuňte pásik klincov v zásobníku smerom dopredu tak ďaleko, aby sa dostal posledný klincový pásik pred pružinu zásobníka **17**.

Upozornenie: Blokovanie posúvača zásobníka zabraňuje tomu, aby sa mohlo toto ručné elektrické náradie spustiť vtedy, keď je zásobník prázdny. Poistka proti spusteniu sa vtedy nedá stlačiť a takýmto spôsobom sa zabraňuje výstrelom naprázdno.

- Prítlačte napnutý unášač klincov **14** na posúvač zásobníka **13** a súčasne potiahnite posúvač zásobníka úplne na koniec zásobníka **12**.

Upozornenie: Posúvač zásobníka sa musí dať zasunúť späť bez vynaloženia veľkej sily (iba pomocou sily prsta). Ak chodí posúvač zásobníka tuho (ťažko), spôsobuje to nesprávnu činnosť náradia, a to vystreľovanie klincov v nevhodnom uhle.

- Posúvajte opatrne posúvač zásobníka **13** so stlačeným unášačom klincov **14** smerom dopredu dovtedy, kým sa unášač klincov dostane až nad posledný klincový pásik a posuňte takýmto spôsobom pásik klincov v zásobníku celkom dopredu.

Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť samovoľne. Posúvač zásobníka by sa mohol v takomto prípade poškodiť a súčasne by hrozilo nebezpečenstvo, že Vám pricvikne prst.

Prevádzka

Spúšťací systém

Jednotlivé spúšťanie s následným zaistením

Pri tomto systéme spúšťania treba najprv spúšťaciu poistku **2** pevne nasadiť na obrobok. Zatlačí predmet bude vystrelený až vtedy, keď sa stlačí spúšť **6**. Ďalšie zatlačenie pracovné úkony sa potom môžu spustiť až vtedy, keď sa predtým spúšť a takisto spúšťacia poistka vrátia naspäť do východiskovej polohy.

Uvedenie do prevádzky



Zablokujte spúšťací systém a vyberte z náradia akumulátor ešte predtým, ako začnete ručné elektrické náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

Vloženie akumulátora

► **Používajte len originálne lítium-iónové akumulátory Bosch s napätím, ktoré je uvedené na štítku Vášho ručného elektrického náradia.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie a nebezpečenstvo požiaru.

- Keď chcete spúšťací systém zablokovať, zatlačte vypínač **5** smerom doľava. V takomto prípade sa nevystrelí klincový ani vtedy, keď sa poistka proti spusteniu **2** nasadí na obrobok a a stlačí sa spúšť **6**.
- Do rukoväte vložte nabitý akumulátor **8** tak, aby zaskočil a ležal v jednej rovine s rukoväťou.

Vystreľovanie klincov (pozri obrázok C)

- Potlačte vypínač **5** smerom doprava, aby ste uvoľnili spúšťací systém. Spúšťací systém je teraz odistený.

- Priložte ústie **15** alebo prípadne pogumovaný chránič obrobkov **1** pevne na obrobok tak, aby bola spúšťacia poistka **2** celkom zatlačená.
- Potom stlačte krátko spúšť **6** a opäť ju uvoľnite. Pritom bude vystrelený jeden klincový.
- Nechajte ručné elektrické náradie, aby sa odrazilo od obrobka.
- Ak chcete klincovať ďalej, odtiahnite ručné elektrické náradie od obrobka celkom a priložte ho opäť pevne na nasledujúcom mieste.

► **Keď sa spúšť **6** a spúšťacia poistka **2** po vystrelení klincov podrží v stlačenej polohe dlhšie ako 1 sekundu, môže dôjsť na základe efektu spätného rázu k vystreleniu ďalších klincov.**

Zablokovanie spúšťacieho systému

Zablokujte spúšťací systém vždy predtým, ako budete nastavovať alebo prestavovať náradie, vymieňať príslušenstvo alebo predtým, ako ručné elektrické náradie pred dlhšou prestávkou alebo na konci práce odložíte.

- Keď chcete spúšťací systém zablokovať, zatlačte vypínač **5** smerom doľava. V takomto prípade sa nevystrelí klincový ani vtedy, keď sa poistka proti spusteniu **2** nasadí na obrobok a a stlačí sa spúšť **6**.

Pokyny na používanie



Zablokujte spúšťací systém a vyberte z náradia akumulátor ešte predtým, ako začnete ručné elektrické náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

Pred každým začiatkom práce skontrolujte bezchybné fungovanie poistných a spúšťacích prvkov a takisto spoľahlivé utiahnutie všetkých skrutiek a matic.

Poškodené ručné elektrické náradie alebo také, ktoré nepracuje spoľahlivo, ihneď odpojte od prívodu energie a skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch.

Nevykonávajte na ručnom elektrickom náradím žiadne úpravy, ktoré nezodpovedajú predpisom. Nedemontujte a neblokujte žiadne súčiastky ručného elektrického náradia, ako napr. poistku proti spusteniu.

Nerobte sami žiadne „núdzové opravy“ pomocou nevhodných prostriedkov. Na tomto ručnom elektrickom náradí treba pravidelne a odborne vykonávať údržbu (pozri odsek „Údržba a čistenie“, strana 72).

Vyhýbajte sa každému zoslabeniu alebo poškodeniu ručného elektrického náradia, napríklad:

- vyrazeniu alebo vygravírovaniu textu,
- konštrukčným a iným úpravám, ktoré neboli schválené výrobcom,
- vedeniu náradia popri šablónach, ktoré boli vyhotovené z tvrdého materiálu, napr. z ocele,
- pádu náradia na zem alebo jeho posúvaním po podlahe,
- používaniu náradia ako kladiva,
- akémukoľvek použitiu nadmernej sily.

72 | Slovensky

Presvedčte sa vždy, čo sa skrýva pod Vaším obrobkom a za ním. Nezatĺkajte klince do stien, stropov alebo podláh v takom prípade, keď sa za nimi nachádzajú nejaké osoby. Klince môžu preraziť obrobok a niekoho poraniť.

Nevystreľujte kliniec na miesto, na ktorom je už jeden kliniec zatĺčený. Kliniec by sa mohol pritom deformovať, klince by sa mohli vzpriechť alebo ručné elektrické náradie by sa mohlo dostať do nekontrolovaného pohybu.

Ak sa toto ručné elektrické náradie používa pri nízkej teplote pracovného prostredia, prvé klince sú zatĺkané pomalšie ako zvyčajne. Potom, keď sa ručné elektrické náradie počas práce zahrialo, je možné s ním pracovať normálnou rýchlosťou.

Vyhýbajte sa výstrelom naprázdno, aby ste zabránili opotrebovaniu nárazníka.

Počas dlhších pracovných prestávok alebo po skončení práce zablokujte spúšťací systém a podľa možnosti aj vyprázdňte zásobník.

Vyprázdnenie zásobníka (pozri obrázky D1 – D2)

- Potiahnite posúvač zásobníka **13** so stlačeným unášačom klincov **14** smerom dozadu tak ďaleko, až unášač klincov uvoľní posledný kliniec, a potom opatrne presuňte posúvač zásobníka smerom dopredu až na začiatok zásobníka **12**.

Upozornenie: Nenechajte posúvač zásobníka zaskočiť samovoľne. Posúvač zásobníka by sa mohol v takomto prípade poškodiť a súčasne by hrozilo nebezpečenstvo, že Vám pricvikne prst.

- Ručné elektrické náradie natočte tak, aby sa klince v zásobníku zošmykli až k pružine zásobníka **17** dozadu.
- Zatlačte pružinu zásobníka smerom dole a nechajte vyklznuť klince popri unášači klincov **14** zo zásobníka **12**.

Nastavenie hĺbkového dorazu (pozri obrázok E)

Zatĺkacia hĺbka klincov sa dá nastavovať pomocou nastavovacieho kolieska hĺbkového dorazu **4**.

- Vyprázdnite zásobník **12**. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 72)

– Klince sú nastreľované – zatĺkané príliš hlboko:

Keď chcete zatĺkať hĺbku zmenšiť, otáčajte nastavovacie koliesko hĺbkového dorazu **4** proti smeru pohybu hodinových ručičiek. alebo

Klince sú nastreľované – zatĺkané nedostatočne hlboko:

Keď chcete zatĺkať hĺbku zväčšiť, otáčajte nastavovacie koliesko hĺbkového dorazu **4** v smere pohybu hodinových ručičiek.

- Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 71)
- Novú zatĺkaciu hĺbku otestujte na nejakom skúšobnom obrobku. V prípade potreby vyššie uvedené pracovné kroky viackrát zopakujte.

Uvoľnenie zablokovania (pozri obrázky F1 – F2)

Jednotlivé klince sa môžu vo vystreľovacom kanáliku zablokovať (zaseknúť). Ak sa Vám to stáva častejšie, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch.

Upozornenie: Ak sa narážaa po uvoľnení zablokovania prestal vracaa do pôvodnej polohy, skontaktujte sa s niektorým autorizovaným servisným strediskom firmy Bosch.

- Uvoľnite spúšť **6**.
- Zablokujte spúšťací systém (pozri odsek „Zablokovanie spúšťacieho systému“, strana 71) a vyberte akumulátor **8**.
- Vyprázdnite zásobník **12**. (pozri odsek „Vyprázdnenie zásobníka“, strana 72)
- Potlačte upínaciu páčku **3** smerom dole tak, aby sa dal vystreľovací kanálik otvoriť.
- Odstráňte zablokovaný kliniec. V prípade potreby na to použite kliešte.
- Uzavrite vystreľovací kanálik, zaveste strmienok upínacej páčky **3** do háčikov pri vystreľovacom kanáliku a potom zatlačte upínaciu páčku opäť smerom hore.
- Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 71)



Výmena chrániča obrobkov (pozri obrázok G)

Chránič obrobkov **1** na konci poistky proti spusteniu **2** chráni obrobok dovtedy, kým sa ručné elektrické náradie správne priloží na vykonanie kľúčovania.

Chránič obrobkov sa dá demontovať a vymeniť za nový.

- Vytiahnite chrániča obrobkov zo spúšťacej poistky.
- Nasuňte nový chrániča obrobkov otvoreným koncom na spúšťaciu poistku.

Upozornenie: Náhradný chrániča obrobkov môže byť uložený na hornej strane zásobníka **12**. Zasuňte na tento účel chrániča obrobkov do zásobníka **10**.

Preprava a úschova

Pred transportom zablokujte spúšťací systém náradia (pozri odsek „Zablokovanie spúšťacieho systému“, strana 71), predovšetkým vtedy, ak pri práci používate rebrík alebo sa presúvate s nezvyčajným držaním tela.

Prenášajte ručné elektrické náradie na pracovisku iba za rukoväť **9**, nie tak, aby ste sa dotýkali spúšte **6**.

Uschovávajúte ručné elektrické náradie vždy odpojené od akumulátora a na suchom a teplom mieste.

Keď nebudete ručné elektrické náradie dlhšiu dobu používať, potiahnite súčiastky náradia, ktoré sú vyrobené z ocele, tenkou vrstvou oleja. To zabraňuje usadzovaniu hrdze.

Údržba a servis

Údržba a čistenie



Zablokujte spúšťací systém a vyberte z náradia akumulátor ešte predtým, ako začnete ručné elektrické náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

► **Ručné elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.**

Plán údržby

Vyčistite zásobník **12**. Odstráňte plastové a drevené triesky, ktoré sa počas práce s náradím mohli nahromadiť v zásobníku.

V pravidelných intervaloch vyčistite ručné elektrické náradie pomocou stlačeného vzduchu.

Opatrenie	Odôvodnenie	Vykonanie
Čistenie zásobníka 12 a posúvača zásobníka 13 .	Zabraňuje tomu, aby sa klince vzpriechovali a zablokovali.	– Denne vyfúkajte mechanizmus zásobníka / posúvača zásobníka stlačeným vzduchom.
Postarajte sa o to, aby spúšťacia poistka 2 fungovala správnym spôsobom.	To prispieva k Vašej bezpečnosti pri práci a efektívnemu používaniu ručného elektrického náradia.	– Denne vyfúkajte mechanizmus spúšťacej poistky stlačeným vzduchom.

Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina	Odstránenie
Ručné elektrické náradie nie je pripravené na používanie.	Akumulátor nie je nabitý, alebo akumulátor je poškodený.	– Akumulátor celkom nabite alebo vymeňte za nový akumulátor.
	Akumulátor nie je správne vložený.	– Postarajte sa o to, aby bol akumulátor v rukoväti zaskočený.
	Teplota akumulátora je príliš vysoká alebo príliš nízka.	– Počkajte, kým akumulátor (opäť) dosiahne prevádzkovú teplotu.
	Kontakty akumulátora sú znečistené alebo poškodené.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
	Spúšťací systém je zablokovaný.	– Potlačte vypínač 5 smerom doprava, aby ste uvoľnili spúšťací systém.
	Zásobník 12 je prázdny.	– Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 71)
	Poistka proti spusteniu 2 je skrivená.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
	Elektronika je poškodená.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.

Problém	Príčina	Odstránenie
Ručné elektrické náradie je pripravené na prevádzku, avšak klinec nie sú vystreľované.	Možné poškodenie nasledovných súčiastok: – spúšť 6 – narážac – motor alebo hnací remeň – elektronika	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
	Vo vystreľovacom mechanizme sa nazhromaždili cudzie telieska.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
	Cudzie telieska sa nazhromaždili v ústí 15 alebo v zásobníku 12 .	– Vyčistite ústie 15 alebo zásobník 12 .
	Vo vystreľovacom kanáliku sa zablokoval nejaký klinec.	– Uvoľnite zablokovanie. (pozri odsek „Uvoľnenie zablokovania“, strana 72)
	Posúvač zásobníka 13 je poškodený.	– V prípade potreby vyčistite posúvač zásobníka 13 a postarajte sa o to, aby nebol zásobník 12 zašpinený.
	Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá, alebo je poškodená.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
	Použité zatlkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené.	– Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatlkacie predmety (klinec, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“.
Klinec sú vystreľované do príliš veľkej hĺbky.	Zásobník 12 je prázdny.	– Zásobník opätovne doplňte. (pozri odsek „Plnenie zásobníka“, strana 71)
	Hĺbkový doraz je nastavený príliš nízko.	– Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 72)
	Tlmič je opotrebovaný.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
Klinec sú vystreľované do príliš malej hĺbky.	Akumulátor nie je nabitý, alebo akumulátor je poškodený.	– Akumulátor celkom nabíjajte alebo vymeňte za nový akumulátor.
	Vystreľované predmety (klinec, sponky) sú príliš dlhé.	– Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatlkacie predmety (klinec, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“.
	Hĺbkový doraz je nastavený príliš vysoko.	– Nastavte hĺbkový doraz na požadovanú hĺbku. (pozri odsek „Nastavenie hĺbkového dorazu“, strana 72)
Ručné elektrické náradie preskakuje (vynecháva) klinec alebo má priveľký taktový posuv.	Použité zatlkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené.	– Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatlkacie predmety (klinec, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“.
	Pružina posúvača zásobníka je príliš slabá, alebo je poškodená.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.
Klinec sa vo vystreľovacom kanáliku často zablokujú.	Použité zatlkacie predmety sú pre dané náradie nedovolené.	– Používajte len originálne príslušenstvo. Smú sa doň používať len určené zatlkacie predmety (klinec, sponky a podobne), ktoré sú špecifikované v tabuľke „Technické údaje“.
		– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch.
Vystreľované klinec sú zahnuté (skrivené).	Narážac je poškodený.	– Skontaktujte sa s autorizovaným strediskom náradia Bosch. Dajte si tam poškodenú súčiastku vymeniť.

Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám pre transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s expertom pre prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia


 Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte opotrebované ručné elektrické náradie, nabíjačky ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

 Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné ručné elektrické náradie (elektrospotrebiče) a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Akumulátory/batérie:

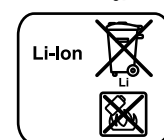

Zmeny vyhradené.

Li-Ion:

Všimnite si láskavo pokyny v odseku „Transport“, strana 73.

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelrel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba.** A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljakatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.** Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgó gépkalkatrészekről. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becsülje túl önmagát.** Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

- ▶ **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket.** Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámmal fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést.** A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 - ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
 - ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámot beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
 - ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 - ▶ **A készüléket gondosan ápolja.** Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 - ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolat vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 - ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, be-tétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja.** Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata**
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltsen fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 - ▶ **Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 - ▶ **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 - ▶ **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki.** Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keresse fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égési bőrsérüléseket okozhat.

Szervíz-ellenőrzés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

Biztonsági előírások az akkumulátoros beverőgépek számára

- ▶ **Mindig abból induljon ki, hogy az elektrmos kéziszerszám kapcsolót tartalmaz.** A beverőgép gondtalan használata kapcsok váratlan kilövéséhez és ennek következtében sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Sohase célozzon az elektromos kéziszerszámmal saját magára, vagy a közelben tartózkodó más személyekre.** Egy váratlan kioldás esetén egy kapocs kerül kilövésre, amely sérüléseket okozhat.
- ▶ **A bekapcsolt elektromos kéziszerszámot ne működtesse, amíg azt szilárdan rá nem nyomta a munkadarabra.** Ha az elektromos kéziszerszám nem áll érintkezésben a munkadarabbal, a kapocs a rögzítési pontról visszapattanhat.
- ▶ **Válassza le az elektromos kéziszerszámot a hálózatról vagy az akkumulátorról, ha egy kapocs beakadt az elektromos kéziszerszámba.** Ha egy beverő szerszám csatlakoztatva van a hálózathoz, akkor egy beakadt kapocs eltávolításakor akaratlanul is működésbe léphet.
- ▶ **A beszorult kapcsok eltávolításánál óvatosan járjon el.** Lehet hogy a rendszer meg van feszítve és a kapocs nagy erővel kilökődik, miközben Ön megpróbálja eltávolítani.
- ▶ **Ne használja ezt a beverő szerszámot villamos vezetékek rögzítésére.** A szerszám nincs villamos vezetékek felszerelésére méretezve, megrongálhatja a vezetékek szigetelését és így áramütést és tűzveszélyt okozhat.
- ▶ **A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát.** Ha egy elektromos vezetéket a berendezéssel megérint, az tűzhöz és áramütéshez vezethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet. Ha egy vízvezeték szakít meg, anyagi károk keletkeznek.
- ▶ **Ügyeljen a munkahelyi körülményekre.** A belövedő tárgyak a vékony munkadarabokat esetleg átüthetik, vagy a munkadarabok sarkainál és éleinél lecsúszhatnak és ekkor a közelben álló személyeket veszélyeztethetik.
- ▶ **A munka során úgy tartsa az elektromos kéziszerszámot, hogy az energiaellátásban fellépő zavar, vagy a munkadarab egy kemény része következtében fellépő lehetséges visszalökődés esetén a feje és a teste ne sérülhessen meg.**
- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.



Övja meg az akkumulátort a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tűztől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély.

- ▶ **Az akkumulátor megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panasza van, keresse fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- ▶ **Az akkumulátort csak az Ön Bosch termékével használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterhelésektől.
- ▶ **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzó, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor ki-gyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhoz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám tetőfedési munkáknál, zsálzási munkáknál, tetőlécek felszerelésénél, valamint fal- és mennyezetek, fahomlokzatok, raklapok, fakerítések, zajvédő falak és ládák gyártásánál az elemek összekötésére szolgál.

Csak azokat a belövendő tárgyakat (szögek, kapcsok stb.) szabad használni, amelyek a „Műszaki adatok” táblázatban meg vannak adva.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található képre vonatkozik.

- 1 Munkadarab kímélő előtét
- 2 Kioldási biztosíték
- 3 Rögzítőkar a belövőcsatorna nyitására/zárására
- 4 Mélységi ütköző beállító szabályozókerék
- 5 Kioldó rendszer reteszelő kapcsoló
- 6 Kioldó
- 7 Akkumulátor reteszelés feloldó gomb
- 8 Akkumulátor
- 9 Fogantyú (szigetelt fogantyú-felület)
- 10 Depó a munkadarab kímélő előtét tárolására
- 11 Övkampó
- 12 Tároló
- 13 Magazinintólóka
- 14 Szögmenesztő
- 15 Torkolat
- 16 Szögszalag*
- 17 Magazinrugó

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745-2-16 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint 91 dB(A); hangteljesítményszint 102 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

Viseljen fülvédőt!

a_h rezgési összértékek és K bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés ki-csapolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Műszaki adatok

Akkumulátoros szögbelövő gép		GSK 18 V-Li
Cikkszám		3 601 D80 3..
Névleges feszültség	V=	18
Kioldó rendszer		
– Egyenkénti kioldás biztosított folytatással		●
Belövendő tárgy		
– Típus		T-szögek
– Hosszúság	mm	32 – 64
– Átmérő	mm	1,6
– Szög		20°
a tár legnagyobb befogadóképessége		105
Üzemeltetés a 3,0 Amperórás akkumulátorral (folytonos üzem):		kb. 700 szög
Méretetek		
– Magasság	mm	295
– Szélesség	mm	96
– Hosszúság	mm	334
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (01:2014 EPTA-eljárás) szerint	kg	3,3 – 3,5**
Megengedett környezeti hőmérséklet		
– a töltés során	°C	0... +45
– az üzem során* és a tárolás során	°C	–20... +50
Javasolt akkumulátorok		GBA 18V ..
Javasolt töltőkészülékek		AL 18.. GAL3680

* korlátozott teljesítmény < 0 °C hőmérsékletek esetén

** a felhasznált akkumulátortól függően

A műszaki adatok a szállítmányhoz tartozó akkumulátorral kerültek meghatározásra.

Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt termék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelvekben és azok módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*
i.v. K. W. M.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Összeszerelés

Az akkumulátor feltöltése

► **Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket használja.** Csak ezek a töltőkészülékek felelnek meg pontosan az Ön elektromos kéziszerszámban alkalmazásra kerülő Li-ion-akkumulátornak.

Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort a töltőkészülékben.

A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A lithium-ionos-akkumulátort az „Electronic Cell Protection (ECP)” védi a túl erős kisülés ellen. Ha az akkumulátor kimerült, az elektromos kéziszerszámot egy védőkapcsoló kikapcsolja. Ezután több belövendő tárgy már nem kerül belövésre.

FIGYELEM

Az elektromos kéziszerszám automatikus kikapcsolása után ne nyomja tovább a kioldót. Ez megrongálhatja az akkumulátort.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

Az akkumulátor kivétele (lásd az „A” ábrát)

A 8 akkumulátor két reteszelő peremmel van felszerelve, ezek annak meggátolására szolgálnak, hogy az akkumulátor az intenzív használat során a rezgések következtében kiessen.

- Nyomja be a 7 reteszelésfeloldó gombot (1.) és ezzel egyidejűleg tolja előre az akkumulátort.
- Nyomja meg még egyszer a 7 reteszelés feloldó gombot (2.) és húzza ki hátrafelé teljesen az akkumulátort.

A tár betöltése (lásd a „B1” – „B4” ábrát)



Mielőtt a készüléken beállításokat végezne, tartozék alkatrészeket cserélne, vagy az elektromos kéziszerszámot eltenné, reteszelve a kioldó rendszert és vegye ki a készülékből az akkumulátort.

Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.

► **Csak eredeti Bosch gyártmányú tartozékokat használjon (lásd „Műszaki adatok”).** Az elektromos kéziszerszám precíziós alkatrészei, mint a tár, a torkolat és a kilövőcsatorna Bosch gyártmányú kapcsok, szögek és csapok kilövésére vannak optimalizálva. Más gyártók más acélminőségeket és méreteket használnak.

A nem megengedett belövendő tárgyak használata megrongálhatja az elektromos kéziszerszámot és személyi sérüléseket okozhat.

Az elektromos kéziszerszámot a magazin betöltése közben úgy tartsa, hogy a 15 torkolata sem saját magára, sem más személyekre ne irányuljon.

- Szükség esetén tisztítsa meg a 13 magazinintólókat és gondoskodjon arról, hogy a 12 magazin ne legyen elszennyeződve.
- Toljon be egy hozzáillő 16 szögszalagot a 12 magazin végén található T-alakú részbe.
- Tolja annyira előre a magazinban a szögszalagot, hogy az utolsó szög a 17 magazinrugó előtt feküdjön.

Megjegyzés: A magazinintólóka reteszélése meggátolja, hogy az elektromos kéziszerszámot üres magazin mellett üzembe lehessen helyezni. A kioldási biztosítékot így nem lehet benyomni, és így nem lehet üres magazinnal löni.

- Nyomja hozzá az előre megfeszített 14 szögmenesztőt a 13 magazinintólókához és húzza ezzel egyidejűleg a magazinintólókat teljesen a 12 magazin végéig.

Megjegyzés: A magazinintólókat nagyobb erőfelfejtés nélkül (csak az ujjakkal) hátra kell tudni tolni. Ha a magazinintólóka nehezen jár, a szögek hibás szögben kerülnek belövésre.

- Vezesse benyomott 14 szögmenesztővel óvatosan előre a 13 magazinintólókat, amíg a szögmenesztő a legutolsó szög fölé kerül, és tolja ezzel teljesen előre a magazinban a szögszalagot.

Megjegyzés: Ne hagyja megvezetés nélkül visszapattanni a magazinintólókat. A magazinintólóka ekkor megrongálódhat, és becsípheti a kezelő ujjait.

Üzemeltetés

Kioldó rendszer

Egyenkénti kioldás biztosított folytatással

Ennél a kioldó rendszernél először a 2 kioldási biztosítékot szorosan fel kell helyezni a munkadarabra. Egy belövendő tárgy csak a 6 kioldó megnyomása után kerül kilövésre. További belövéseket ekkor csak azután lehet végrehajtani, miután a kioldót és a kioldási biztosítékot előzőleg ismét visszatolja a kiindulási helyzetbe

Üzembe helyezés



Mielőtt a készüléken beállításokat végezne, tartozék alkatrészeket cserélne, vagy az elektromos kéziszerszámot eltenné, reteszelve a kioldó rendszert és vegye ki a készülékből az akkumulátort.

Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.

Az akkumulátor beszerelése

► **Csak az Ön elektromos kéziszerszámának a típusát-láján megadott feszültségű, eredeti Bosch-gyártmányú Li-ion-akkumulátort használjon.** Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.

- A kioldó rendszer reteszeléséhez nyomja balra az **5** kapcsolót. Ezután már egy szög sem kerül kilövése, még akkor sem ha felteszi a **2** kioldó biztosítékot a munkadarabra és megnyomja a **6** kioldót.
- Tegye be a **8** akkumulátort a fogantyúba, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkba kerül a fogantyúval.



Szögek kilövése (lásd a „C” ábrát)

- A kioldó rendszer reteszelésének feloldásához nyomja jobbra az **5** kapcsolót. A kioldó rendszer reteszelése most fel van oldva.
- Tegye fel szorosan a **15** torkolatot vagy szükség esetén a gumizott **1** munkadarab kímélő előtétet a munkadarabra, úgy hogy a **2** kioldási biztosíték teljesen benyomódjon.
- Nyomja be ezután rövid időre, majd ismét engedje el a **6** kioldót. Ekkor egy szög kilövése kerül.
- Hagyja visszapattanni az elektromos kéziszerszámot a munkadarabról.
- Egy további belövéshez teljesen emelje le az elektromos kéziszerszámot a munkadarabról, majd tegye fel a következő belövési pontra.



► **Ha a 6 kioldót és a 2 kioldási biztosítót egy szög kilövése után még több mint 1 másodpercig benyomva tartja, akkor a visszalökési hatás következtében további szögek kilövéseére kerülhet sor.**

A kioldó rendszer reteszelése

Mielőtt a készüléken beállításokat végezne, tartozék alkatrészeket cserélne, vagy az elektromos kéziszerszámot hosszabb munkaszünetekhez eltenné, illetve miután a munkát befejezte, reteszelje a kioldó rendszert.

- A kioldó rendszer reteszeléséhez nyomja balra az **5** kapcsolót. Ezután már egy szög sem kerül kilövése, még akkor sem ha felteszi a **2** kioldó biztosítékot a munkadarabra és megnyomja a **6** kioldót.



Munkavégzési tanácsok

Mielőtt a készüléken beállításokat végezne, tartozék alkatrészeket cserélne, vagy az elektromos kéziszerszámot eltenné, reteszelje a kioldó rendszert és vegye ki a készülékből az akkumulátort.

Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.

Minden munkakezdés előtt ellenőrizze a biztonsági és kioldó berendezések kifogástalan működését, valamint valamennyi csavar és anya szorosan illeszkedését.

Ha egy elektromos kéziszerszám meghibásodik, vagy nem kifogástalanul működik, azonnal válassza le a feszültségellátásról és lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.

Ne hajtson végre az elektromos kéziszerszámon az előírásoknak meg nem felelő manipulációkat. Ne szerelje le és ne blokkolja le az elektromos kéziszerszám alkatrészeit, mint például a kioldási biztosítékot.

Ne hajtson végre alkalmatlan eszközökkel „vérszavítást”. Az elektromos kéziszerszámot rendszeresen és szak-

Megelőző karbantartási terv

Tisztítsa ki a **12** magazint. Távolítsa el azokat a műanyag- vagy faforgácsokat, a melyek a munkák során a magazinban összegyűlhetnek.

szerűen karban kell tartani (lásd „Karbantartás és tisztítás”, a 76. oldalon).

Kerülje el az elektromos kéziszerszám bármilyen meggyengítését, vagy megrongálását, tehát például kerülje el a következő tevékenységeket:

- jelek beütése, vagy gravírozása a berendezés felületére,
- a gyártó által nem engedélyezett átalakítások,
- kemény anyagokból, például acélból, készült sablonok mentén történő vezetés
- a berendezés leejtése, vagy a padlón való eltolása,
- kalapácsként való használat,
- bármilyen erőszakos behatás.

Győződjön meg arról, mi van a munkadarab alatt vagy mögött. Ne lőjön szöveget falakba, mennyezetekbe, vagy padlóba, ha azok mögött személyek tartózkodnak. A szögek átütethetik a munkadarabot és sérülést okozhatnak.

Ne lőjön szöveget egy már belőtt szögbe. Ilyenkor a szögek deformálódhatnak, vagy beékelődhetnek, vagy az elektromos kéziszerszám irányíthatatlanul elmozdulhat.

Ha az elektromos kéziszerszámot hideg környezeti feltételek mellett használja, az első szögek a szokásosnál lassabban kerülnek belövésre. Miután az elektromos kéziszerszám a munka során felmelegedett, ismét lehet normális munkavégzési sebességgel dolgozni.

Az ütőfej elkopásának csökkentésére ne hozza működésbe kapcsok, illetve szögek nélkül a készüléket.

Hosszabb munkaszünetek előtt vagy a munka befejezésekor reteszelje a kioldó rendszert és lehetőleg ürítse ki a magazint.

A magazin kiürítése (lásd a „D1” – „D2” ábrát)

- Benyomott **14** szögmenesztő mellett húzza hátra annyira a **13** magazintolókát, hogy a szögmenesztő elhagyja az utolsó szöveget, majd vezesse óvatosan előre a magazintolókát a **12** magazin elejéig.

Megjegyzés: Ne hagyja megvezetés nélkül visszapattanni a magazintolókát. A magazintolókák ekkor megrongálódhatnak, és becsípheti a kezelő ujjait.

- Fordítsa úgy el az elektromos kéziszerszámot, hogy a magazinban található szögek a **17** magazinrugóig hátra csúszzanak.
- Nyomja le a magazinrugót és hagyja a szöveget a **14** szögmenesztő megkerülésével a **12** magazinból kicsúszni.

Mélységütköző beállítása (lásd az „E” ábrát)

A szögek belövési mélységét a **4** mélységi ütköző szabályozókerékkel lehet beállítani.

- Ürítse ki a **12** magazint. (lásd „A magazin kiürítése”, a 76. oldalon)
- **A szögek túl mélyre kerülnek belövésre:** A belövési mélység csökkentésére forgassa el a **4 szabályozókeréket az óramutató járásával ellenkező irányba.**



- **A szögek nem elég mélyre kerülnek belövésre:** A belövési mélység megnövelésére forgassa el a **4 szabályozókeréket az óramutató járásával megegyező irányba.**



- Ismét töltsen meg a magazint. (lásd „A tár betöltése”, a 75. oldalon)
- Egy próbadarabbal tesztelje ki az új belövési mélységet. Szükség esetén ismételje meg a munkalépéseket.

A beékelődések feloldása (lásd az „F1 – F2” ábrát)

Egyes különálló szögek beékelődhetnek a kilövőcsatornába. Ha ez gyakrabban előfordul, lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.

Megjegyzés: Ha az ütőfej a beékelődés feloldása után nem megy vissza az eredeti helyzetbe, lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatl.

- Ismét engedje el a **6** kioldó kart.
- Reteszelje a kioldó rendszert (lásd „A kioldó rendszer reteszelése”, a 76. oldalon) és vegye ki a **8** akkumulátort.
- Ürítse ki a **12** magazint. (lásd „A magazin kiürítése”, a 76. oldalon)
- Nyomja le a **3** rögzítőkart, úgy hogy ki lehessen nyitni a kilövőcsatornát.
- Távolítsa el a beékelődött szöveget. Szükség esetén használjon erre a célra egy fogót.
- Zárja le a kilövőcsatornát, akassza be a **3** rögzítőkar kengyelét a kilövőcsatorna kampójába, majd nyomja el ismét felfelé a rögzítőkart.
- Ismét töltsen meg a magazint. (lásd „A tár betöltése”, a 75. oldalon)

A munkadarab kímélő előtét cserélése (lásd a „G” ábrát)

A **2** kioldási biztosíték végén elhelyezett **1** munkadarab kímélő előtét védelmet nyújt a munkadarabnak, amíg az elektromos kéziszerszámot a belövéshez megfelelően el nem helyezik a munkadarabon.

A munkadarab kímélő előtétet el lehet távolítani és ki lehet cserélni.

- Húzza le a munkadarab kímélő előtétet a kioldási biztosítékról.
- Tolja rá az új munkadarab kímélő előtét a nyitott végével a kioldási biztosítékra.

Megjegyzés: Egy tartalék munkadarab kímélő előtétet a **12** magazin felső oldalán lehet tárolni. Tolja ehhez be a munkadarab kímélő előtétet a **10** depóba.

Szállítás és tárolás

Az elektromos kéziszerszám szállításához reteszelje a kioldó rendszert (lásd „A kioldó rendszer reteszelése”, a 76. oldalon), mindenek előtt ha egy létrát használ, vagy a készülékkel szokatlan testtartással kell haladnia.

A munkahelyen az elektromos kéziszerszámot csak a **9** fogantyúnál fogva és csak aktiválatlan **6** kioldóval vigye.

Az elektromos kéziszerszámot mindig csak az akkumulátortól elválasztott állapotban, és csak egy száraz, meleg helyiségben szabad tárolni.

Ha az elektromos kéziszerszámot hosszabb ideig nem akarja használni, vonja be a szerszám acélból készült részeit egy finom olajréteggel. Ez meggátolja a rozsdaalakódásokat.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás



Mielőtt a készüléken beállításokat végezne, tartozék alkatrészeket cserélne, vagy az elektromos kéziszerszámot eltenné, reteszelje a kioldó rendszert és vegye ki a készülékből az akkumulátort.

Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését.

► **Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

Az üzemzavarok elhárítása

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
Az elektromos kéziszerszám nem üzemkés.	Az akkumulátor nincs feltöltve vagy meghibásodott.	– Töltse fel teljesen, vagy cserélje ki az akkumulátort.
	Az akkumulátor nincs helyesen behelyezve a készülékbe.	– Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor bepattanjon a fogantyúba.
	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	– Várja meg, amíg az akkumulátor (ismét) eléri az optimális üzemi hőmérsékletét.
	Az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek vagy meghibásodtak.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
	A kioldó rendszer reteszelve van.	– A kioldó rendszer reteszelésének feloldásához nyomja jobbra az 5 kapcsolót.
	A 12 magazin üres.	– Ismét töltse meg a magazint. (lásd „A tár betöltése”, a 75. oldalon)
	A 2 kioldási biztosíték meggörbült.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
	Az elektronika meghibásodott.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával.
Az elektromos kéziszerszám üzemkés, de szögek nem kerülnek kilövésre.	A következő komponensek lehetséges meghibásodása: – Kioldó 6 – Ütőfej – Motor vagy hajtósíj – Elektronika	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
	A kilövő mechanizmusban idegen testek halmozódtak fel.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
	A 15 torkolatban vagy a 12 magazinban idegen testek halmozódtak fel.	– Tisztítsa meg a 15 torkolatot vagy a 12 magazint.
	Egy szög beékelődött a kilövőcsatornába.	– Lazítsa ki a beékelődést. (lásd „A beékelődések feloldása”, a 76. oldalon)
	A 13 magazintolóka meghibásodott.	– Szükség esetén tisztítsa meg a 13 magazintolókat és gondoskodjon arról, hogy a 12 magazin ne legyen elszennyeződve.
	A magazintolóka rugója túl gyenge vagy meghibásodott.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
	Nem megengedett tárgyakat lő be a berendezéssel.	– Csak eredeti tartozékokat használjon. Csak azokat a belövendő tárgyakat (szögek, kapcsok stb.) szabad használni, amelyek a „Műszaki adatok” táblázatban meg vannak adva.
	A 12 magazin üres.	– Ismét töltse meg a magazint. (lásd „A tár betöltése”, a 75. oldalon)
	A szögek túl mélyre kerülnek belövésre.	– Állítsa be a kívánt mélységre a mélységi ütközőt. (lásd „Mélységütköző beállítása”, a 76. oldalon)
	A puffer elhasználódott.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
A szögek nem elég mélyre kerülnek belövésre.	Az akkumulátor nincs feltöltve vagy meghibásodott.	– Töltse fel teljesen, vagy cserélje ki az akkumulátort.
	A belövendő tárgyak hossza túl nagy.	– Csak eredeti tartozékokat használjon. Csak azokat a belövendő tárgyakat (szögek, kapcsok stb.) szabad használni, amelyek a „Műszaki adatok” táblázatban meg vannak adva.
A szögek nem elég mélyre kerülnek belövésre.	A mélységi ütköző túl magasra van beállítva.	– Állítsa be a kívánt mélységre a mélységi ütközőt. (lásd „Mélységütköző beállítása”, a 76. oldalon)
	Az elektromos kéziszerszám egyes szögeket átugrik, vagy túl nagy az ütemenkénti előtolása.	– Csak eredeti tartozékokat használjon. Csak azokat a belövendő tárgyakat (szögek, kapcsok stb.) szabad használni, amelyek a „Műszaki adatok” táblázatban meg vannak adva.
A szögek gyakran beékelődnek a kilövőcsatornába.	Nem megengedett tárgyakat lő be a berendezéssel.	– Csak eredeti tartozékokat használjon. Csak azokat a belövendő tárgyakat (szögek, kapcsok stb.) szabad használni, amelyek a „Műszaki adatok” táblázatban meg vannak adva.
	A magazintolóka rugója túl gyenge vagy meghibásodott.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.
A belőtt szögek meg vannak görbülv.	Az ütőfej megrongálódott.	– Lépjen kapcsolatba egy Bosch elektromos szerszám ügyfélszolgálatával. Cseréltesse ki ott ezt az alkatrészt.

Шállítás

A termékben található lithium-ion-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízna meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megromlódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozoghasson.

Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Vevőszolgálat és használati tanácsadók

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adja meg az elektromos kéziszerszám típusátbláján található 10-jegyű cikkszámot.

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Hulladékezelés


 Az elektromos kéziszerszámokat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat, töltőkészülékeket és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:

 Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Akkumulátorok/elemek:

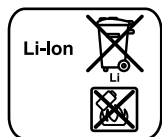Li-ion:
 Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” fejezetben, a 78 oldalon leírtakat.

A változtatások joga fenntartva.

Русский

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электрическим током.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.

- **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения.** Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

Применение электроинструмента и обращение с ним

- **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут легче.
- **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

- **Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, рекомендуемых изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- **Применяйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы.** Использование других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.
- **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут замкнуть полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

- **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу.** Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

Сервис

- **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для аккумуляторных скобозабивных пистолетов

- **Всегда исходите из того, что в электроинструменте находятся скобы.** Неосторожное обращение со скобозабивным пистолетом может привести к неожиданному выталкиванию скоб, что чревато травмами.
- **Не наводите электроинструмент на себя и других находящихся поблизости лиц.** В результате неожиданного приведения в действие происходит выталкивание скобы, что может привести к травмам.
- **Не приводите электроинструмент в действие до тех пор, пока он не будет приставлен к обрабатываемой заготовке.** При отсутствии контакта между электроинструментом и заготовкой возможно отскакивание скобы от места закрепления.
- **При заклинивании скобы в электроинструменте отсоедините электроинструмент от сети или вытащите аккумуляторную батарею.** Если скобозабивной пистолет подключен к источнику питания, при удалении застрявшей скобы он может быть случайно приведен в действие.
- **Будьте осторожны при вытягивании застрявшей скобы.** Механизм может находиться на взводе и скоба может быть с силой вытолкнута, когда Вы будете пытаться убрать застрявшую скобу.
- **Не используйте этот скобозабивной пистолет для закрепления электропроводки.** Он не предназначен для прокладки электропроводки, может повредить изоляцию электрокабеля и привести к электрическому удару и опасности пожара.
- **Применяйте соответствующие металлоискатели для нахождения скрытых систем электро-, газо- и водоснабжения или обращайтесь за справкой в местное предприятие коммунального снабжения.** Контакт с электропроводкой может привести к пожару и поражению электротоком. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Повреждение водопровода ведет к нанесению материального ущерба.
- **Следите за условиями на месте работы.** Крепежный материал может пробивать тонкие заготовки или при работах на углах и краях заготовок отскакивать рикошетом и ранить людей.
- **Держите электроинструмент во время работы так, чтобы Вы не могли поранить голову и тело при возможном рикошете вследствие неисправностей в сети питания или попадания инструмента на твердые места в заготовке.**
- **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, воды и влаги. Существует опасность взрыва.

- **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделяться газ. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу.** Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- **Используйте аккумуляторную батарею только в комбинации с Вашим инструментом Bosch.** Только так Вы сможете предотвратить опасную перегрузку аккумулятора.

- **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для соединения элементов при кровельных работах, обшивке досками и строительстве обрешеток, а также при изготовлении стальных/кровельных элементов, деревянных фасадов, паллет, деревянных заборов, звукоизоляционных перегородок и ящиков.

Разрешается использовать только крепежный материал (гвозди, скобы и т. д.), указанный в таблице «Технические данные».

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Резиновый колпачок
- 2 Предохранитель спускового крючка
- 3 Зажимной рычаг для открытия/закрытия канала выталкивания
- 4 Колесико для настройки ограничителя глубины
- 5 Выключатель блокировки системы пуска
- 6 Спусковой крючок
- 7 Кнопка разблокировки аккумулятора
- 8 Аккумулятор
- 9 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
- 10 Депо для хранения резинового колпачка
- 11 Крючок для ремня
- 12 Магазин
- 13 Толкатель магазина
- 14 Захват гвоздей
- 15 Выходное отверстие
- 16 Обойма гвоздей*
- 17 Пружина магазина

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Заявление о соответствии

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включая их изменения, а также следующим нормам: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Техническая документация (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *i.v. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Технические данные

Аккумуляторный скобо- и гвоздезабивной пистолет		GSK 18 V-LI
Товарный №		3 601 D80 3..
Номинальное напряжение	V=	18
Система пуска		
– Одноразовый спуск с выдержкой		●
Крепежный материал		
– Тип		Гвозди с замыкающими головками
– Длина	мм	32 – 64
– Диаметр	мм	1,6
– Угол		20°
Вместимость магазина, макс.		105
Продолжительность эксплуатации от аккумуляторной батареи 3,0 А·час. (непрерывная эксплуатация)		прибл. 700 гвоздей
Размеры		
– Высота	мм	295
– Ширина	мм	96
– Длина	мм	334
Вес согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	3,3 – 3,5**
Допустимая температура внешней среды		
– во время зарядки	°C	0... +45
– при эксплуатации и хранении	°C	–20... +50
Рекомендуемые аккумуляторы		GBA 18V ..
Рекомендуемые зарядные устройства		AL 18.. GAL3680

* ограниченная мощность при температуре < 0 °C

** в зависимости от используемой аккумуляторной батареи
Технические данные определены с аккумуляторной батареей, входящей в объем поставки.

Данные по шуму и вибрации

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-2-16.

А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 91 дБ(А); уровень звуковой мощности 102 дБ(А). Недостоверность K = 3 дБ.

Применяйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h и погрешность K определены в соответствии с EN 60745-2: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизированной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Сборка

Зарядка аккумулятора

► **Пользуйтесь только зарядными устройствами, указанные в технических данных.** Только эти зарядные устройства пригодны для литиево-ионного аккумулятора Вашего электроинструмента.

Указание: Аккумулятор поставляется не полностью заряженным. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Литиево-ионные аккумуляторные батареи защищены от глубокой разрядки системой «Electronic Cell Protection (ECP)». При разряженной аккумуляторной батарее электроинструмент выключается благодаря схеме защиты: крепежный материал больше не выталкивается.

ВНИМАНИЕ После автоматического отключения электроинструмента не нажимайте больше на спусковой крючок. Вы можете повредить аккумуляторную батарею.

Учитывайте указания по утилизации.

Извлечение аккумулятора (см. рис. А)

Аккумулятор **8** имеет две ступени фиксации, предотвращающие его выпадение вследствие вибраций при интенсивном использовании.

- Нажмите на кнопку разблокировки **7** (1) и одновременно подвиньте аккумулятор вперед.
- Снова нажмите на кнопку разблокировки **7** (2) и полностью вытащите аккумулятор, потянув его назад.

Заполнение магазина (см. рис. В1 – В4)

Перед настройкой электроинструмента, заменой принадлежностей или откладыванием электроинструмента в сторону заблокируйте систему пуска и выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное срабатывание электроинструмента.

► **Используйте только оригинальные принадлежности фирмы Bosch (см. «Технические данные»).** Прецизионные детали электроинструмента, напр., магазин, выходное отверстие, канал выталкивания, рассчитаны на скрепки, гвозди и шпильки производства Bosch. Другие изготовители используют сталь другого качества и другие размеры крепежного материала. Использование крепежного материала, не допущенного производителем, может привести к повреждению электроинструмента и травмам.

При заполнении магазина держите электроинструмент так, чтобы выходное отверстие **15** не было направлено на Вас или на других людей.

- Очистите при необходимости толкатель магазина **13**, убедитесь в том, что магазин **12** не загрязнен.
- Вставьте необходимую обойму гвоздей **16** в Т-образный шлиц на конце магазина **12**.
- Продвиньте обойму гвоздей в магазине вперед настолько, чтобы последний гвоздь дошел до пружины магазина **17**.

Указание: Стопор толкателя магазина предотвращает включение электроинструмента с пустым магазином. Благодаря этому предохранитель спускового крючка не нажимается и избегаются холостые выбросы крепежного материала.

- Прижмите предварительно натянутый захват гвоздей **14** к толкателю магазина **13** и одновременно потяните толкатель магазина до конца магазина **12**.

Указание: Толкатель магазина должен возвращаться назад в исходное положение без приложения больших усилий (только нажатием пальца). Если толкатель магазина ходит с трудом, гвозди забиваются под неправильным углом.

- Осторожно сместите толкатель магазина **13** с нажимом захватом гвоздей **14** вперед, чтобы захват зацепил последний гвоздь, и подвиньте обойму гвоздей в магазине до упора вперед.

Указание: Толкатель не должен неконтролируемо отскакивать назад. Иначе толкатель может повредиться, а Вы можете защемить себе пальцы.

Работа с инструментом

Система пуска

Одноразовый спуск с выдержкой

При этой системе пуска необходимо сначала крепко приставить предохранитель спускового крючка **2** к заготовке. Крепежный материал будет выталкиваться только при нажатии спускового крючка **6**.

Каждое последующее забивание возможно только после возвращения спускового крючка и предохранителя спускового крючка в исходное положение.

Включение

Перед настройкой электроинструмента, заменой принадлежностей или откладыванием электроинструмента в сторону заблокируйте систему пуска и выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное срабатывание электроинструмента.

Установка аккумулятора

► **Применяйте только оригинальные литиево-ионные аккумуляторы фирмы Bosch с напряжением, указанным на заводской табличке Вашего электроинструмента.** Применение других аккумуляторов может привести к травмам и пожарной опасности.

- Прижмите выключатель **5** блокировки системы пуска влево. Благодаря этому гвоздь не выталкивается, даже если Вы приставите предохранитель спускового крючка **2** к заготовке и нажмете спусковой крючок **6**.

- Вставьте заряженный аккумулятор **8** в рукоятку до фиксации. Аккумулятор должен плотно прилегать к ручке.

Выталкивание гвоздей (см. рис. С)

- Для разблокировки системы пуска прижмите выключатель **5** вправо. Система пуска теперь разблокирована.
- Приставьте выходное отверстие **15** или резиновый колпачок **1** к заготовке, чтобы предохранитель спускового крючка **2** был полностью вжат.
- Затем коротко нажмите спусковой крючок **6** и снова отпустите его. Гвоздь при этом выталкивается.
- Дайте электроинструменту отскочить от заготовки.
- Для следующей операции забивания полностью отведите электроинструмент от заготовки и переставьте его на новое место, где Вам необходимо забить крепежный материал.

► **Если после выталкивания гвоздя Вы будете удерживать спусковой крючок **6** и предохранитель спускового крючка **2** нажатыми дольше 1 секунды, вследствие эффекта обратного удара возможно выталкивание последующих гвоздей.**

Блокирование системы пуска

Перед настройкой электроинструмента, заменой принадлежностей или откладыванием электроинструмента в сторону заблокируйте систему пуска.

- Прижмите выключатель **5** блокировки системы пуска влево. Благодаря этому гвоздь не выталкивается, даже если Вы приставите предохранитель спускового крючка **2** к заготовке и нажмете спусковой крючок **6**.

Указания по применению



Перед настройкой электроинструмента, заменой принадлежностей или откладыванием электроинструмента в сторону заблокируйте систему пуска и выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное срабатывание электроинструмента.

Каждый раз перед началом работы проверяйте безупречность функций предохранительных и пусковых устройств, а также прочность посадки всех винтов и гаек. Немедленно отсоедините поврежденный или небезупречно работающий электроинструмент от источника питания и обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.

Не выполняйте манипуляции с электроинструментом, не предусмотренные инструкцией. Не демонтируйте и не блокируйте детали электроинструмента, напр., предохранитель спускового крючка.

Не выполняйте «аварийный ремонт» с помощью неподходящих средств. Работы по техническому обслуживанию электроинструмента необходимо выполнять регулярно и в соответствии с предписаниями (см. «Техобслуживание и очистка», стр. 81).

Избегайте повреждений электроинструмента, напр., вследствие:

- забивания или гравировки,
- выполнения не допущенных изготовителем мер по переоснастке электроинструмента,
- перемещения инструмента вдоль шаблонов, изготовленных из твердого материала, напр., стали,
- падения электроинструмента на пол или его перемещения на полу,
- использования в качестве молотка,
- любого применения силы.

Проверяйте, что находится под заготовкой или за ней. Не забивайте гвозди в стены, потолок или пол, если за ними находятся люди. Гвозди могут пробить заготовку насквозь и ранить людей.

Не забивайте гвозди на уже забитые гвозди. Гвоздь может погнуться, гвозди могут зацепиться друг за друга и возможно неконтролируемое перемещение электроинструмента.

Если Вы работаете с электроинструментом при холодных температурах, первые гвозди забиваются, как правило, медленнее. После того, как в процессе работы электроинструмент разогреется, опять возможна обычная скорость работы.

В целях меньшего износа бойка сократите число холостых выстрелов.

При длительных перерывах в работе и по окончании работы заблокируйте систему пуска и по возможности опорожните магазин.

План поддержки в безупречном техническом состоянии

Очищайте магазин **12**. Удаляйте пластмассовую или деревянную стружку, которая может накапливаться в магазине во время работы.

Опорожнение магазина (см. рис. D1 – D2)

- Потяните толкатель магазина **13** с нажатым захватом гвоздей **14** назад, чтобы захват отпустил последний гвоздь, а потом осторожно подвиньте толкатель вперед на передний конец магазина **12**.

Указание: Толкатель не должен неконтролируемо отскакивать назад. Иначе толкатель может повредиться, а Вы можете защемить себе пальцы.

- Поверните электроинструмент так, чтобы гвозди в магазине сместились назад к пружине магазина **17**.
- Прижмите пружину магазина и дайте гвоздям выкатиться мимо захвата гвоздей **14** из магазина **12**.

Настройка ограничителя глубины (см. рис. E)

Глубину забивания гвоздей можно настроить с помощью колесика **4**.

- Опорожните магазин **12**. (см. «Опорожнение магазина», стр. 81)
- **Гвозди забиваются слишком глубоко:** Чтобы уменьшить глубину забивания, поверните колесико **4** *против часовой стрелки*.



- **Гвозди забиваются не достаточно глубоко:** Чтобы увеличить глубину забивания, поверните колесико **4** *по часовой стрелке*.



- Снова заполните магазин. (см. «Заполнение магазина», стр. 82)
- Проконтролируйте новую глубину забивания на пробной заготовке. При необходимости повторите эти рабочие операции.

Удаление застрявших гвоздей (см. рис. F1 – F2)

Иногда гвозди могут застрять в канале выталкивания. Если это случается часто, обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.

Указание: Если после удаления застрявших гвоздей боек больше не возвращается в исходное положение, обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.

- Отпустите спусковой крючок **6**.
- Заблокируйте систему пуска (см. «Блокирование системы пуска», стр. 80) и вытащите аккумулятор **8**.
- Опорожните магазин **12**. (см. «Опорожнение магазина», стр. 81)
- Прижмите зажимной рычаг **3** вниз, чтобы открылся доступ к каналу выталкивания.
- Удалите застрявший гвоздь. При необходимости используйте для этого плоскогубцы.
- Закройте канал выталкивания, наденьте скобу зажимного рычага **3** на крючок канала выталкивания и затем снова поднимите зажимной рычаг вверх.
- Снова заполните магазин. (см. «Заполнение магазина», стр. 82)

Регулярно очищайте электроинструмент сжатым воздухом.

Замена резинового колпачка (см. рис. G)

Резиновый колпачок **1** на конце предохранителя спускового крючка **2** защищает заготовку, пока электроинструмент не займет правильное положение для выполнения операции забивания.

Резиновый колпачок можно снять и заменить.

- Снимите резиновый колпачок с предохранителя спускового крючка.
- Наденьте новый резиновый колпачок открытым концом на предохранитель спускового крючка.

Указание: Запасной резиновый колпачок можно хранить на верхней стороне магазина **12**. Для этого резиновый колпачок нужно засунуть в депо **10**.

Транспортировка и хранение

При транспортировке электроинструмента заблокируйте систему пуска (см. «Блокирование системы пуска», стр. 80), в частности, если Вам нужно пользоваться стремянкой или передвигаться в необычном положении тела.

Переносите электроинструмент на рабочем месте только за рукоятку **9** с ненажатым спусковым крючком **6**.

Всегда храните электроинструмент отсоединенным от аккумулятора в сухом и теплом месте.

Если Вы на протяжении длительного периода времени не будете использовать электроинструмент, смазывайте все стальные детали электроинструмента тонким слоем масла. Это предотвращает образование ржавчины.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка



Перед настройкой электроинструмента, заменой принадлежностей или откладыванием электроинструмента в сторону заблокируйте систему пуска и выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное срабатывание электроинструмента.

► Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

Мера	Для чего	Выполнение
Очищайте магазин 12 и толкатель магазина 13 .	Предотвращает застревание гвоздей.	– Ежедневно продувайте механизм магазина/толкателя магазина сжатым воздухом.
Проверяйте исправность предохранителя спускового крючка 2 .	Повышает безопасность труда и эффективность работы электроинструмента.	– Ежедневно продувайте механизм предохранителя спускового крючка сжатым воздухом.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Электроинструмент не готов к работе.	Аккумулятор не заряжен или поврежден.	– Полностью зарядите аккумулятор или замените его.
	Аккумулятор вставлен неправильно.	– Убедитесь, что аккумулятор вошел в зацепление на рукоятке.
	Температура аккумулятора слишком высокая или слишком низкая.	– Подождите, пока аккумулятор (снова) не достигнет оптимальной рабочей температуры.
	Контакты аккумулятора загрязнены или повреждены.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
	Заблокирована система пуска.	– Для разблокировки системы пуска прижмите выключатель 5 вправо.
	Пустой магазин 12 .	– Снова заполните магазин. (см. «Заполнение магазина», стр. 82)
	Предохранитель спускового крючка 2 погнулся.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
	Повреждена электроника.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.
Электроинструмент готов к работе, но гвозди не выталкиваются.	Возможно повреждение следующих деталей: – спускового крючка 6 – бойка – двигателя или приводного ремня – электроники	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
	В механизме выталкивания накопились чужеродные частицы.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
	Чужеродные частицы накопились в выходном отверстии 15 или в магазине 12 .	– Очистите выходное отверстие 15 или магазин 12 .
	В канале выталкивания застрял гвоздь.	– Удалите застрявший гвоздь. (см. «Удаление застрявших гвоздей», стр. 81)
	Поврежден толкатель магазина 13 .	– Очистите при необходимости толкатель магазина 13 , убедитесь в том, что магазин 12 не загрязнен.
	Растянулась или повреждена пружина толкателя магазина.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
	Используется не допущенный производителем крепежный материал.	– Используйте только оригинальные принадлежности Bosch. Разрешается использовать только крепежный материал (гвозди, скобы и т. д.), указанный в таблице «Технические данные».
	Пустой магазин 12 .	– Снова заполните магазин. (см. «Заполнение магазина», стр. 82)
	Гвозди забиваются слишком глубоко.	– Настройте ограничитель глубины на необходимую глубину. (см. «Настройка ограничителя глубины», стр. 81)
	Буфер износился.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
Гвозди забиваются не достаточно глубоко.	Аккумулятор не заряжен или поврежден.	– Полностью зарядите аккумулятор или замените его.
	Крепежный материал слишком длинный.	– Используйте только оригинальные принадлежности Bosch. Разрешается использовать только крепежный материал (гвозди, скобы и т. д.), указанный в таблице «Технические данные».
	Ограничитель глубины настроен слишком высоко.	– Настройте ограничитель глубины на необходимую глубину. (см. «Настройка ограничителя глубины», стр. 81)
Электроинструмент пропускает гвозди или работает со слишком большой тактовой подачей.	Используется не допущенный производителем крепежный материал.	– Используйте только оригинальные принадлежности Bosch. Разрешается использовать только крепежный материал (гвозди, скобы и т. д.), указанный в таблице «Технические данные».
	Растянулась или повреждена пружина толкателя магазина.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.
Гвозди часто застревают в канале выталкивания.	Используется не допущенный производителем крепежный материал.	– Используйте только оригинальные принадлежности Bosch. Разрешается использовать только крепежный материал (гвозди, скобы и т. д.), указанный в таблице «Технические данные».
		– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch.
Забитые гвозди деформированы.	Поврежден боек.	– Обратитесь в авторизованную сервисную мастерскую Bosch. Там должны заменить деталь.

Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки.

Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке электроинструмента.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производится на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Вашутинское шоссе, вл. 24

141400, г.Химки, Московская обл.

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте www.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рециркуляцию.

Не выбрасывайте электроинструменты, зарядные устройства и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие электроинструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/EC поврежденные либо использованные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рециркуляцию.

Аккумуляторы, батареи:



Li-Ion:
Пожалуйста, учитывайте указание в разделе «Транспортировка», стр. 82.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- ▶ **Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

- ▶ **Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі.** Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте прилад від дощу і вологи.** Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неухважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри.** Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.

- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкненого приладу може призвести до травм.

- ▶ **Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.

- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла.**

Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.

- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.

- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пилосмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пилосмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ **Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов.** Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Правильне поводження та користування приладами, що працюють на акумуляторних батареях

- **Заряджайте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- **Використовуйте в електроприладах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.
- **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.

Сервіс

- **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпеку приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для акумуляторних скобозабивних пістолетів

- **Завжди виходьте з того, що в електроприладі є закріпки.** Необережне поводження із скобозабивним пістолетом може призвести до несподіваного виштовхування закріпок, внаслідок чого Ви можете отримати травми.
- **Не спрямовуйте електроінструмент на себе та на інших людей поблизу.** Внаслідок несподіваного приведення в дію скріпка виштовхується, що може призвести до травм.
- **Не приводьте електроприлад в дію до тих пір, поки він не буде приставлений до оброблюваної заготовки.** Якщо між електроприладом і заготовкою немає контакту, закріпка може відскочити від місця закріплення.
- **Якщо закріпка застрягла в електроприладі, від'єднайте електроприлад від мережі або вийміть акумуляторну батарею.** Якщо скобозабивний пістолет буде під'єднаний до живлення, під час витягування скріпки можливе випадкове приведення його в дію.
- **Будьте обережними при витягуванні скріпки, що застрягла.** Механізм може знаходитися на зводі і скріпка може бути з силою виштовхнута, коли Ви будете пробувати витягти її.
- **Не використовуйте цей скобозабивний пістолет для закріплення електропроводки.** Він не призначений для прокладення електропроводки, може пошкодити ізоляцію електрокабелю і призвести внаслідок цього до електричного удару та небезпеки пожежі.
- **Для знаходження труб і проводки використовуйте придатні прилади або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- та водопостачання.** Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним цінностям.
- **Слідкуйте за умовами на місці роботи.** Кріпильний матеріал може пробивати тонкі заготовки або при роботах на кутах та краях заготовок відскакувати рикошетом і ранити людей.

- **Тримайте електроінструмент під час роботи так, щоб Ви не змогли поранити голову та тіло при можливому рикошеті інструменту внаслідок неполадок в мережі живлення або натраплення на тверді місця в заготовці.**

- **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та вологі. Існує небезпека вибуху.

- **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря.** Пар може подразнювати дихальні шляхи.

- **Використовуйте акумуляторну батарею лише з Вашим інструментом Bosch.** Лише за таких умов акумуляторна батарея буде захищена від небезпечного перевантаження.

- **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Призначення приладу

Електроінструмент призначений для з'єднання при покрівельних роботах, обшиванні дошками та виконанні обрешіток, а також при виготовленні стінних/покрівельних елементів, дерев'яних фасадів, палет, дерев'яних парканів, звукоізоляційних перегородок та ящиків.

Дозволяється використовувати лише кріпильний матеріал (цвяхи, закріпки тощо), зазначений в таблиці «Технічні дані».

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком.

- 1 Гумовий ковпачок
- 2 Запобігач пускового гачка
- 3 Затискний важіль для відкриття/закриття каналу виштовхування
- 4 Коліщатко для настроювання обмежувача глибини
- 5 Вимикач блокування системи пуску
- 6 Пусковий гачок
- 7 Кнопка розблокування акумуляторної батареї
- 8 Акумуляторна батарея
- 9 Рукоятка (з ізолюваною поверхнею)
- 10 Депо для зберігання гумового ковпачка
- 11 Гачок для ремня
- 12 Магазин
- 13 Движок магазину
- 14 Захват цвяхів
- 15 Вихідний отвір
- 16 Штапель цвяхів*
- 17 Пружина магазину

*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Акумуляторний скобо- і цвяхозабивний пістолет		GSK 18 V-Li	
Товарний номер		3 601 D80 3..	
Ном. напруга	B=	18	
Система пуску			●
– Одноразовий пуск з паузою			
Кріпильний матеріал			
– Тип			Цвяхи із замикаючими головками
– Довжина	мм	32 – 64	
– Діаметр	мм	1,6	
– Кут		20°	
Макс. місткість магазину		105	
Тривалість експлуатації від акумуляторної батареї 3,0 А•год. (безперервна експлуатація)			прибл. 700 цвяхів
Розмір			
– Висота	мм	295	
– Ширина	мм	96	
– Довжина	мм	334	
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	3,3 – 3,5**	
Допустима температура навколишнього середовища			
– при заряджанні	°C	0 ... +45	
– при експлуатації* і при зберіганні	°C	–20 ... +50	
Рекомендовані акумулятори		GBA 18V ..	
Рекомендовані зарядні пристрої		AL 18.. GAL3680	

* Обмежена потужність при температурах < 0 °C

** в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

Технічні дані визначені з акумуляторною батареєю, що входить в обсяг поставки.

Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії отримані відповідно до EN 60745-2-16.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 91 дБ(А); звукова потужність 102 дБ(А). Похибка K = 3 дБ.

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація a_h та похибка K визначені відповідно до EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$.

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження. Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різними приладдями або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати.

Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнута або, хоч і увімкнута, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включаючи їх зміни, а також наступним нормам:

EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.
Технічна документація (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. H. Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Монтаж

Заряджання акумуляторної батареї

► **Використовуйте лише зарядні пристрої, що зазначені в технічних даних.** Лише на ці зарядні пристрої розрахований літєво-іонний акумулятор, що використовується у Вашому приладі.

Вказівка: Акумулятор постачається частково зарядженим. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити у зарядному пристрої.

Літєво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, це не скорочує його експлуатаційний ресурс. Переривання процесу заряджання не пошкоджує акумулятор.

Літєво-іонний акумулятор захищений від глибокого розряджання за допомогою «Electronic Cell Protection (ECP)». При розрядженому акумуляторі інструмент завдяки схемі захисту вимикається: кріпильний матеріал більше не виштовхується.

УВАГА Після автоматичного вимикання електроінструменту більше не натискайте на пусковий гачок. Це може пошкодити акумулятор.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Виймання акумулятора (див. мал. А)

Акумуляторна батарея **8** утримується у інструменті у два ступені, покликані запобігти випадінню акумуляторної батареї внаслідок вібрації при інтенсивному використанні.

- Натисніть на кнопку розблокування **7 (1)** і одночасно посуньте акумуляторну батарею вперед.
- Ще раз натисніть на кнопку розблокування **7 (2)** і повністю витягніть акумуляторну батарею, потягнувши її назад.

Заповнення магазину (див. мал. B1 – B4)



Перш ніж настраювати електроінструмент, міняти приладдя або відкласти електроінструмент, заблокуйте систему пуску та витягніть акумуляторну батарею. Ці

попереджувальні заходи запобігають ненавмисному спрацюванню електроінструменту.

► **Використовуйте лише оригінальне приладдя Bosch (див. «Технічні дані»).** Прецизійно точні деталі електроінструменту, як напр., магазин, вихідний отвір та канал виштовхування, розраховані на закріпки, цвяхи та шпильки виробництва Bosch. Інші виробники використовують сталь іншої якості та інші розміри. Використання кріпильного матеріалу, не допущеного виробником, може призвести до пошкодження електроінструменту та травм.

Під час наповнення магазину тримайте електроінструмент так, щоб вихідний отвір **15** не був спрямований ні на Вас, ані на інших осіб.

- Очистіть за необхідністю движок магазину **13** і впевніться в тому, що магазин **12** не забруднився.
- Вставте необхідну обойму цвяхів **16** в Т-подібний шліц на кінці магазину **12**.
- Просувajte обойму в магазині вперед до тих пір, поки останній цвях не дійде до пружини магазину **17**.

Вказівка: Механізм блокування движка магазину запобігає увімкненню електроінструменту з порожнім магазином. Завдяки цьому запобігач пускового гачка не натискується і холосте спрацювання неможливе.

- Притисніть попередньо натягнутий захват цвяхів **14** до движка магазину **13** і одночасно потягніть движок магазину до самого кінця магазину **12**.

Вказівка: Движок магазину повинен бути в стані повернутися в попереднє положення без докладання великих зусиль (лише натиском пальця). Туго натягнутий движок магазину призводить до забивання цвяхів під неправильним кутом.

- Обережно посуньте движок магазину **13** з натиснутим захватом цвяхів **14** вперед, щоб захват зачепив останній цвях, і посуньте обойму цвяхів в магазині до упору вперед.

Вказівка: Не давайте движку магазину неконтрольовано відскочити назад. Адже движок може пошкодитися, а Ви можете защемити пальці.

Робота

Система пуску

Одноразовий пуск з паузою

При цій системі пуску потрібно спочатку міцно приставити запобігач пускового гачка **2** до заготовки. Кріпильний матеріал може бути виштовхнутий лише після натискання на пусковий гачок **6**. Кожне подальше забивання можливе лише після того, як пусковий гачок та запобігач пускового гачка повернуться у своє вихідне положення.

Початок роботи



Перш ніж настраювати електроінструмент, міняти приладдя або відкласти електроінструмент, заблокуйте систему пуску та витягніть акумуляторну батарею. Ці

попереджувальні заходи запобігають ненавмисному спрацюванню електроінструменту.

Встромлення акумуляторної батареї

► **Використовуйте лише оригінальні літєво-іонні акумулятори Bosch з напругою, що відповідає зазначеній на заводській таблиці Вашого електроприладу.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм і небезпеки пожежі.

- Притисніть вимикач **5** блокування системи пуску ліворуч. Завдяки цьому цвях не виштовхується, навіть якщо Ви приставите запобігач пускового гачка **2** до заготовки і натиснете пусковий гачок **6**.



- Вставте заряджену акумуляторну батарею **8** у рукоятку, поки вона не зайде відчутно у зачеплення та не буде знаходитися врівень з рукояткою.

Виштовхування цвяхів (див. мал. С)

- Для розблокування системи пуску притисніть вимикач **5** праворуч. Система пуску тепер розблокована.



- Приставте вихідний отвір **15** або за необхідністю гумовий ковпачок **1** до заготовки, щоб запобігач пускового гачка **2** був повністю втиснутий.
- Потім коротко натисніть пусковий гачок **6** і знову відпустіть його. При цьому виштовхується цвях.
- Дайте електроінструменту відскочити від заготовки.
- Для наступної операції забивання повністю відведіть електроінструмент від заготовки і переставте його в нове місце, де Вам треба забити кріпильний матеріал.

► **Якщо після виштовхування цвяха Ви будете тримати пусковий гачок **6** і запобіжник пускового гачка **2** натиснутими довше 1 секунди, внаслідок ефекту зворотного удару можливе виштовхування наступних цвяхів.**

Блокування системи пуску

Заблокуйте систему пуску, перш ніж настраювати електроінструмент, міняти приладдя, відкласти електроінструмент при тривалих перервах в роботі або в кінці роботи.

- Притисніть вимикач **5** блокування системи пуску ліворуч. Завдяки цьому цвях не виштовхується, навіть якщо Ви приставите запобігач пускового гачка **2** до заготовки і натиснете пусковий гачок **6**.



Вказівки щодо роботи



Перш ніж настраювати електроінструмент, міняти приладдя або відкласти електроінструмент, заблокуйте систему пуску та витягніть акумуляторну батарею. Ці

попереджувальні заходи запобігають ненавмисному спрацюванню електроінструменту.

Кожний раз перед початком роботи перевіряйте бездоганність функцій запобіжних та пускових пристроїв, а також міцність посадки всіх гвинтів та гайок.

Негайно від'єднайте пошкоджений або небездоганно працюючий електроінструмент від джерела живлення та зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

Не виконуйте маніпуляції з електроінструментом, не передбачені інструкцією. Не демонтуйте та не блокуйте деталі електроінструменту, напр., запобігач пускового гачка.

Не виконуйте «аварійний ремонт» за допомогою непридатних засобів. Роботи з технічного обслуговування електроінструменту потрібно виконувати регулярно та відповідно до приписів (див. «Технічне обслуговування та очищення», стор. 86).

Уникайте пошкодження електроінструменту, напр., внаслідок:

- забивання або гравіювання,
- виконання не допущених виробником заходів з переобладнання приладу,
- ведення приладу уздовж шаблонів, виготовлених із твердого матеріалу, напр., сталі,
- падання приладу на підлогу або його пересування по підлозі,
- використання в якості молотка,
- будь-якого застосування сили.

Перевірте, що знаходиться під заготовкою або за нею. Не забувайте цвяхи в стіні, стелю або підлогу, якщо за ними знаходяться інші особи. Цвяхи можуть пробити заготовку і когось поранити.

Не забувайте цвяхи на вже забиті цвяхи. Оскільки цвях може погнутися, цвяхи можуть зачепитися одне за одне або електроінструмент може рухатися неконтрольовано.

Якщо Ви працюєте з електроінструментом у холодних умовах, перші цвяхи забиваються зазвичай повільніше. Після того, як в процесі роботи електроінструмент розігріється, знову можлива звичайна швидкість роботи.

Уникайте холостих прострілів, щоб зменшити спрацювання бойка.

При тривалих перервах в роботі або по закінченню роботи заблокуйте систему пуску та спорожніть за можливістю магазин.

Спорожнення магазину (див. мал. D1 – D2)

- Потягніть движок магазину **13** з натиснутим захватом цвяхів **14** назад, поки захват не відпустить останній цвях, а потім обережно посуньте движок вперед до переднього кінця магазину **12**.

Вказівка: Не давайте движку магазину неконтрольовано відскочити назад. Адже движок може пошкодитися, а Ви можете защемити пальці.

- Поверніть електроінструмент так, щоб цвяхи в магазині посунулися до пружини магазину **17** назад.
- Притисніть пружину магазину донизу і дайте цвяхам викотитися повз захват цвяхів **14** із магазину **12**.

Настроювання обмежувача глибини (див. мал. Е)

Глибину забивання цвяхів можна відрегулювати за допомогою коліщатка **4**.

- Спорожніть магазин **12**.
(див. «Спорожнення магазину», стор. 85)

- **Цвяхи забиваються занадто глибоко:**
Щоб зменшити глибину забивання, поверніть коліщатко **4** проти стрілки годинника.

або

Цвяхи забиваються не достатньо глибоко:

Щоб збільшити глибину забивання, поверніть коліщатко **4** за стрілкою годинника.

- Знову наповніть магазин цвяхами.
(див. «Заповнення магазину», стор. 85)
- Проконтролюйте нову глибину забивання на пробній заготовці.
За необхідністю повторіть ці робочі операції.

Видалення застряглих цвяхів (див. мал. F1–F2)

Інколи цвяхи можуть застрягати в каналі виштовхування. Якщо це трапляється часто, зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

Вказівка: Якщо після видалення застряглих цвяхів бойок більше не повертається у вихідне положення, зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

- Відпустіть пусковий гачок **6**.
- Заблокуйте систему пуску (див. «Блокування системи пуску», стор. 85) та витягніть акумуляторну батарею **8**.
- Спорожніть магазин **12**.
(див. «Спорожнення магазину», стор. 85)
- Натисніть затискний важіль **3** вниз, щоб відкрився канал виштовхування.
- Видаліть застряглий цвях. За необхідністю скористуйтеся для цього плоскоступом.
- Закрийте канал виштовхування, надіньте дужку затискного важеля **3** на гачок каналу виштовхування та потягніть затискний важіль знову угору.
- Знову наповніть магазин цвяхами.
(див. «Заповнення магазину», стор. 85)

Заміна гумового ковпачка (див. мал. G)

Гумовий ковпачок **1** на кінці запобіжника пускового гачка **2** захищає заготовку, поки електроінструмент не займе правильне положення для виконання операції забивання.

Гумовий ковпачок можна зняти та замінити.

- Зніміть гумовий ковпачок з запобігача пускового гачка.
- Надіньте новий гумовий ковпачок відкритим кінцем на запобіжник пускового гачка.

Вказівка: Запасний гумовий ковпачок можна зберігати на верхньому боці магазину **12**. Для цього гумовий ковпачок треба заштовхнути в депо **10**.

Транспортування та зберігання

Для транспортування електроінструменту заблокуйте систему пуску (див. «Блокування системи пуску», стор. 85), зокрема, якщо Вам треба користуватися драбиною або рухатися у незвичному положенні тіла.

Переносьте електроінструмент на робочому місці тільки за рукоятку **9** при ненависнутому пусковому гачку **6**.

Завжди зберігайте електроінструмент від'єднаним від акумуляторної батареї в сухому та теплому місці.

Якщо Ви протягом тривалого проміжку часу не будете користуватися електроінструментом, змащуйте сталеві деталі електроінструменту тонким шаром олії. Це запобігає утворенню іржі.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування та очищення



Перш ніж настраювати електроінструмент, міняти приладдя або відкласти електроінструмент, заблокуйте систему пуску та витягніть акумуляторну батарею. Ці

попереджувальні заходи запобігають неавтоматичному спрацюванню електроінструменту.

- **Щоб електроприлад працював якісно і надійно, тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.**

План підтримки в бездоганному технічному стані

Очищайте магазин **12**. Видаляйте пластмасову та дерев'яну стружку, яка може накопичуватися в магазині в процесі роботи.

Регулярно очищайте електроінструмент за допомогою стиснутого повітря.

Захід	Для чого	Виконання
Очищайте магазин 12 та двигок магазину 13	Запобігає застряганню цвяхів.	– Щоденно прочищайте механізм магазину/двигка магазину за допомогою стиснутого повітря.
Перевіряйте правильність роботи запобігача пускового гачка 2 .	Підвищує безпеку праці та ефективність роботи електроінструменту.	– Щоденно прочищайте механізм запобігача пускового гачка за допомогою стиснутого повітря.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Що робити
Електроінструмент не готовий до роботи.	Акумуляторна батарея не заряджена або пошкоджена.	– Повністю зарядіть акумуляторну батарею або замініть її.
	Акумуляторна батарея неправильно вставлена.	– Впевніться, що акумуляторна батарея зайшла в зачеплення на рукоятці.
	Температура акумуляторної батареї занадто висока або занадто низька.	– Зачекайте, поки акумуляторна батарея (знову) не досягне оптимальної робочої температури.
	Контакти акумуляторної батареї забруднені або пошкоджені.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
	Заблокована система пуску.	– Для розблокування системи пуску притисніть вимикач 5 праворуч.
	Магазин 12 порожній.	– Знову наповніть магазин цвяхами. (див. «Заповнення магазину», стор. 85)
	Запобігач пускового гачка 2 зігнувся.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
	Пошкоджена електроніка.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.

Проблема	Причина	Що робити
Електроінструмент готовий до роботи, але цвяхи не виштовхуються.	Можливе пошкодження наступних деталей: – пускового гачка 6 – бойка – двигуна або привідного ремня – електроніки.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
	В механізмі виштовхування накопилися чужорідні частинки.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
	Чужорідні частинки накопилися у вихідному отворі 15 або в магазині 12 .	– Прочистіть вихідний отвір 15 або магазин 12 .
	В каналі виштовхування застрягнув цвях.	– Витягніть цвях, що застряг. (див. «Видалення застряглих цвяхів», стор. 86)
	Пошкоджений двигок магазину 13 .	– Очистіть за необхідністю двигок магазину 13 і впевніться в тому, що магазин 12 не забруднився.
	Ослаблена або пошкоджена пружина двигка магазину.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
	Застосовується не дозволений виробником кріпильний матеріал.	– Використовуйте лише оригінальне приладдя. Дозволяється використовувати лише кріпильний матеріал (цвяхи, закріпки тощо), зазначений в таблиці «Технічні дані».
	Магазин 12 порожній.	– Знову наповніть магазин цвяхами. (див. «Заповнення магазину», стор. 85)
Цвяхи забиваються занадто глибоко.	Обмежувач глибини настроєний занадто глибоко.	– Установіть обмежувач глибини на необхідну глибину. (див. «Настроювання обмежувача глибини», стор. 86)
	Буфер зносився.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
Цвяхи забиваються не достатньо глибоко.	Акумуляторна батарея не заряджена або пошкоджена.	– Повністю зарядьте акумуляторну батарею або замініть її.
	Довжина кріпильного матеріалу занадто велика.	– Використовуйте лише оригінальне приладдя. Дозволяється використовувати лише кріпильний матеріал (цвяхи, закріпки тощо), зазначений в таблиці «Технічні дані».
	Обмежувач глибини настроєний занадто високо.	– Установіть обмежувач глибини на необхідну глибину. (див. «Настроювання обмежувача глибини», стор. 86)
Електроінструмент пропускає цвяхи або працює із занадто великою тактовою подачею.	Застосовується не дозволений виробником кріпильний матеріал.	– Використовуйте лише оригінальне приладдя. Дозволяється використовувати лише кріпильний матеріал (цвяхи, закріпки тощо), зазначений в таблиці «Технічні дані».
	Ослаблена або пошкоджена пружина двигка магазину.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.
Цвяхи часто застряють в каналі виштовхування.	Застосовується не дозволений виробником кріпильний матеріал.	– Використовуйте лише оригінальне приладдя. Дозволяється використовувати лише кріпильний матеріал (цвяхи, закріпки тощо), зазначений в таблиці «Технічні дані».
		– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch.
Забиті цвяхи деформовані.	Бойок пошкоджений.	– Зверніться в авторизовану сервісну майстерню Bosch. Там повинні замінити деталь.

Транспортування

На додані літєво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без необхідності виконання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно дотримуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. В цьому випадку при підготовці посилки повинен приймати участь експерт з небезпечних вантажів.

Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці.

Дотримуйтеся, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці електроприладу.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація



Електроприлади, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти, зарядні пристрої та акумулятори/батареї в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/EC відпрацьовані електроінструменти, пошкоджені акумуляторні батареї/батареї або акумуляторні батареї/батареї, що

відпрацювали себе, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батареї:



Літієво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі «Транспортування», стор. 87.

Можливі зміни.

Қазақша

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түгін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымның тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMST 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMST 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

⚠ ЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және

ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз. Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.

- Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралдары ұшқын шығарып, шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.

- Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз. Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құрал штепселінің айыры розеткаға сыюы қажет. Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес. Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай адаптерлік айырды пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген айыр және жарамды розеткаларды пайдалану электр тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

- Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз. Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қауіпі артады.

- Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз. Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қауіпін арттырады.

- Электр құралды алып жүру, асып қою немесе айырын розеткадан шығару үшін кабельді пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір шеттерден немесе құралдың жылжыма бөлшектерінен алыс жерде ұстаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қауіпін арттырады.

- Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қауіпін төмендетеді.

- Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

Адамдар қауіпсіздігі

- Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл бөліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз. Шаршаған жағдайда немесе еліткіш, алкоголь немесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

- Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз. Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаңтұтқыш, сырғудан сақтайтын бөтеке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кию жарақаттану қауіпін төмендетеді.

- Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз. Электр құралын тоққа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергенде немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын көтеріп тұрғанда, бармақты ажыратқышта ұстау немесе құрылғыны қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқиғалға алып келуі мүмкін.

- Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстатыңыз. Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

- Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз. Тірек күйде тұрып, әрқашан өзіңізді сенімді ұстаңыз. Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.

- Жұмысқа жарамды киім киіңіз. Кең немесе сәнді киім кимеңіз. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз. Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тиюі мүмкін.

- Шаңсорғыш және шаңтұтқыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдалынуына көз жеткізіңіз. Шаңсорғышты пайдалану шаң себебінен болатын қауіптерді азайтады.

Электр құралдарын пайдалану және күту

- **Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
- **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
- **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз.** Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз. Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
- **Электр құралдарын ұқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз.** Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.
- **Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- **Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз.** Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

Аккумуляторды пайдалану және күту

- **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.** Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.
- **Электр құралдарына арналған аккумуляторларды ғана пайдаланыңыз.** Басқа аккумуляторларды пайдалану жарақаттарға немесе өртке әкелуі мүмкін.
- **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді тұйықтауы мүмкін қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.** Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.
- **Дұрыс пайдаланбағандықтан, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.** Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.

Қызмет

- **Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіз.** Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

Аккумуляторлық қапсырма қаққыш құралдарына арналған қауіпсіздік нұсқаулары

- **Электр құралында қапсырмалар бар екенін әрдайым есте сақтаңыз.** Құралды ұқыпсыз пайдалану қапсырмалардың кездейсоқ атылуына және жарақаттауға әкелуі мүмкін.
- **Электр құралды өзіңізге немесе маңайдағы басқа адамдарға бағыттамаңыз.** Ұқыпсыз іске қосудан қапсырма шығып кетіп, жарақаттарға әкеліп соғуы мүмкін.

- **Электр құралын бұйымда берік бекітілгенше пайдаланбаңыз.** Электр құралы бұйымға тимей тұрса, қапсырма бекіту орнынан ыршуы мүмкін.
 - **Қапсырма қысылып қалса, электр құралын желіден немесе аккумулятордан ажыратыңыз.** Құрылғы қосулы кезде қашықтықтан бекітілген қапсырманы әрекет етуге әкелуі мүмкін.
 - **Бекітілген қапсырманы шығарғанда сақ болыңыз.** Бұғатталуды жоюға тырысып жатқанда, жүйе қысылып қалуы және қапсырма қатты ыршып шығуы мүмкін.
 - **Бұл құрылғыны электр сымдарды бекіту үшін пайдаланбаңыз.** Ол электр сымдарды орнату үшін жарамайды, электр кабельдің оқшаулануын зақымдауы және ток соғу себебі мен тұтану қаупін тудыруы мүмкін.
 - **Қажетті іздеу құралдарын пайдаланып жасырынған қорек сымдарын табыңыз немесе жергілікті қорек ұйымдарын шақырыңыз.** Электр сымдарына тию өрт немесе тоқ соғуына алып келуі мүмкін. Газ құбырын зақымдау жарылысқа алып келуі мүмкін. Су құбырын зақымдау материалдық зиянға алып келуі мүмкін.
 - **Жұмыс шарттарына назар аударыңыз.** Қағылатын заттар жұқа дайындамаларды тесіп шығуы мүмкін немесе дайындама бұрыш пен қырларында сырғып адамдарды жарақаттауы мүмкін.
 - **Жұмыс істегенде пневматикалық құралды басыңыз және денеңізді тоқ ақаулығында немесе дайындамаға қатты басқанда ықтимал кері соғуда жарақат алмайтын күйде ұстаңыз.**
 - **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа тұйықталу қаупі бар.
-  **Мысалы, аккумуляторды жылудан, сондай-ақ, үздіксіз күн жарығынан, оттан, судан және ылғалдан қорғаңыз.** Жарылу қаупі бар.
- **Аккумулятордан зақымданған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл жағдайда ішке таза ауа кіргізіңіз және шағымдар болса, медициналық көмек алыңыз.** Булар тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
 - **Бұл аккумуляторларды тек өзіңіздің Bosch өніміңізде пайдаланыңыз.** Тек осы жағдайда аккумулятор ауыр шамадан тыс жүктемелерден қорғалған болады.
 - **Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулялатор зақымдануы мүмкін.** Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.

Өнім және қызмет сипаттамасы

Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.

Тағайындалу бойынша қолдану

Электр құралы шатыр жабу жұмыстарында, қаптау және тор орнату жұмыстарында және қабырға/төбе элементтерін орнатуда, ағаш фасадтарды, паллеталарды, ағаш қашаларды, дыбыстардан қорғау қабырғаларын және жәшіктерді жасауда біріктіру жұмыстарын орындауға арналған.

Тек „Техникалық мәліметтер“ кестесінде белгіленген қағылатын заттарды (шеге, қапсырма т.б.) пайдалану мүмкін.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірленген суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына сай.

- 1 Дайындама сақтағышы
- 2 Іске қосу сақтағышы
- 3 Атылу арнасын ашу/жабуға арналған тарту тұтқышы
- 4 Тереңдік шектегішін реттеу дөңгелегі
- 5 Іске қосу жүйесін бұғаттау өшіргіші
- 6 Жібери құрылғысы
- 7 Аккумуляторды босату түймесі
- 8 Аккумулятор
- 9 Тұтқа (беті оқшауландырылған)
- 10 Дайындама сақтағышын сақтау қорабы
- 11 Таспа ілмегі
- 12 Қорап
- 13 Қорап қалқаны
- 14 Шеге қармағышы
- 15 Қылта
- 16 Шеге жолағы*
- 17 Магазин серпінпесі

*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық шеге қаққыш		GSK 18 V-Li
Өнім нөмірі		3 601 D80 3..
Жұмыс кернеуі	B=	18
Іске қосу жүйесі		
– Бір реттік іске қосу бекіту нәтижесімен		●
Қағылатын зат		Тойтарма шеге
– Түрі		32–64
– Ұзындық	мм	1,6
– Диаметрі	мм	20°
– Бұрыш		105
Патрон қорабының ең жоғары күші		105
3,0-Ah аккумуляторымен пайдалану мерзімі (үздіксіз жұмыс)		шам. 700 шеге
Көлемдер		
– Биіктік	мм	295
– Ені	мм	96
– Ұзындық	мм	334
EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай салмағы	кг	3,3 – 3,5**
Рұқсат етілген қоршау температурасы		
– зарядтауда	°C	0 ... +45
– пайдалану мен сақтауда	°C	–20 ... +50
ұсынылған аккумуляторлер		GBA 18V ..
ұсынылатын зарядтау құралдары		AL 18.. GAL3680

* < 0 °C температураларда шектелген қуат

** пайдаланған аккумуляторге байланысты

Техникалық мәліметтер жинақтағы аккумулятормен жұмыс істеуге есептелген.

Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шу эмиссиясының мәндері EN 60745-2-16 бойынша есептелген.

A-мен белгіленген электр құралын шуыл деңгейі әдетте төмендегіге тең: дыбыс күші 91 дБ(A); дыбыс қуаты 102 дБ(A). Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ.

Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Жалпы тербеліс жиілігі a_h және қауіп K EN 60745 стандартына сай анықталады: $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$, $K = 1,5 \text{ м/с}^2$. Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы діріл қуатын арттырады. Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты төмендетеді. Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту, қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.

Сәйкестік мәлімдемесі

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенін және төмендегі нормаларға сай екенін кепілдендіреміз: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідей: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. H. Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Жинау

Аккумуляторды зарядтау

► **Тек техникалық мәліметтерде жазылған зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.** Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің электр құралыңыздың ішінде литий-иондық аккумулятормен сәйкес.

Ескертпе: аккумулятор ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын қамтамасыз ету үшін пайдалану алдында аккумуляторды зарядтау құрылғысында толығымен зарядтаңыз.

Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қысқартусыз кез келген уақытта зарядтауға болады. Зарядтау процесін ұзу аккумулятордың зақымдалуына әкелмейді.

Литий-иондық аккумулятор „электрондық элементтерді қорғау (ЕСР)“ арқылы терең заряд жоғалтудан қорғалған. Аккумулятор заряды ада болса электр құралы қорғауыш өшіргіш арқылы өшіріледі: қағылатын заттар басқа атылмайды.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Электр құралы автоматты өшкеннен соң іске қосу құрылғысын енді басушы болмаңыз. Аккумулятор зақымдалуы мүмкін.

Қоқыстарды қайта өңдеу туралы нұсқауларды орындаңыз.

Аккумуляторды шешу (А суретін қараңыз)

Аккумуляторда 8 екі бұғаттау басқышы бар, олар аккумуляторды ұдайы пайдалану кезіндегі тербелулер арқылы шығып кетуіне жол бермейді.

- Ашу пернесіне басып **7 (1.)** аккумуляторды алға жылжытыңыз.
- Ашу пернесін **7 (2.)** және „аккумуляторды толық арқаға шығарыңыз“.

Қорап жабдығы (B1 – B4 суреттерін қараңыз)



Іске қосу жүйесін бұғаттап, құрылғы параметрлерін реттеуден, керек-жарақтарды аластыру немесе электр құралды алып қоюдан алдын аккумуляторды шығарыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралдың кездейсоқ істеп кетуінің алдын алады.

► **Тек түпнұсқалық Bosch керек-жарақтарын пайдаланыңыз („Техникалық мәліметтер“ қараңыз).** Электр құралдың магазин, қылтақ және атылу арнасы сияқты дәлдеу бөліктері Bosch фирмасының қапсырма, шеге және штифтеріне сәйкестендірілген. Басқа өндірушілер сапасы басқа болатын және өлшемдерді пайдаланады. Рұқсат етілмеген қағылатын заттарды пайдалану электр құралдың зақымдалуына және жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Магазинді толтыруда электр құралды қылтақ **15** өзіңіз денеңізге немесе басқа адамдарға бағытталмауы тиіс.

- Магазин шиберін **13** тазалаңыз да, магазин **12** ластамауына көз жеткізіңіз.
- Сәйкес шегелер таспасын **16** магазин ұшындағы **12 Т** тәрізді тесігіне салыңыз.
- Шегелер таспасын магазинде алға, соңғы шеге магазин серіппесінің **17** алдында жатқанша жылжытыңыз.

Ескертпе: Магазин шиберінің бұғаттағышы электр құрал бос магазинмен іске қосылуына жол бермейді. Іске қосу сақтағышы осылай басылмайды да бос атуларға жол бермейді.

- Алдын ала тартылған шеге қармағышын **14** магазин шиберіне **13** басып бір уақытта магазин шиберін толығымен магазин ұшына **12** тартыңыз.

Ескертпе: Магазин шибері қатты күш істетпей (тек бармақ күшімен) жылжытылуы керек. Бос жүрмеген магазин шибері шегелер дұрыс емес бұрышта жабылуына алып келеді.

- Магазин шиберін **13** басылған шеге қармағышымен **14** абайлап алға шеге қармағышы соңғы шегеден жылжытылған болғаныша апарып осылай шегелер таспасын магазинде толығымен алға тартып қойыңыз.

Ескертпе: Магазин шибері өзі сарт етіп бекітілмеуі тиіс. Магазин шибері осылай зақымдалуы мүмкін болып саусақтарыңыз қысылуы мүмкін.

Пайдалану

Іске қосу жүйесі

Бір реттік іске қосу бекіту нәтижесімен

Осы іске қосу жүйесінде алдымен іске қосу сақтағышын **2** дайындамаға берік орнату керек. Қағылатын зат тек іске қосқыш **6** басылғанда ғана атылады. Сосын басқа қағу әдістері тек іске қосқыш пен іске қосу сақтағышы алдымен бастапқы күйіне жылжытылғаннан соң ғана орындалуы мүмкін.

Пайдалануға ендіру



Іске қосу жүйесін бұғаттап, құрылғы параметрлерін реттеуден, керек-жарақтарды аластыру немесе электр құралды алып қоюдан алдын аккумуляторды шығарыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралдың кездейсоқ істеп кетуінің алдын алады.

Аккумуляторды орнату

► **Тек электр құралыңыздың зауыттық тақтайшасында белгіленген қуатты түпнұсқалық Bosch литий-иондық аккумуляторын пайдаланыңыз.** Басқа аккумуляторларды пайдалану жарақаттану және өрт қаупін тудыруы мүмкін.

- Қосқышты **5** іске қосу жүйесін бұғаттау үшін солға басыңыз. Осылай іске қосу сақтағышы **2** дайындамаға орнатылып іске қосқыш **6** басылса да шеге атылмайды.



- Зарядталған аккумуляторды **8** разъемға бекітілгенін және разъемға тығыз тиіп тұрғанын сезгенше салыңыз.

Шеге ату (С суретін қараңыз)

- Қосқышты **5** іске қосу жүйесін босату үшін оңға басыңыз. Іске қосу жүйесі енді босатылған.



- Қылтақты **15** немесе резеңкелі дайындама сақтағышын **1** дайындамаға іске қосу сақтағышы **2** толығымен басылғанша бекем қойыңыз.
- Сосын ісе қосқышқа **6** басып оны жіберіңіз. Онда шеге атылады.
- Электр құралды дайындамадан алыңыз.
- Кейінгі қағу әдісі үшін электр құралды дайындамадан шығарып оны кейінгі қалаған жерге бекем қойыңыз.

► **Егер іске қосқыш 6 пен іске қосу сақтағышы 2 шегені атқаннан соң 1 секундтан көп басылып тұрса, онда кері қағылыс әсерімен басқа шегелер да атылуы мүмкін.**

Іске қосу жүйесін бұғаттау

Іске қосу жүйесін құрылғы параметрлерін реттеуден, керек-жарақтарды алмастыру, электр құралды ұзақ жұмыс үзілістерінде алып қоюда немесе жұмыс аяқталғаннан соң бұғаттаңыз.

- Қосқышты **5** іске қосу жүйесін бұғаттау үшін солға басыңыз. Осылай іске қосу сақтағышы **2** дайындамаға орнатылып іске қосқыш **6** басылса да шеге атылмайды.



Пайдалану нұсқаулары



Іске қосу жүйесін бұғаттап, құрылғы параметрлерін реттеуден, керек-жарақтарды аластыру немесе электр құралды алып қоюдан алдын аккумуляторды шығарыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралдың кездейсоқ істеп кетуінің алдын алады.

Әр жұмыс істеуден алдын қауіпсіздік пен іске қосқыш аспаптарын дұрыс жұмыс істеуіне және барлық бұрандалар мен сомындар бекем тұруын тексеріңіз. Бұзылған немесе дұрыс жұмыс істемеген электр құралды дереу электр жеткізуден ажыратып, өкілетті Bosch клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Электр құралда тиісті болмаған өзгерістерді орындамаңыз. Іске қосу сақтағышы сияқты электр құралдың бөліктерін шешпеңіз немесе бұғаттамаңыз.

Тиісті болмаған құралдармен ешқандай „төтенше жөндеулерді“ орындамаңыз. Электр құралға жүйелік және тиісті ретте техникалық қызмет көрсету керек („Күту мен тазалау“ 91 бетінде қараңыз).

Электр құралдың, мысалы, төмендегілер арқылы әлсізденуіне немесе зақымдануына жол бермеңіз:

- соғу немесе ою,
- өндіруші рұқсат етпеген құрылымын өзгерту,
- болат сияқты қатты материалдан жасалған шаблондарда жүргізу,
- жерге құлату немесе жерде жылжыту,
- балға ретінде пайдалану,
- күш істетіп кез келген жұмыс істеу.

Дайындама астында немесе арқасында не тұрғанын көріп алыңыз. Арқаларында адамдар тұрса қабырға, төбе немесе еденге шеге атпаңыз. Шегелер дайындаманы тесіп біреуді жарақаттауы мүмкін.

Қағылған шегеге басқа шеге қақпаңыз. Онда шеге пішіні өзгеруі мүмкін, шегелер қысылуы мүмкін немесе электр құралы бақылаусыз әрекет жасауы мүмкін.

Егер электр құралы суық қоршау шарттарында қолданатын болса алғашқы шегелер әдеттегіден жай қағылады. Электр құрал жұмыс істеп жылығаннан соң қалыпты жұмыс жылдамдығында істеу мүмкін болады.

Соққыштың тозуын азайту үшін бос атуларды болдырмаңыз.

Ұзақ жұмыс үзілістерінде немесе жұмысты аяқтағаннан соң іске қосу жүйесін бұғаттап қорапты босатыңыз.

Магазинді босату (D1 – D2 суреттерін қараңыз)

- Магазин шиберін **13** шеге қармағышын **14** басып шеге қармағыш соңғы шегені босатқанша арқаға тартыңыз да сосын магазин шиберін абайлап алға магазин **12** басына дейін апарыңыз.

Ескертпе: Магазин шибері өзі сарт етіп бекітілмеуі тиіс. Магазин шибері осылай зақымдалуы мүмкін болып саусақтарыңыз қысылуы мүмкін.

- Электр құралды магазиндегі шегелер магазин серіппесіне **17** дейін арқаға сырғанғанша бұраңыз.
- Магазин серіппесін төменге басып шегелерді шеге қармағышынан **14** өткізіп магазиннен **12** шығарыңыз.

Тереңдікті шектеу тірегін реттеу (E суретін қараңыз)

Шегелердің қағылуда қағылу тереңдігін **4** реттегішімен реттеу мүмкін.

- Магазинді **12** босатыңыз. („Магазинді босату“ 91 бетінде қараңыз)

- Шегелер тым терең қағылады:** Қағылу тереңдігін қысқарту үшін реттегішті **4 сағат тіліне қарсы** бұраңыз. немесе

- Шегелер қысқа тереңдікте қағылады:** Қағылу тереңдігін ұзарту үшін реттегішті **4 сағат тілімен** бұраңыз.

- Магазинді уақытылы толтырыңыз. („Қорап жабдығы“ 90 бетінде қараңыз)
- Жаңа қағылу тереңдігін сынақты дайындамада тексеріңіз. Керек болса, жұмыс қадамдарын қайталаңыз.

**Қысылуларды босату (F1 – F2 суреттерін қараңыз)**

Шегелер атылу арнасында қысылуы мүмкін. Бұл жиі пайда болатын болса, Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.

Ескертпе: Егер таңба қысылу босатылғаннан соң кері қайтпаса, өкілетті Bosch клиенттергі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Іске қосқышты **6** жіберіңіз.
- Іске қосу жүйесін бұғаттаңыз („Іске қосу жүйесін бұғаттау“ 90 бетінде қараңыз) да аккумуляторды **8** алып қойыңыз.
- Магазинді **12** босатыңыз. („Магазинді босату“ 91 бетінде қараңыз)
- Тарту тұтқышын **3** төменге атылу арнасы ашылатын болғанша басыңыз.
- Қысылған шегелерді алып қойыңыз. Ол үшін керек болса қысқышты пайдаланыңыз.
- Атылу арнасын жабып тарту тұтқышының **3** қамытын атылу арнасының ілгішіне асып сосын тарту тұтқышын қайта жоғарыға басыңыз.
- Магазинді уақытылы толтырыңыз. („Қорап жабдығы“ 90 бетінде қараңыз)

Дайындама сақтағышын алмастыру (G суретін қараңыз)

Дайындама сақтағышы **1** іске қосу ұшында **2** дайындаманы электр құрал қағу әдісі үшін дұрыс орнатылғанша қорғайды.

Дайындама сақтағышын алып қою және алмастыру мүмкін.

- Дайындама сақтағышын іске қосу сақтағышынан тартып алыңыз.
- Жаңа дайындама сақтағышын ашық ұшымен іске қосу сақтағышына салыңыз.

Ескертпе: Қосалқы дайындама сақтағышын магазин жоғарғы жағнда **12** сақтау мүмкін. Ол үшін дайындама сақтағышын **10** қорабына жылжытыңыз.

Тасымалдау мен сақтау

Электр құралды тасымалдау үшін іске қосу жүйесін („Іске қосу жүйесін бұғаттау“ 90 бетінде қараңыз), әсіресе сатыны пайдаланғанда немесе қалыпты емес дене күйінде тұрғаныңызда бұғаттаңыз.

Электр құралды жұмыс жайында тек қолтұтқасынан **9** ұстап және іске қосқыш **6** белсендірілмеген күйінде алып жүріңіз.

Электр құралды әрдайым аккумуляторден ажыратып және құрғақ, жылы жайда сақтаңыз.

Егер электр құралды ұзақ уақыт пайдаланатын болмаса, аспаптың болаттық бөліктерін аздап майлаңыз. Бұл тот басуына жол бермейді.

Техникалық күтім және қызмет**Күту мен тазалау**

Іске қосу жүйесін бұғаттап, құрылғы параметрлерін реттеуден, керек-жарақтарды аластыру немесе электр құралды алып қоюдан алдын аккумуляторды шығарыңыз. Бұл сақтық шарасы электр құралдың кездейсоқ істеп кетуінің алдын алады.

сақтық шарасы электр құралдың кездейсоқ істеп кетуінің алдын алады.

- **Дұрыс және сенімді істеу үшін электр құралмен желдеткіш тесікті таза ұстаңыз.**

Жөндеулер жоспары

Магазинді **12** тазалаңыз. Жұмыс кезінде магазинде жиналатын пластик немесе ағаш жоңқаларын алып қойыңыз.

Электр құралды жүйелік аралықтарды сығылған ауамен тазалаңыз.

Шара	Дәлел	Орындау
Магазин 12 бен магазин шиберін 13 тазалаңыз.	Шеге қысылуына жол бермейді.	– Магазин/магазин шиберінің механизмін сығылған ауамен күн сайын тазалаңыз.
іске қосу сақтағышы 2 тиісті ретте жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз.	Жұмыс қауіпсіздігін және электр құралдың тиімді жұмыс істеуіне көмектеседі.	– Іске қосу сақтағышының механизмін күн сайын сығылған ауамен тазалаңыз.

Ақаулықтарды жою

Ақау	Себебі	Шешімі
Электр құрал жұмысқа дайын емес.	Аккумулятор зарядталмаған немесе аккумулятор бұзылған.	– Аккумуляторды толық зарядтаңыз немесе оны алмастырыңыз.
	Аккумулятор дұрыс орнатылмаған.	– Аккумулятор қолтұтқада тірелгенін қамтамасыз етіңіз.
	Аккумулятор температурасы тым жоғары немесе тым төмен.	– Аккумулятор (және) оптималды жұмыс температурасына жеткенше күте тұрыңыз.
	Аккумулятор контактітері ластанған немесе бұзылған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
	Іске қосу жүйесі бұғатталған.	– Қосқышты 5 іске қосу жүйесін босату үшін оңға басыңыз.
	Магазин 12 бос.	– Магазинді уақытылы толтырыңыз. („Қорап жабдығы“ 90 бетінде қараңыз)
	іске қосу сақтағышы 2 қисайған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
	Электроника бұзылған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.

Ақау	Себебі	Шешімі
Электр құрал жұмысқа дайын, бірақ шегелер атылмай жатыр.	Төмендегі құрамдастардың мүмкін ақаулықтары: – Жіберу құрылғысы 6 – Таңба – Қозғалтқыш немесе трансмиссиялық таспа – Электроника	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
	Бөгде денелер ату механизмінде жиналған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
	Бөгде денелер қылтақта 15 немесе қорапта 12 жиналған.	– Қылтақ 15 немесе қорапты 12 тазалаңыз.
	Бір шеге атылу арнасында қысылған.	– Қысылуды босатыңыз. („Қысылуларды босату“ 91 бетінде қараңыз)
	магазин шибери 13 бұзылған.	– Магазин шиберін 13 тазалаңыз да, магазин 12 ластамауына көз жеткізіңіз.
	Магазин шиберінің серіппесі әлсіз немесе бұзылған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
	Пайдаланған қағылатын заттарды қайта пайдалану мүмкін емес.	– Тек түпнұсқалық керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Тек „Техникалық мәліметтер“ кестесінде белгіленген қағылатын заттарды (шеге, қапсырма т.б.) пайдалану мүмкін.
	Магазин 12 бос.	– Магазинді уақытылы толтырыңыз. („Қорап жабдығы“ 90 бетінде қараңыз)
Шегелер тым терең қағылып жатыр.	Тереңдік шектегіші тыс терең реттелген.	– Тереңдік шектегішін керекті тереңдікке реттеңіз. („Тереңдікті шектеу тірегін реттеу“ 91 бетінде қараңыз)
	Буфер тозған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
Шегелер керекті тереңдікте қағылмай жатыр.	Аккумулятор зарядталмаған немесе аккумулятор бұзылған.	– Аккумуляторды толық зарядтаңыз немесе оны алмастырыңыз.
	Қағылатын заттар тым ұзын.	– Тек түпнұсқалық керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Тек „Техникалық мәліметтер“ кестесінде белгіленген қағылатын заттарды (шеге, қапсырма т.б.) пайдалану мүмкін.
	Тереңдік шектегіші тым жоғары реттелген.	– Тереңдік шектегішін керекті тереңдікке реттеңіз. („Тереңдікті шектеу тірегін реттеу“ 91 бетінде қараңыз)
Электр құрал шегелерді өткізіп жатыр немесе ырғағы тым үлкен.	Пайдаланған қағылатын заттарды қайта пайдалану мүмкін емес.	– Тек түпнұсқалық керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Тек „Техникалық мәліметтер“ кестесінде белгіленген қағылатын заттарды (шеге, қапсырма т.б.) пайдалану мүмкін.
	Магазин шиберінің серіппесі әлсіз немесе бұзылған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.
Шегелер атылу арнасында жиі қысылып жатыр.	Пайдаланған қағылатын заттарды қайта пайдалану мүмкін емес.	– Тек түпнұсқалық керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Тек „Техникалық мәліметтер“ кестесінде белгіленген қағылатын заттарды (шеге, қапсырма т.б.) пайдалану мүмкін.
		– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз.
Атылған шегелер қисайған.	Таңба зақымдалған.	– Bosch өкілетті сервистік орталығына хабарласыңыз. Сол жерде бөлікті алмастырыңыз.

Тасымалдау

Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктер маманына хабарласу керек.

Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз. Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиынақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“
Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы
Алматы қаласы
Қазақстан
050050
Райымбек данғылы
Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату



Электр құралдарды, аккумуляторларды, керек-жарақтарды және орау материалдарын экологиялық тұрғыдан дұрыс утилизациялауға тапсыру керек.


Электр құралдарды, зарядтау құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:



Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз электр құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Аккумуляторлар/батареялар:

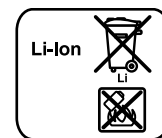

Литий-иондық:
„Тасымалдау“ тарауындағы, 92 бетіндегі нұсқауларды орындаңыз.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică” folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- **Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

Siguranță electrică

- **Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ștecherului. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecție.** Ștecherile nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- **Feriți mașina de ploie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întrebuințarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răni grave.
- **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.

- **Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răni.
- **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul, îmbrăcămintea și mânușile de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- **Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriul sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevenire împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- **Întrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componentele mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate.** Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- **Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesec în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- **Folosiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

Manevrarea și utilizarea atentă a sculelor electrice cu acumulator

- **Încărcați acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător.** Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor tipuri de acumulator decât cele prevăzute pentru el, există pericol de incendiu.
- **Folosiți numai acumulatori special destinați sculelor electrice respective.** Utilizarea altor acumulatori poate duce la răni și pericol de incendiu.
- **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafe de birou, monede, chei, cui, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

- **În caz de utilizare greșită, din acumulator se poate scurge lichid. Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați și un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritații ale pielii sau la arsuri.

Service

- **Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

Instrucțiuni de siguranță pentru capsatoarele cu acumulator

- **Plecați întotdeauna de la premisa că scula electrică conține capse.** Manevrarea neatență a capsatorului poate duce la împușcarea neașteptată a capselor și vă poate răni.
- **Nu îndreptați scula electrică asupra propriei persoane și nici asupra altor persoane din apropiere.** Printr-o declanșare neașteptată a percuției poate fi împușcată o capsă, ceea ce poate duce la răni.
- **Nu acționați scula electrică înainte de a fi așezat-o și fixat-o bine pe piesa de lucru.** Dacă scula electrică nu are contact cu piesa de lucru, capsele pot ricoșa din locul de fixare.
- **Deconectați alimentarea sculei electrice de la rețea sau de la acumulator în cazul în care capsele s-au blocat în scula electrică.** În cazul în care capsatorul este conectat, el poate fi acționat accidental în timpul îndepărtării unei capse blocate.
- **Fiți precauți atunci când îndepărtați capsele blocate.** Sistemul poate fi armat iar capsele vor fi împușcate în forță în timp ce dumneavoastră încercați să înlăturați blocajul.
- **Nu folosiți acest capsator pentru fixarea conductorilor electrici.** El nu este adecvat pentru instalarea de conductori electrici, putând deteriora izolația cablurilor electrice și ducând astfel la electrocutare și incendii.
- **Folosiți detectoare adecvate pentru a depista conductori și conducte de alimentare ascunse sau adresați-vă în acest scop regiei locale furnizoare de utilități.** Atingerea conductorilor electrici poate duce la incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie. Străpungerea unei conducte de apă provoacă pagube materiale.
- **Țineți seama de condițiile existente în sectorul de lucru.** Elementele de fixare pot străpunge eventual piesele de lucru subțiri sau pot ricoșa de pe piesele de lucru atunci când lucrați în colțuri și pe muchiile acestora, provocând astfel răni ale persoanelor.
- **Țineți astfel scula electrică în timpul lucrului, încât capul și corpul să nu vă poată fi rănite în cazul unui eventual recul cauzat de un deranjament la rețeaua de curent electric sau de contactul cu porțiunile dure ale piesei de lucru.**
- **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea de ex. de radiații solare continue, foc, apă și umezeală. Există pericol de explozie.

- **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiți cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău consultați un medic.** Vaporii pot irita căile respiratorii.
- **Folosiți acumulatorul numai împreună cu scula dumneavoastră electrică Bosch.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva suprasolicitării periculoase.
- **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.

Descrierea produsului și a performanțelor



Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată lucrărilor de fixare la montarea de acoperișuri, cofraje și astereli cât și la confecționarea elementelor de pereți/planșee, fațade de lemn, palet, garduri de lemn, pereți fonoabsorbanți și lăzi.

Este permisă numai folosirea elementelor de fixare (cuie, capse etc.) specificate în tabelul „Date tehnice”.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schița sculei electrice de pe pagina grafică.

- 1 Vârf demontabil pentru menajarea piesei de lucru
- 2 Piedică de siguranță
- 3 Pârghie de strângere pentru deschiderea/închiderea canalului de tragere
- 4 Rozetă de reglare pentru ajustarea limitatorului de reglare a adâncimii
- 5 Comutator pentru blocarea sistemului de tragere
- 6 Trăgaci
- 7 Tastă deblocare acumulator
- 8 Acumulator
- 9 Mâner (suprafață de prindere izolată)
- 10 Compartiment pentru depozitarea vârfului demontabil pentru menajarea piesei de lucru
- 11 Cârlig de prindere centură
- 12 Magazie
- 13 Sertar magazie
- 14 Antrenor cuie
- 15 Gură de ieșire
- 16 Bandă de cuie*
- 17 Arc magazie

*Accesorii ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60745-2-16.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal: nivel presiune sonoră 91 dB(A); nivel putere sonoră 102 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor a_h și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745-2-16: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii.

Nivelul specificat al vibrațiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrațiilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru.

Stabiliți măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Date tehnice

Pistol de împușcat cuie cu acumulator		GSK 18 V-Li
Număr de identificare		3 601 D80 3..
Tensiune nominală	V=	18
Sistem de tragere		
– Tragere unică cu blocaj de siguranță (tir secvențial)		●
Element de fixare		
– Tip	Cuie cu cap decorativ	
– Lungime	mm	32 – 64
– Diametru	mm	1,6
– Unghi		20°
Capacitate maximă magazie		105
Durată de funcționare cu acumulator de 3,0 Ah (regim de funcționare continuă)		aprox. 700 cuie
Dimensiuni		
– Înălțime	mm	295
– Lățime	mm	96
– Lungime	mm	334
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Temperatură ambientă admisă		
– în timpul încărcării	°C	0 ... +45
– în timpul funcționării* și al depozitării	°C	–20 ... +50
Acumulatori recomandați		GBA 18V ..
Încărcătoare recomandate		AL 18.. GAL3680

* putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

** în funcție de acumulatorul folosit

Date tehnice determinate cu acumulatorul din setul de livrare.

Declarație de conformitate

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directivelor 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora și este în conformitate cu următoarele standarde: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montare

Încărcarea acumulatorului

► **Folosiți numai încărcătoarele menționate în datele tehnice.** Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat în scula dumneavoastră electrică.

Indicație: Acumulatorul se livrează parțial încărcat. Pentru a asigura funcționarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul în încărcător.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să se reducă durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumulatorului.

Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării profunde prin prin „Electronic Cell Protection (ECP)”. Când acumulatorul este descărcat scula electrică este la rândul său oprită din funcționare de către circuitul de protecție: nu vor mai fi împușcate elemente de fixare.

ATENȚIE

Nu mai apăsați trăgaciul după oprirea automată a sculei electrice. Acumulatorul s-ar putea defecta.

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Extragerea acumulatorului (vezi figura A)

Acumulatorul **8** este prevăzut cu două trepte de blocare care au rolul de a împiedica căderea acestuia din scula electrică ca urmare a vibrațiilor datorate unei utilizări intensive.

- Apăsați tasta de deblocare **7** (1.) și împingeți concomitent acumulatorul înainte.
- Apăsați încă o dată tasta de deblocare **7** (2.) și trageți spre spate acumulatorul pentru a-l scoate complet afară.

Alimentarea magaziei (vezi figurile B1 – B4)



Blocați sistemul de tragere și extrageți acumulatorul, înainte efectuării reglajelor, schimbării accesoriilor sau înainte de a pune la o parte scula electrică. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.

► **Folosiți numai accesorii originale Bosch (vezi „Date tehnice”).** Componentele de precizie ale sculei electrice ca magazia, gura de ieșire și canalul de tragere sunt adaptate la capse, cuie și știfturi de la Bosch. Alți producători folosesc alte calități de oțeluri și alte dimensiuni. Utilizarea unor elemente de fixare nepermise poate duce la defectarea sculei electrice și cauza răni.

În timpul alimentării magaziei cu elemente de fixare, țineți astfel scula electrică încât gura de ieșire **15** să nu fie îndreptată spre propriul dumneavoastră corp și nici spre alte persoane.

- Dacă este necesar curățați sertarul magaziei **13** și asigurați-vă că magazia **12** nu este murdară.
- Introduceți o bandă de cuie potrivită **16** în canalul T de la capătul magaziei **12**.
- Împingeți banda de cuie înainte în magazie, până când ultimul cui va fi așezat în fața arcului magaziei **17**.

Indicație: Dispozitivul de blocare a sertarului magaziei împiedică punerea în funcțiune a sculei electrice atunci când magazia este goală. Astfel piedica de siguranță nu poate fi împinsă înăuntru, împiedicându-se tragerile în gol.

- Împingeți antrenorul de cuie pretensionat **14** spre sertarul magaziei **13** și trageți simultan sertarul magaziei până la capătul magaziei **12**.

Indicație: Sertarul magaziei trebuie să poată fi împins înapoi fără un efort prea mare (cu un singur deget). Dacă sertarul magaziei este prea încordat, cuiele vor fi trase într-un unghi greșit.

- Împingeți atent sertarul magaziei **13** spre înainte, cu antrenorul de cuie **14** apăsat, până când ultimul cui va fi introdus în magazie, iar banda de cuie va fi împinsă complet în aceasta.

Indicație: Nu lăsați sertarul magaziei să sară necontrolat înapoi. Sertarul magaziei s-a putea deteriora astfel și există pericolul să vă prindă degetele.

Funcționare

Sistem de tragere

Tragere unică cu blocaj de siguranță (tir secvențial)

La acest sistem de tragere mai întâi trebuie să sprijini ferm pe piesa de lucru piedica de siguranță **2**. În aceste condiții un element de fixare va fi tras numai în momentul apăsării trăgaciului **6**.

După aceea nu vor mai putea fi efectuate alte trageri decât dacă trăgaciul și piedica de siguranță au fost în prealabil readuse în poziția inițială.

Punere în funcțiune



Blocați sistemul de tragere și extrageți acumulatorul, înainte efectuării reglajelor, schimbării accesoriilor sau înainte de a pune la o parte scula electrică. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.

Montarea acumulatorului

► **Folosiți numai acumulatori cu tehnologie litiu-ion originali Bosch având aceeași tensiune cu cea specificată pe plăcuța indicatoare a sculei dumneavoastră electrice.** Intrebuintarea altor acumulatori poate duce la răniri și pericol de incendii.

- Apăsați și împingeți spre stânga comutatorul **5** pentru a bloca sistemul de tragere. Astfel nu vor fi împușcate cuie nici în situația în care piedica de siguranță **2** este așezată pe piesa de lucru și este apăsat trăgaciul **6**.



- Introduceți acumulatorul încărcat **8** în mâner împingându-l până când acesta se angrenează perceptibil și este la nivel cu mânerul.

Împușcarea cuielor (vezi figura C)

- Împingeți spre dreapta comutatorul **5** pentru deblocarea sistemului de declanșare. Sistemul de tragere este acum dezasigurat.
- Sprîjiniți ferm gura de ieșire **15** sau, dacă este cazul, vârful demontabil învelit în cauciuc **1** pe piesa de lucru până când piedica de siguranță **2** va fi împinsă complet înăuntru.
- Apăsați apoi scurt trăgaciul **6** și eliberați-l din nou. În urma acestei manevre va avea loc tragerea unui element de fixare.
- Lăsați scula electrică să ricoșeze înapoi de pe piesa de lucru.
- În vederea unei noi trageri, ridicați complet scula electrică de pe piesa de lucru și sprîjiniți-o din nou ferm în următorul loc dorit pentru fixare.



► **Dacă după împușcarea unui cui se țin apăsată trăgaciul **6** și piedica **2** mai mult de 1 secundă, este posibil ca, în urma unui efect de recul, să fie împușcate și alte cuie.**

Blocarea sistemului de tragere

Blocați sistemul de tragere înaintea efectuării reglajelor, schimbării accesoriilor, înainte de a pune la o parte scula electrică în cazul pauzelor mai lungi sau la terminarea lucrului.

- Apăsați și împingeți spre stânga comutatorul **5** pentru a bloca sistemul de tragere. Astfel nu vor fi împușcate cuie nici în situația în care piedica de siguranță **2** este așezată pe piesa de lucru și este apăsat trăgaciul **6**.



Instrucțiuni de lucru



Blocați sistemul de tragere și extrageți acumulatorul, înaintea efectuării reglajelor, schimbării accesoriilor sau înainte de a pune la o parte scula electrică. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.

Înainte de a începe lucrul verificați dacă dispozitivele de siguranță și de tragere funcționează impecabil și de asemenea dacă toate șuruburile și piulițele sunt bine strânse. Deconectați imediat scula electrică de la rețeaua de curent electric dacă este defectă sau nu funcționează perfect și contactați un atelier autorizat post-vânzare Bosch.

Nu efectuați modificări și improvizații nepermise la scula electrică. Nu demontați sau nu blocați componente ale sculei electrice, de exemplu piedica de siguranță.

Nu efectuați reparații de urgență cu mijloace neadecvate. Scula electrică trebuie întreținută regulat și în mod competent (vezi „Întreținere și curățare”, pagina 95).

Evitați slăbirea sau deteriorarea sculei electrice, de exemplu prin:

- nituire sau gravare,
- măsuri de transformare neautorizate de către producător,
- ghidare pe șabloane confecționate din material dur, de exemplu oțel,
- cădere sau împingere pe podea,
- utilizare drept ciocan,
- exercitarea oricărui fel de forță.

Verificați ce se află sub sau în spatele piesei de lucru. Nu trageți cuie în pereți, plafoane sau podele, dacă în spatele sau sub acestea staționează persoane. Cuiile pot străpunge piesa de lucru și răni pe cineva.

Nu mai împușcați cuie deasupra unui cui deja înfipit. Cuiul înfipit se poate deforma, cuiile se pot bloca sau scula electrică se poate mișca necontrolat.

În cazul în care se folosește scula electrică pe vreme rece, primele cuie se vor fi împușcate mai încet decât în mod obișnuit. După ce scula electrică s-a încălzit în timpul utilizării, este din nou posibil să se lucreze cu o viteză normală.

Evitați tragerile în gol, pentru a limita uzura poansonului percutor.

În timpul pauzelor mai îndelungate sau la terminarea lucrului blocați sistemul de tragere și goliți pe cât posibil magazia.

Golirea magaziei (vezi figurile D1 – D2)

- Trageți spre spate sertarul magaziei **13** cu antrenorul de cuie **14** apăsat până când acesta din urmă eliberează ultimul cui și împingeți atent înainte sertarul magaziei până la capătul de început al magaziei **12**.

Indicație: Nu lăsați sertarul magaziei să sară necontrolat înapoi. Sertarul magaziei s-a putea deteriora astfel și există pericolul să vă prindă degetele.

- Întoarceți astfel scula electrică, încât cuiile din magazie să alunece spre spate până la arcul magaziei **17**.
- Apăsați arcul magaziei și lăsați cuiile să alunece pe antrenorul de cuie **14** și să iasă afară din magazia **12**.

Ajustarea limitatorului de reglare a adâncimii (vezi figura E)

Adâncimea de inserare a cuielor poate fi ajustată cu rozeta de reglare **4**.

- Goliți magazia **12**. (vezi „Golirea magaziei”, pagina 95)

- Cuiile sunt înfipite prea adânc:** Pentru a reduce adâncimea de inserare, rotiți rozeta de reglare **4** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic.

- Cuiile nu sunt înfipite suficient de adânc:** Pentru a mări adâncimea de inserare, rotiți rozeta de reglare **4** în sensul mișcării acelor de ceasornic.

- Alimentați din nou magazia. (vezi „Alimentarea magaziei”, pagina 94)
- Testați noua adâncimea de inserare efectuând o tragere de probă pe un eșantion. Repetați, dacă este cazul, pașii de lucru.



Îndepărtarea blocajelor (vezi figurile F1 – F2)

Unele cuie se pot bloca în canalul de tragere. Dacă acest lucru se întâmplă mai des, contactați un centru de asistență tehnică post-vânzare autorizat Bosch.

Indicație: Dacă, după îndepărtarea blocajului, percutorul nu revine înapoi în poziția inițială, contactați un centru de asistență tehnică post-vânzare autorizat Bosch.

- Eliberați trăgaciul **6**.
- Blocați sistemul de tragere (vezi „Blocarea sistemului de tragere”, pagina 95) și extrageți acumulatorul **8**.
- Goliți magazia **12**. (vezi „Golirea magaziei”, pagina 95)
- Împingeți în jos pârghia de strângere **3** astfel încât canalul de tragere să poată fi deschis.
- Îndepărtați cuiul blocat. Dacă este necesar, folosiți un clește în acest scop.
- Închideți canalul de tragere, agățați brida pârghiei de strângere **3** de cârligul canalului de tragere și apoi împingeți din nou în sus pârghia de strângere.
- Alimentați din nou magazia. (vezi „Alimentarea magaziei”, pagina 94)

Schimbarea vârfului demontabil pentru menajarea piesei de lucru (vezi figura G)

Vârful demontabil pentru menajarea piesei de lucru **1** de la capătul piedicii de siguranță **2** protejează piesa de lucru până când scula electrică va fi așezată în poziția corectă pentru inserarea cuielor.

Vârful demontabil pentru menajarea piesei de lucru poate fi îndepărtat și schimbat.

- Trageți vârful demontabil pentru menajarea piesei de lucru de pe piedica de siguranță.
- Trageți noul vârf demontabil pentru menajarea piesei de lucru, cu capătul deschis, peste piedica de siguranță.

Indicație: Un vârf demontabil de schimb poate fi păstrat în partea superioară a magaziei **12**. Împingeți în acest scop vârful demontabil pentru menajarea piesei de lucru în compartimentul **10**.

Transport și depozitare

În vederea transportului sculei electrice, blocați sistemul de tragere (vezi „Blocarea sistemului de tragere”, pagina 95), în special atunci când vă urcați pe scări sau vă deplasați într-o poziție corporală neobișnuită.

Transportați scula electrică spre punctul de lucru numai ținând-o de mânerul **9** și trăgaciul cu siguranța pusă **6**.

Depozitați întotdeauna scula electrică separat de acumulator și într-un loc uscat, cald.

În cazul în care scula electrică urmează să nu fie utilizată un timp mai îndelungat, ungeți componentele din oțel ale sculei cu un strat subțire de ulei. Astfel veți împiedica formarea ruginei.

Întreținere și service

Întreținere și curățare



Blocați sistemul de tragere și extrageți acumulatorul, înaintea efectuării reglajelor, schimbării accesoriilor sau înainte de a pune la o parte scula electrică. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.

- **Pentru a lucra bine și sigur păstrați curate scula electrică și fantele de aerisire.**

Plan de întreținere

Curățați magazia **12**. Îndepărtați așchiile de plastic sau lemn care se pot acumula în magazie în cursul lucrului.

Curățați la intervale regulate de timp scula electrică suflând-o cu aer comprimat.

Măsură	Justificare	Execuție
Curățarea magaziei 12 și sertarului magaziei 13 .	Împiedică blocarea cuielor.	– Suflați zilnic mecanismul magaziei/sertarului magaziei cu aer comprimat.
Asigurarea funcționării corespunzătoare a piedicii de siguranță 2 .	Vă garantează securitatea muncii și utilizarea eficientă a sculei dumneavoastră electrice.	– Suflați zilnic mecanismul piedicii de siguranță cu aer comprimat.

Remediarea deranjamentelor

Problemă	Cauză	Remediere
Scula electrică nu este gata de funcționare.	Acumulatorul nu este încărcat sau este defect.	– Încărcați complet acumulatorul sau înlocuiți-l.
	Acumulatorul nu a fost introdus corect.	– Asigurați-vă că acumulatorul este bine fixat în mâner.
	Temperatura acumulatorului este prea ridicată sau prea scăzută.	– Așteptați până când acumulatorul ajunge (din nou) la temperatura de lucru optimă.
	Contactele acumulatorului sunt murdare sau defecte.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
	Sistemul de tragere este blocat.	– Împingeți spre dreapta comutatorul 5 pentru deblocarea sistemului de de-clanșare.
	Magazia 12 este goală.	– Alimentați din nou magazia. (vezi „Alimentarea magaziei”, pagina 94)
	Piedica de siguranță 2 este îndoită.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
	Sistemul electronic este defect.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.
Scula electrică este gata de funcționare dar nu sunt împușcate cuie.	Defecțiune posibilă a următoarelor componente: – trăgaci 6 – percutor – motor sau curea de transmisie – parte electronică	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
	S-au acumulat corpuri străine în mecanismul de tragere.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
	S-au acumulat corpuri străine în gura de ieșire 15 sau în magazia 12 .	– Curățați gura de ieșire 15 sau magazia 12 .
	Un cui este blocat în canalul de tragere.	– Îndepărtați blocajul. (vezi „Îndepărtarea blocajelor”, pagina 95)
	Sertarul magaziei 13 este defect.	– Dacă este necesar curățați sertarul magaziei 13 și asigurați-vă că magazia 12 nu este murdară.
	Arcul sertarului magaziei este slăbit sau defect.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
	Elementele de fixare folosite nu sunt dintre cele admise.	– Folosiți numai accesorii originale. Este permisă numai folosirea elementelor de fixare (cuie, capse etc.) specificate în tabelul „Date tehnice”.
	Magazia 12 este goală.	– Alimentați din nou magazia. (vezi „Alimentarea magaziei”, pagina 94)
	Limitatorul de reglare a adâncimii este ajustat pentru o poziție prea joasă.	– Ajustați limitatorul de reglare a adâncimii la adâncimea dorită. (ezi „Ajustarea limitatorului de reglare a adâncimii”, pagina 95)
	Amortizorul este uzat.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
Cuiele sunt inserate prea adânc.		
Cuiele sunt inserate insuficient de adânc.	Acumulatorul nu este încărcat sau este defect.	– Încărcați complet acumulatorul sau înlocuiți-l.
	Elementele de fixare trase sunt prea lungi.	– Folosiți numai accesorii originale. Este permisă numai folosirea elementelor de fixare (cuie, capse etc.) specificate în tabelul „Date tehnice”.
	Limitatorul de reglare a adâncimii este ajustat prea sus.	– Ajustați limitatorul de reglare a adâncimii la adâncimea dorită. (ezi „Ajustarea limitatorului de reglare a adâncimii”, pagina 95)
Scula electrică sare peste cuie sau are o viteză de avans prea ridicată.	Elementele de fixare folosite nu sunt dintre cele admise.	– Folosiți numai accesorii originale. Este permisă numai folosirea elementelor de fixare (cuie, capse etc.) specificate în tabelul „Date tehnice”.
	Arcul sertarului magaziei este slăbit sau defect.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.
Cuiele se blochează frecvent în canalul de tragere.	Elementele de fixare folosite nu sunt dintre cele admise.	– Folosiți numai accesorii originale. Este permisă numai folosirea elementelor de fixare (cuie, capse etc.) specificate în tabelul „Date tehnice”.
		– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch.
Cuiele trase sunt îndoite.	Percutorul este deteriorat.	– Contactați un centru de asistență tehnică post-vânzări autorizat Bosch. Cereți să vi se schimbe componenta defectă.

Transport

Acumulatorii Li-Ion integrați respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator. În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalați astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriiile acestora.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare



Сculele electrice, acumulatorii, accesoriiile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reva-lorificare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice, încărcătoarele și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE sculele electrice scoase din uz, iar conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Акумулатори/батерии:



Li-Ion:
Vă rugăm să respectați indicațiile de la параграфul „Transport”, pagina 96.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа

ВНИМАНИЕ Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на при-ведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт.** В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващ кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагриване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнотзатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».** Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.** Широки дрехи, украшения, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да промените настройките на електроинструмента, да замените работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.

- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се грижете повредените детайли да бъдат ремонтирани.** Много от трудовите злополуки се дължат на не-добре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните.** Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Грижливо отношение към акумулаторни електроинструменти

- ▶ **За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчвани от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.
- ▶ **За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии.** Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ **При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар.** Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

Поддържане

- ▶ **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с акумулаторни електроинструменти за забиване

- ▶ **Винаги предполагайте, че в машината има заредени скоби.** Невнимателното боравене с машината за забиване може да доведе до неволно изстрелване на скоби, които да Ви наранят.
- ▶ **Никога не насочвайте електроинструмента към себе си или към намиращи се наблизо лица.** При неволно задействане на спусъка се изстрелва скоба, която може да предизвика травми.
- ▶ **Не задействайте спусъка, преди да сте поставили електроинструмента върху обработвания детайл.** Ако електроинструментът не контактува с детайла, скобата може да отскочи от повърхността.

- **Ако в електроинструмента се заклини скоба, го изключвайте от захранващата мрежа, респ. изваждайте акумулаторната батерия.** Когато електроинструментът има захранващо напрежение, при отстраняване на заклинената скоба може по невнимание да бъде задействан.
- **При изваждане на заклинената скоба бъдете внимателни.** Възможно е скобата да е под напрежение и да бъде изстреляна с голяма сила, докато се опитвате да я освободите.
- **Не използвайте този инструмент за забиване за закрепване на електрически проводници.** Той не е подходящ за инсталиране на електрически проводници, може да повреди изолацията на кабелите и да причини токов удар и/или пожар.
- **Използвайте подходящи уреди, за да проверите за наличието на скрити под повърхността електро- и/или тръбопроводи, или се обърнете за информация към съответните местни снабдителни служби.** Влизането на работния инструмент в съприкосновение с електропроводи може да предизвика пожар или токов удар. Увреждането на газопровод може да предизвика експлозия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материални щети.
- **Внимавайте и се съобразявайте с конкретните работни условия.** Изстрелваните крепежни елементи биха могли да пробият тънкостенни детайли или при работа в ъгли и в близост до ръбове да предизвикат откръстване и да застрашат намиращи се наблизо лица.
- **По време на работа дръжте електроинструмента така, че при възникване на откат вследствие на смущения в захранването или на твърди частици в обработвания материал да не съществува опасност главата и тялото Ви да бъдат наранени.**
- **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина или огън, както и от вода и овлажняване. Съществува опасност от експлозия.

- **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Проветрете помещението и, ако се почувствате неразположени, потърсете лекарска помощ. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
- **Използвайте акумулаторната батерия само за захранване на Вашия електроинструмент от Бош.** Само така акумулаторната батерия се предпазва от опасно претоварване.
- **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените подолу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за съединяване на плоскости за покриви, дъсчени кофражи, летвени обшивки, както и за изработването на декоративни плоскости за стени и тавани, дървени фасади, палети, дървени огради, звукоизолационни преградни стени и сандъци.

Допуска се използването само на крепежни елементи (пирони, скоби и др.п.), които са посочени в таблица «Технически данни».

Изобразени елементи

Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на страниците с фигурите.

- 1 Гумирана предпазна вложка за повърхността на детайла
- 2 Предпазител за изстрелването
- 3 Лост за отваряне/затваряне на канала за изстрелване
- 4 Въртящ се бутон за регулиране на дълбочинния ограничител
- 5 Превключвател за блокиране на спуська
- 6 Пусков прекъсвач
- 7 Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
- 8 Акумулаторна батерия
- 9 Ръкохватка (Изоллирана повърхност за захващане)
- 10 Гнездо за съхраняване на резервна гумирана предпазна вложка
- 11 Кука за окачване на колан
- 12 Магазин
- 13 Тласкач на магазина
- 14 Подаващ механизъм
- 15 Дуло
- 16 Стеклопирони*
- 17 Пружина на магазина

*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторна машина за забиване		GSK 18 V-Li	
Каталожен номер		3 601 D80 3..	
Номинално напрежение	V=	18	
Система за изстрелване			
– Единично изстрелване с деблокиране на предпазителя			
Крепещ елемент			
– Вид			
		Пирони със сбит глава	
– Дължина		mm	32 – 64
– Диаметър		mm	1,6
– Ъгъл			20°
Макс. капацитет на магазина			105
Продължителност на работа с акумулаторна батерия 3,0 Ah (непрекъснат режим на работа)		прибл. 700 пирони	
Габаритни размери			
– Височина		mm	295
– Широчина		mm	96
– Дължина		mm	334
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014		kg	3,3 – 3,5**
Допустима температура на околната среда			
– при зареждане		°C	0 ... +45
– по време на работа* и за складиране		°C	–20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии			GBA 18V ..
препоръчителни зарядни устройства			AL 18.. GAL3680
* ограничена производителност при температури < 0 °C			
** в зависимост от използваната акумулаторна батерия			
Техническите параметри са определени с акумулаторната батерия, включена в окомплектовката.			

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60745-2-16.

Равнището A на генерирания шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 91 dB(A); мощност на звука 102 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h и неопределеността K са определени съгласно EN 60745-2-16: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s^2 .

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище на генерираните вибрации е измерено съгласно процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за сравняване на електроинструменти един с друг. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите може да се различава. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» съответства на всички валидни изисквания на директивите 2011/65/EC, 2014/30/EC, 2006/42/EO, включително на измененията им и покрива изискванията на стандартите: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Техническа документация (2006/42/EO) при:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Henk Becker i.v. Helmut Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Монтиране

Зареждане на акумулаторната батерия

- **Използвайте само посочените в раздела Технически данни зарядни устройства.** Само тези зарядни устройства са подходящи за използването във Вашия електроинструмент литиево-йонна акумулаторна батерия.

Упътване: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ѝ използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литиево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността ѝ. Прекъсване на зареждането също не ѝ вреди.

Системата «Electronic Cell Protection (ECP)» предпазва литиево-йонната батерия от дълбоко разреждане. Когато батерията е разреждана, електроинструментът се изключва от предпазен прекъсвач: спира се изстрелването на забиващи се елементи.

ВНИМАНИЕ След автоматично изключване на електроинструмента не продължавайте да натискате спусъка. Акумулаторната батерия може да бъде повредена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Изваждане на акумулаторната батерия (вижте фиг. А)

Акумулаторната батерия **8** е с две степени на захващане, които да предотвратят евентуално изпадане на акумулаторната батерия вследствие на силни вибрации при интензивен режим на работа.

- Натиснете бутона за освобождаване **7** (1.) и едновременно вкарайте акумулаторната батерия напред.
- Натиснете отново бутона за освобождаване **7** (2.) и издърпайте акумулаторната батерия докрай назад.

Зареждане на магазина (вижте фигури В1 – В4)



Преди да промените настройки на електроинструмента, да смените приспособления или да оставите електроинструмента, включвайте блокировката на спусъка и изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

► **Използвайте само оригинални допълнителни приспособления на Бош (вижте «Технически данни»).** Елементите на електроинструмента с висока точност, като магазина, дулото и каналът за изстрелване, са предназначени за работа със скоби, пирони и щифтове на Бош. Други производители използват различни марки стомана и класове на точност на размерите.

Използването на неподходящи елементи за забиване може да предизвика повреда по електроинструмента и да причини травми.

По време на зареждане на магазина дръжте електроинструмента така, че дулото **15** да не е насочено нито към Вашето тяло, нито към други намиращи се наблизо хора.

- При необходимост почистете тласкача на магазина **13** и се уверете, че магазинът **12** не е замърсен.
- Вкарайте подходяща лента с пирони **16** в Т-канала в края на магазина **12**.
- Преместете лентата с пирони напред, докато последния пирон застане пред пружината на магазина **17**.

Упътване: Блокировка, свързана с тласкача на магазина, предотвратява включването на електроинструмента при празен магазин. Предпазителят на спусъка не може да бъде натиснат, с което се предотвратяват изстрели «на празно».

- Притиснете натегнатия подаващ механизъм **14** към тласкача на магазина **13** и същевременно издърпайте тласкача на магазина до упор в края на магазина **12**.

Упътване: Тласкачът на магазина трябва да може да се издърпва назад без прилагане на голяма сила (само с избувване с пръст). Ако тласкачът на магазина се измества трудно, това е указание, че пироните се изстрелват под неправилен ъгъл.

- Придвигнете тласкача на магазина **13** с натиснат подаващ механизъм **14** внимателно напред, докато подаващият механизъм захване последния пирон и така измести цялата лента с пирони в магазина докрай напред.

Упътване: При това не допускайте тласкачът на магазина да се върне под действието на пружината до крайно положение, без да захване лентата с пирони. Така тласкачът може да се повреди и съществува опасност да прещипе пръстите Ви.

Работа с електроинструмента

Система за изстрелване

Единично изстрелване с деблокиране на предпазителя

При тази система за изстрелване осигурителната скоба **2** трябва първо да се допре здраво в повърхността на детайла. След това крепежен елемент се изстрелва при натискане на спусъка **6**.

Следващи крепежни елементи могат да бъдат изстреляни само след като спусъкът и осигурителната скоба бъдат пуснати да се върнат в изходно положение.

Включване




Преди да промените настройки на електроинструмента, да смените приспособления или да оставите електроинструмента, включвайте блокировката на спусъка и изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

Поставяне на акумулаторната батерия

► **Използвайте само оригинални литиево-йонни батерии, производство на Бош, с посоченото на табелката на Вашия електроинструмент номинално напрежение.** Използването на други акумулаторни батерии може да предизвика травми и опасност от пожар.

- Натиснете превключвателя **5** за блокиране на системата за изстрелване наляво.



Така не може да бъде изстрелян пирон, също и ако предпазителят **2** бъде поставен върху детайл и бъде натиснат спусъка **6**.

- Вкарайте заредената акумулаторна батерия **8** докрай в ръкохватката, докато усетите отчетливо прещракване.

Изстрелване на пирони (вижте фиг. С)

- За деблокиране на спусъка натиснете надясно лоста **5**. Така предпазната блокировка на системата за изстрелване е изключена.

- Допрете здраво до детайла дулото **15**, респ. гумиранията предпазна скоба **1** докато предпазителят за изстрелването **2** бъде натиснат до упор навътре.

- След това натиснете краткотрайно спусъка **6** и го отново го отпуснете до изходно положение. Изстрелва се един крепежен елемент.

- Оставете електроинструментът да отскочи от детайла.

- За следващо забиване отделете напълно електроинструмента от детайла и го поставете и притиснете на следващото място, където ще забивате.

► **Ако спусъкът **6** и предпазителят **2** бъдат задържани натиснати повече от 1 секунда след изстрелването на пирон, вследствие на реактивните сили може да се предизвика изстрелването и на други пирони.**

Блокиране на системата за изстрелване

Блокирайте системата за изстрелване преди да настройвате електроинструмента, да замените приспособления да оставяте електроинструмента при продължителни паузи или след приключване на работа.

- Натиснете превключвателя **5** за блокиране на системата за изстрелване наляво.

Така не може да бъде изстрелян пирон, също и ако предпазителят **2** бъде поставен върху детайл и бъде натиснат спусъка **6**.

Указания за работа



Преди да промените настройки на електроинструмента, да смените приспособления или да оставите електроинструмента, включвайте блокировката на спусъка и изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

Винаги преди започване на работа се уверявайте, че предпазните съоръжения и системата за изстрелване функционират правилно, както и че всички винтове и гайки са затегнати.

Прекъсвайте незабавно захранването на повреден или функциониращ неправилно електроинструмент и го предавайте за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Не извършвайте по електроинструмента дейности извън описаните в ръководството за експлоатация. Не де-монтирайте и не блокирайте елементи на електроинструмента, напр. системата за изстрелване.

Не извършвайте «ремонтни дейности» с неподходящи средства. Електроинструментът трябва да бъде поддържан редовно и професионално (вижте «Поддържане и почистване», страница 100).

Избягвайте намаляване на сигурността и повреждане на електроинструмента, напр. вследствие на:

- набиване или изсичане на надписи,
- непредвидени от производителя реконструкции,
- водене по шаблони, които са изработени от твърди материали, напр. стомана,
- изпускане на или плъзгане по пода,
- ползване като чук,
- всякакъв вид силови въздействия.

Винаги проверявайте какво се намира под или зад обработвания детайл. Не вбивайте крепежни елементи в стени, тавани или подове, ако зад тях има хора. Крепежните елементи могат да ги пробият и да наранят някого.

Внимавайте да не изстрелвате пирон върху току-що забит пирон. В такъв случай пиронът се деформира, възможно е да се получи заклиняване, а електроинструментът може да отскочи неконтролирано.

Когато електроинструментът се използва при ниски околни температури, първите пирони се изстрелват по-бавно от нормално. След като електроинструментът се загрее в хода на работа, е възможно продължаването на работа с нормално темпо.

За да избегнете преждевременното износване на тласкача, избягвайте да предизвиквате изстрели без поставени скоби или пирони.

При продължителни паузи или при приключване на работа включете блокировката на системата за изстрелване и по възможност изправете магазина.

Изправане на магазина (вижте фигури D1 – D2)

- Издърпайте назад тласкача на магазина **13** с натиснат подаващ механизъм **14**, докато подаващият механизъм освободи последния крепежен елемент, и след това внимателно отпуснете тласкача на магазина напред до предния край на магазина **12**.

Упътване: При това не допускайте тласкачът на магазина да се върне под действието на пружината до крайно положение, без да захване лентата с пирони. Така тласкачът може да се повреди и съществува опасност да прещипе пръстите Ви.

- Завъртете електроинструмента така, че пироните в магазина да се плъзнат назад до пружината **17**.
- Притиснете пружината и оставете крепежните елементи да се плъзнат покрай подаващия механизъм **14** навън от магазина **12**.

Настройване на дълбочинния ограничител (вижте фиг. Е)

Дълбочината на забиване на пироните може да бъде регулирана с въртящия се бутон **4**.

- Изпразнете магазина **12**. (вижте «Изправане на магазина», страница 99)

– **Пироните се забиват твърде надълбоко:** За да намалите дълбочината на забиване, завъртете бутона **4** обратно на часовниковата стрелка.



Пироните не се забиват достатъчно надълбоко:

За да увеличите дълбочината на забиване, завъртете бутона **4** по посока на часовниковата стрелка.



- Заредете отново магазина с крепежни елементи. (вижте «Зареждане на магазина», страница 99)

- Изпробвайте новата дълбочина на забиване на пробен детайл.

При необходимост повторете стъпките за коригиране на дълбочината на забиване.

Изваждане на заклинен крепежен елемент (вижте фигури F1 – F2)

Възможно е отделни крепежни елементи да се заклинят в изстрелващия канал. Ако това започне да се случва често, се обърнете към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

Упътване: Ако след изваждане на крепежния елемент изтласкващото бутало не се връща назад, се обърнете към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.

- Отпуснете спусъка **6**.
- Блокирайте системата за изстрелване (вижте «Блокиране на системата за изстрелване», страница 99) и извадете акумулаторната батерия **8**.
- Изпразнете магазина **12**.
- (вижте «Изпразване на магазина», страница 99)
- Натиснете застопоряващия лост **3** надолу, така че каналът за изстрелване да може да се отвори.
- Извадете заклинения крепежен елемент. За целта при необходимост използвайте клещи.
- Затворете канала за изстрелване, окачете скобата на застопоряващия лост **3** в кукиите на канала за изстрелване и след това натиснете и върнете застопоряващия лост отново нагоре.
- Заредете отново магазина с крепежни елементи. (вижте «Зареждане на магазина», страница 99)

Смяна на гумираната предпазна вложка (вижте фигура G)

Предпазната пластина **1** на върха на предпазителя за изстрелване **2** предотвратява нараняване на повърхността на детайла, докато електроинструментът бъде позициониран точно на мястото на забиване.

Гумираната предпазна вложка може да бъде демонтирана и монтирана отново.

- Издърпайте гумираната предпазна вложка от предпазителя.
- Вкарайте новата гумирана предпазна вложка с отворения край към предпазителя.

Упътване: Резервна гумирана предпазна вложка може да бъде съхранявана в горния край на магазина **12**. За целта вкарайте гумираната предпазна вложка в гнездото **10**.

Транспортиране и съхраняване

При транспортиране на електроинструмента блокирайте системата за изстрелване (вижте «Блокиране на системата за изстрелване», страница 99), особено ако използвате стълба или сте в неудобна позиция на тялото.

Когато носите електроинструмента, винаги го дръжте за ръкохватката **9** и не натискайте спусъка **6**.

Съхранявайте електроинструмента винаги с извадена акумулаторна батерия и на сухо и топло място.

Ако електроинструментът няма да бъде ползван продължително време, смажете повърхностите на стоманените детайли с тънък слой машинно масло. Това предотвратява образуването на ръжда.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване



Преди да промените настройките на електроинструмента, да смените приспособления или да оставите електроинструмента, включвайте блокиратора на спусъка и изваждайте акумулаторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява задействането по невнимание на електроинструмента.

► **За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори чисти.**

План за техническо обслужване

Почиствайте редовно магазина **12**. Отстранявайте пластмасови или дървени стружки, които могат да се натрупат в него по време на работа.

Редовно почиствайте електроинструмента, като го про-
духвате със съгъстен въздух.

Мярка	Причина	Изпълнение
Почиствайте магазина 12 и тласкача на магазина 13 .	Предотвратява заклиняването на крепежните елементи.	– Ежедневно продухвайте механизма на магазина/тласкача на магазина със съгъстен въздух.
Осигурявайте правилното функциониране на предпазителя 2 .	Това води до запазване на безопасността му и ефективното му ползване.	– Ежедневно продухвайте механизма на предпазителя със съгъстен въздух.

Отстраняване на повреди

Проблем	Причина	Отстраняване
Електроинструментът не е готов за работа.	Акумулаторната батерия не е заредена или е повредена.	– Заредете напълно акумулаторната батерия или я заменете.
	Акумулаторната батерия не е поставена правилно.	– Уверете се, че акумулаторната батерия е захваната здраво в ръкохватката.
	Температурата на акумулаторната батерия е твърде висока или твърде ниска.	– Изчакайте, докато акумулаторната батерия достигне (отново) оптималния температурен диапазон.
	Контактните клеми на акумулаторната батерия са замърсени или повредени.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
	Системата за изстрелване е блокирана.	– За деблокиране на спусъка натиснете надясно лоста 5 .
	Магазинът 12 е празен.	– Заредете отново магазина с крепежни елементи. (вижте «Зареждане на магазина», страница 99)
	Предпазителят за изстрелването 2 е огънат.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
Електроинструментът е готов за работа, но не се изстрелват пирони.	Електронната система е повредена.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.
	Възможна е повреда на следните елементи:	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
	– Спусък 6	
	– Изстрелващ щемпел	
	– Електродвигател или задвижващ ремък	
	– Електроника	
	В изстрелващия механизъм са се натрупали замърсявания.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
	В дулото 15 или в магазина 12 са се натрупали замърсявания.	– Почистете дулото 15 или магазина 12 .
	Има заклинен крепежен елемент в канала за изстрелване.	– Премахнете заклинения крепежен елемент. (вижте «Изваждане на заклинен крепежен елемент», страница 100)
	Тласкачът на магазина 13 се е повредил.	– При необходимост почистете тласкача на магазина 13 и се уверете, че магазинът 12 не е замърсен.
	Пружината на тласкача на магазина е твърде слаба или повредена.	– Обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
	Използваните крепежни елементи са неподходящи.	– Използвайте само оригинални крепежни елементи. Допуска се използването само на крепежни елементи (пирони, скоби и др.п.), които са посочени в таблица «Технически данни».
	Магазинът 12 е празен.	– Заредете отново магазина с крепежни елементи. (вижте «Зареждане на магазина», страница 99)

Проблем	Причина	Отстраняване
Крепешните елементи се забиват твърде надълбоко.	Дълбочинният ограничител е настроен твърде дълбоко.	– Настройте дълбочинния ограничител на подходяща дълбочина. (вижте «Настройване на дълбочинния ограничител», страница 99)
	Буферът е износен.	– Обърнете се към оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
Крепешните елементи се забиват твърде малко.	Акумулаторната батерия не е заредена или е повредена.	– Заредете напълно акумулаторната батерия или я заменете.
	Елементите за забиване са твърде дълги.	– Използвайте само оригинални крепешни елементи. Допуска се използването само на крепешни елементи (пирони, скоби и др.п.), които са посочени в таблица «Технически данни».
	Дълбочинният ограничител е настроен твърде нависоко.	– Настройте дълбочинния ограничител на подходяща дълбочина. (вижте «Настройване на дълбочинния ограничител», страница 99)
Електроинструментът прескача пирони или има твърде голям период.	Използваните крепешни елементи са неподходящи.	– Използвайте само оригинални крепешни елементи. Допуска се използването само на крепешни елементи (пирони, скоби и др.п.), които са посочени в таблица «Технически данни».
	Пружината на тласкача на магазина е твърде слаба или повредена.	– Обърнете се към оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.
Крепешни елементи се заклиняват често в канала за изстрелване.	Използваните крепешни елементи са неподходящи.	– Използвайте само оригинални крепешни елементи. Допуска се използването само на крепешни елементи (пирони, скоби и др.п.), които са посочени в таблица «Технически данни».
		– Обърнете се към оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.
Изстрелваните крепешни елементи са огнати.	Изстрелващото бутало е повредено.	– Обърнете се към оторизиран сервис за електроинструменти на Бош. Детайлът трябва да бъде заменен.

Транспортиране

Включените в окомплектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля, спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Сервис и технически съвети

Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента. Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервисен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес: **www.bosch-pt.com**

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервис Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване



Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържателите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти, зарядни устройства и обикновени или акумулаторни батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно излязла от употреба електрическа и електронна апаратура и съгласно Европейска директива 2006/66/ЕО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да

се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържателите се в тях суровини.

Акумулаторни или обикновени батерии:



Li-Ion:

Моля, спазвайте указанията в раздел «Транспортиране», страница 101.

Правата за изменения запазени.

Македонски

Безбедносни напомени

Општи напомени за безбедност за електричните апарати

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите напомени и упатства за

безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерии (без струен кабел).

Безбедност на работното место

▶ **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.

▶ **Не работете со електричниот апарат во околна каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.

▶ **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

Електрична безбедност

▶ **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговара на приклучокот во сидната дозна. Приклучокот во никој случај не смее да се менува. Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземјениот електричен апарат.** Неменувањето на прекинувачот и соодветните сидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.

▶ **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.

▶ **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.

▶ **Не го користете кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од сидната дозна. Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, остри рабови или подвижните компоненти на уредот.** Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

▶ **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.

▶ **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица

▶ **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат. Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.

▶ **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.

▶ **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите. Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.

- **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреда.
- **Избегнувајте абнормално држење на телото. Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит.** Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови. Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.
- **Доколку треба да се инсталираат уреди за вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вшмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

Користење и ракување со електричниот апарат

- **Не го реоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
- **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
- **Извлекете го приклучокот од сидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
- **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
- **Одржувајте ги грижливо електричните апарати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот. Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржуваните електрични апарати.
- **Алатот за сечење одржувајте го остар и чист.** Внимателно одржуваните алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.
- **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обзир работните услови и дејноста што треба да се изврши.** Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

Користење и ракување на батерискиот апарат

- **Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот.** Доколку полначот кој е прилагоден на еден соодветен вид батерии, го користите со други батерии, постои опасност од пожар.
- **Затоа користете батерии кои се предвидени за електричниот апарат.** Користењето друг вид батерии може да доведе до повреда и опасност од пожар.
- **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, шrafoви или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контактите.** Краток спој меѓу контактите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.

Технички податоци

- **При погрешно користење, може да истече течноста од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете ја со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош.** Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.

Сервис

- **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.

Безбедносни напомени за батериски пневматски уреди со муниција

- **Појдете секогаш од тоа, дека електричниот апарат секогаш мора да има муниција.** Невнимателното ракување со пневматскиот уред со муниција може да доведе до неочекувано исфрлување на муницијата и да ве повреди.
- **Не го усмерувајте електричниот апарат кон себе или кон други лица во близина.** При неочекувано активирање на апаратот ќе се исфрли иглица, што може да доведе до повреда.
- **Не го користете електричниот апарат, пред добро да го зацврстите на делот што се обработува.** Доколку електричниот апарат нема контакт со делот што се обработува, хефт иглицата може да се одбие од местото на зацврстување.
- **Доколку се заглави хефт иглицата во електричниот апарат, исклучете го од мрежа или извадете ја батеријата.** Доколку пневматскиот уред со муниција е приклучен, при вадењето на заглавената хефт иглица би можел несакано да се вклучи.
- **Бидете внимателни при вадењето на заглавени хефт иглици.** Системот може да се реоптовари и хефт иглицата да се исфрли со голема јачина, додека се обидувате да ја одглавите.
- **Не го користете пневматскиот уред со муниција за зацврстување на електрични кабли.** Таа не е наменета за инсталација на електрични кабли, може да ја оштети изолацијата на електричниот кабел и на тој начин да предизвика електричен удар и опасност од пожар.
- **Користете соодветни уреди за пребарување, за да ги пронајдете скриените електрични кабли или консултирајте се со локалното претпријатие за снабдување со електрична енергија.** Контактот со електрични кабли може да доведе до пожар и електричен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување.
- **Внимавајте на условите на работното место.** Муницијата може да ги пробие тенките предмети или при работење во кошеви и на рабови може да слизне од делот што се обработува и притоа да ги доведе луѓето во опасност.
- **За време на работата држете го електричниот апарат на тој начин што нема да можете да ги повредите главата и телото при ненадеен повратен удар поради пречка во напојувањето со енергија или од тврдите места во делот за обработка.**
- **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.



Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од трајно изложување на сончеви зраци, оган, вода или влага. Постои опасност од експлозија.

- **Доколку се оштети батеријата или не се користи правилно, од неа може да излезе пареа. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар.** Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- **Користете батерии кои се соодветни на Вашиот производ од Bosch.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно реоптоварување.
- **Батеријата може да се оштети од остри предмети како на пр. клинци или одвртувач или надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, пушти чад, експлодира или да се прегрее.

Опис на производот и моќноста



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Употреба со соодветна намена

Електричниот апарат е наменет за поврзување при кровопокривачки работи, поставување на оплати и летви, како и при изготвување на сидни/плафонски елементи, дрвени фасади, палети, дрвени огради, сидови за заштита од бучава и сандачи.

Смее да се користи само муниција (шајки, хефт-иглици.), која се специфицирана во табелата „Технички податоци“.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Штитник за делот што се обработува
- 2 Осигурувач при активирање
- 3 Затегнувачки лост за отворање/затворање на каналот на пукање
- 4 Тркалце за подесување на длабочината на граничникот
- 5 Прекинувач за блокада на системот за активирање
- 6 Чкрапало
- 7 Копче за отклучување на батеријата
- 8 Батерија
- 9 Рачка (изолирана површина на дршката)
- 10 Депо за чување на штитникот на делот што се обработува
- 11 Куки на појасот
- 12 Магацин
- 13 Лизгач за магацинот
- 14 Зафакач на шајките
- 15 Отвор
- 16 Ленти со клинци*
- 17 Пружина на магацинот

*Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Изјава за сообразност



Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот опишан во „Технички податоци“ соодветствува на сите применливи одредби од директивите 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC вклучително нивните измени и е сообразен со следните норми: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Техничка документација (2006/42/EC) при: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker i.v. Helmut Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Батериски пиштол		GSK 18 V-Li
Број на дел/артикл		3 601 D80 3..
Номинален напон	волти =	18
Систем за активирање		
– Поединечно активирање со осигурувач		●
Елемент за прицврстување		
– Тип		Шајки со глава за забивање
– Должина	мм	32 – 64
– Дијаметар	мм	1,6
– Агол		20°
макс. капацитет на зафатување		105
Оперативно времетраење 3,0-Ah-батерија (континуирана работа)		околу 700 шајки
Димензии		
– Висина	мм	295
– Ширина	мм	96
– Должина	мм	334
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014		кг 3,3 – 3,5**
Дозволена температура на околината		
– при полнење		°C 0 ... +45
– при работа и при складирање		°C –20 ... +50
Препорачани батерии		GBA 18V ..
Препорачани полначи		AL 18.. GAL3680

* ограничена јачина при температури < 0 °C

** во зависност од употребената батерија

Техничките податоци се на испорачаната батерија.

Информации за бучава/вибрации

Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност со EN 60745-2:16.

Нивото на звук на уредот, оценето со A, типично изнесува: ниво на звучен притисок 91 dB(A); ниво на звучна јачина 102 dB(A). Несигурност K = 3 dB.

Носете заштита за слухот!

Максималните вредности на осцилација a_h и несигурност K се дадени според EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации.

Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење. За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обзир и периодот во кој уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата.

Монтажа

Полнење на батеријата

► **Користете ги само полначите коишто се наведени во Технички податоци.** Само овие уреди за полнење се погодни за литиум-јонската батерија за Вашиот електричен уред.

Напомена: Батеријата се испорачува полу-наполнета. За да ја наполните целосно батеријата, пред првата употреба ставете ја на полнач додека не се наполни целосно.

Литиум-јонските батерии може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот рок на употреба. Прекинон при полнењето не и наштетува на батеријата. Литиум-јонската батерија е заштитена со „Electronic Cell Protection (ECP)“ од длабинско празнење. Доколку батеријата е испразнета, електричниот апарат се исклучува со заштитен прекинувач: Повеќе не се испукува муниција.

ВНИМАНИЕ По автоматското исклучување на електричниот апарат, не притискајте на чкрапалото. Батеријата може да се оштети.

Внимавајте на напомените за отстранување.

Вадење на батеријата (види слика А)

Батеријата 8 има два степени на заклучување, коишто спречуваат испаѓање на батеријата при вибрации од интензивна употреба.

- Притиснете на копчето за отклучување 7 (1.) и истовремено притиснете ја батеријата напред.
- Уште еднаш притиснете го копчето за отворање 7 (2.) и целосно извлекете ја батеријата назазад.

Полнење на магацинон (види слики В1 – В4)

Блокирајте го системот за активирање и извадете ја батеријата, пред да извршите подесување на уредот, промена на делови или складирање на електричниот апарат. Овие

превентивни мерки го спречуваат невнимателниот старт на електричниот апарат.

► **Користете само оригинална Bosch опрема (види „Технички податоци“).** Прецизните делови на електричниот апарат како магацинон, отворот и каналот за пукање се прилагодени на хефт-иглиците, шајките и клинците на Bosch. Другите производители употребуваат друг квалитет на челик и димензии. Користењето на недоволена муниција може да го оштети електричниот апарат и да предизвика повреда.

За време на полнењето муниција, држете го електричниот апарат така што отворот 15 нема да биде насочен ниту кон Вашето тело ниту кон други лица.

- По потреба исчистете го и подмачкајте го лизгачот на магацинон 13 и проверете дали е извалкан магацинон 12.
- Ставете соодветна лента со шајки 16 во Т-процепот на крајот на магацинон 12.
- Ставете ја лентата со шајки напред во магацинон, сè додека последната шајка не застане пред пружината на магацинон 17.

Напомена: Блокадата на лизгачот на магацинон спречува употреба на електричниот апарат со празен магацин. На тој начин осигурувачот на активирањето не може да се притисне и се спречува пукање во празно.

- Притиснете го претходно затегнатиот зафаќач на шајки 14 во правец на лизгачот на магацинон 13 и истовремено повлечете го лизгачот на магацинон сосема до крај на магацинон 12.

Напомена: Лизгачот на магацинон мора да врати назад без многу сила (само со силата на прстот). Силно затегнатиот лизгач на магацин значи дека шајките ќе се испукуваат под погрешен агол.

- Водете го лизгачот на магацинон 13 со притиснат зафаќач на шајки 14 внимателно напред, сè додека зафаќачот на шајки не дојде над последната шајка и притоа притиснете ја лентата со шајки во магацинон сосема напред.

Напомена: Не допуштајте лизгачот на магацинон да се затвора без контрола. Притоа лизгачот на магацинон може да се оштети и постои опасност да ги згемчите прстите.

Употреба

Систем за активирање

Поединечно активирање со осигурувач

Кај овој систем за активирање најпрво мора стабилно да се постави осигурувачот за активирање 2 на делот што се обработува. Муницијата ќе се испука откако ќе се притисне чкрапалото 6.

Потоа може да се активираат и други процеси на набивање, доколку чкрапалото и осигурувачот за активирање повторно се вратат во првобитната позиција.

Ставање во употреба



Блокирајте го системот за активирање и извадете ја батеријата, пред да извршите подесување на уредот, промена на делови или складирање на електричниот апарат. Овие

превентивни мерки го спречуваат невнимателниот старт на електричниот апарат.

Вметнување на батерија

► **Користете само оригинални Bosch литиум-јонски батерии со напон кој е наведен на спецификационата плочка на Вашиот електричниот апарат.** Користењето друг вид батерии може да доведе до повреда и опасност од пожар.

- Притиснете го прекинувачот 5 за блокада на системот за активирање налево.



Притоа не се испукуваат шајки, дури и доколку осигурувачот за активирање 2 е ставен на делот за обработка и е притиснато чкрапалото 6.

- Наполнетата батерија 8 вметнете ја во дршката, додека не се вклопи и не легне рамно во дршката.

Испукување на шајки (види слика С)

- Притиснете го прекинувачот 5 за деблокирање на системот за активирање надесно. Сега системот за активирање е деблокиран.



- Поставете го отворот 15 или гумиранот штитник 1 цврсто на делот што се обработува, сè додека осигурувачот за активирање 2 не се притисне целосно.

- На крај кратко притиснете на чкрапалото 6 и повторно отпуштете го. Притоа ќе се испука една шајка.

- Оставете го електричниот апарат да се врати назад од делот што се обработува.

- За следниот процес на набивање подигнете го електричниот апарат од делот што се обработува и поставете го цврсто на следното место.

► **Доколку чкрапалото 6 и осигурувачот за активирање 2 се држат повеќе од 1 секунда по испукување на шајката, поради ефектот на повратен удар може да дојде до испукување на друга шајка.**

Блокада на системот за активирање

Блокирајте го системот за активирање, пред да извршите подесување на уредот, промена на делови или складирање на електричниот апарат при подолги паузи во работата или по завршување на работата.

- Притиснете го прекинувачот 5 за блокада на системот за активирање налево.



Притоа не се испукуваат шајки, дури и доколку осигурувачот за активирање 2 е ставен на делот за обработка и е притиснато чкрапалото 6.

Совети при работењето



Блокирајте го системот за активирање и извадете ја батеријата, пред да извршите подесување на уредот, промена на делови или складирање на електричниот апарат. Овие

превентивни мерки го спречуваат невнимателниот старт на електричниот апарат.

Пред секој почеток на работата проверете дали беспрекорно функционираат уредите за безбедност и активирање, како и дали се цврсто поставени завртките и навртките.

Веднаш исклучете го електричниот апарат којшто е дефектен или не работи беспрекорно од доводот на енергија и контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.

Не вршете недозволен интервенции на електричниот апарат. Не ги демонтирајте или блокирајте деловите на електричниот апарат, како на пр. осигурувачот за активирање.

Не извршувајте „итни поправки“ со несоодветни средства. Електричниот апарат треба редовно и правилно да се одржува (види „Одржување и чистење“, страна 104).

Избегнувајте ослабување и оштетување на електричниот апарат, на пр. при:

- забивање или гравирање
- доколку производителот не дозволил преправки,
- водење по шаблони, коишто се изработени од цврст материјал, на пр. челик,
- испаѓање и туркање преку под,
- употреба како чекан,
- секој вид на употреба на сила.

Проверете што се наоѓа под или зад Вашиот дел за обработка. Не испукувајте шајки во сидови, плафони или подови, доколку зад нив има лица. Шајките може да поминат низ материјалот и да повредат некого.

Не испукувајте шајка на веќе забиена шајка. Притоа шајката може да се деформира, да се заглават шајките или електричниот апарат да почне неконтролирано да се движи.

Доколку електричниот апарат се употреби при ладни амбиентални услови, првите шајки ќе се набиваат побавно од вообичаено. Откако ќе се стопли електричниот апарат за време на работата, повторно се враќа нормалната работна брзина.

Избегнете испукување во празно, за да избегнете иззабување на втиснувачот.

При подолги паузи во работата или по завршување на работата блокирајте го системот за активирање и по можност испразнете го магацинот.

План за одржување

Исчистете го магацинот **12**. Отстранете ги пластичните или дрвените струготини, коишто може да се насоберат во магацинот за време на работењето.

Празнење на магацинот (види слики D1 – D2)

- Повлечете го лизгачот на магацинот **13** со притиснат зафакач на шајки **14** наназад додека зафакачот на шајки не ја ослободи последната шајка и внимателно водете го лизгачот на магацинот нанапред до почетокот на магацинот **12**.

Напомена: Не допуштајте лизгачот на магацинот да се затвора без контрола. Притоа лизгачот на магацинот може да се оштети и постои опасност да ги згмечите прстите.

- Свртете го електричниот апарат, така што шајките ќе лизгаат наназад до пружината на магацинот **17**.
- Притиснете ја пружината на магацинот надолу и оставете ги шајките во зафакачот **14** да слизнат од магацинот **12**.

Подесување на граничникот за длабочина (види слика E)

Длабочината на забивање може да се подеси со тркалцето за подесување **4**.

- Испразнете го магацинот **12**. (види „Празнење на магацинот“, страна 104)

Шајките се испукани предлабоко:

За да ја намалите длабочината на забивање, свртете го тркалцето за подесување **4** во *правец спротивен на стрелките од часовникот*.

или

Шајките не се испукани доволно длабоко:

За да ја зголемите длабочината на забивање, свртете го тркалцето за подесување **4** во *правец на стрелките на часовникот*.

- Повторно наполнете го магацинот. (види „Полнење на магацинот“, страна 103)
- Тестирајте ја новата длабочина на забивање на пробен дел за обработка.

Доколку е потребно, повторете ги работните чекори.

Вадење на заглавената муниција (види слики F1 – F2)

Поединечните шајки може да се заглават во каналот за пукање. Доколку ова често се случува, контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.

Напомена: Доколку втиснувачот не се враќа назад по ослободувањето на заглавената муниција, контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.

- Отпуштете го чкрапалото **6**.
- Блокирајте го системот за активирање (види „Блокада на системот за активирање“, страна 103) и извадете ја батеријата **8**.
- Испразнете го магацинот **12**. (види „Празнење на магацинот“, страна 104)
- Притиснете го затегнувачкиот лост **3** надолу, за да може да се отвори каналот за пукање.

- Отстранете ги заглавените шајки. По потреба употребете клешти.
- Затворете го каналот за пукање, закачете ја дршката на затегнувачкиот лост **3** во куките на каналот за пукање и повторно притиснете го затегнувачкиот лост нагоре.
- Повторно наполнете го магацинот. (види „Полнење на магацинот“, страна 103)

Промена на штитникот за делот за обработка (види слика G)

Штитникот за делот за обработка **1** на крајот на осигурувачот за активирање **2** го штити делот за обработка, додека електричниот апарат не се постави точно за процесот на забивање.

Штитникот на делот за обработка може да се отстрани и замени.

- Извлечете го штитникот од осигурувачот за активирање.
- Поместете го новиот штитник за делот за обработка со отворениот крај преку осигурувачот за активирање.

Напомена: Резервниот штитник за делот за обработка може да се чува на горната страна на магацинот **12**. Ставете го штитникот на делот за обработка во депото **10**.

Транспорт и складирање

При транспорт на електричниот апарат блокирајте го системот за активирање (види „Блокада на системот за активирање“, страна 103), особено доколку користите скали или имате невообичаено движење на телото.

На работното место држете го електричниот апарат само за дршката **9** и со неактивирано чкрапало **6**.

Електричниот апарат постојано треба да се складира со извадена батерија и на суво, топло место.

Доколку електричниот апарат не се користи подолг период премачкајте ги челичните делови со тенок слој масло. На тој начин ќе го спречите зарѓувањето.

Одржување и сервис

Одржување и чистење



Блокирајте го системот за активирање и извадете ја батеријата, пред да извршите подесување на уредот, промена на делови или складирање на електричниот апарат. Овие

превентивни мерки го спречуваат невнимателниот старт на електричниот апарат.

- **Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

Мерка	Образложение	Извршување
Исчистете го магацинот 12 и лизгачот на магацинот 13 .	Спречува заглавување на шајките.	– Секојдневно издувајте го механизмот на магацинот/лизгачот на магацинот со компресиран воздух.
Проверете дали осигурувачот за активирање 2 правилно функционира.	Придонесува за работна безбедност и ефикасна примена на електричниот апарат.	– Секојдневно издувајте го механизмот на осигурувачот за активирање со компресиран воздух.

Отстранување на пречки

Проблем	Причина	Помош
Електричниот апарат не е подготвен за работа.	Батеријата не е наполнета или е дефектна.	– Наполнете ја целосно или заменете ја батеријата.
	Батеријата не е правилно ставена.	– Проверете дали батеријата е правилно вклопена во рачката.
	Температурата на батеријата е превисока или прениска.	– Почekaјте додека батеријата (повторно) не ја постигне оптималната работна температура.
	Контактите на батеријата се извалкани или дефектни.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
	Системот за активирање е блокиран.	– Притиснете го прекинувачот 5 за деблокирање на системот за активирање наредно.
	Магацинот 12 е празен.	– Повторно наполнете го магацинот. (види „Полнење на магацинот“, страна 103)
	Осигурувачот за активирање 2 е искривен.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
	Електрониката е дефектна.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.

Проблем	Причина	Помош
Електричниот апарат е подготвен за работа, но не се испукуваат шајки.	Можен дефект на следните компоненти: – Чкрапало 6 – Втиснувач – Мотор или погонски каиш – Електроника	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
	Се насобрале туѓи тела во механизмот за пукање.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
	Се насобрале туѓи тела во отворот 15 или во магацинот 12 .	– Исчистете го отворот 15 или магацинот 12 .
	Во каналот за пукање се заглавила шајка.	– Отстранете ја заглавената шајка. (види „Вадење на заглавената муниција“, страна 104)
	Лизгачот на магацинот 13 е дефектен.	– По потреба исчистете го и подмачкајте го лизгачот на магацинот 13 и проверете дали е извалкан магацинот 12 .
	Пружината на лизгачот на магацинот е преслаба или дефектна.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
	Употребената муниција е недозволена.	– Користете само оригинална опрема. Смее да се користи само муниција (шајки, хефт-иглици.), која се специфицирана во табелата „Технички податоци“.
	Магацинот 12 е празен.	– Повторно наполнете го магацинот. (види „Полнење на магацинот“, страна 103)
Шајките се испукани предлабоко.	Граничникот за длабочина е поставен предлабоко.	– Поставете го граничникот за длабочина на саканата длабочина. (види „Подесување на граничникот за длабочина“, страна 104)
	Одбојникот е истрошен.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
Шајките не се испукани доволно длабоко.	Батеријата не е наполнета или е дефектна.	– Наполнете ја целосно или заменете ја батеријата.
	Муницијата е предолга.	– Користете само оригинална опрема. Смее да се користи само муниција (шајки, хефт-иглици.), која се специфицирана во табелата „Технички податоци“.
	Граничникот за длабочина е поставен превисоко.	– Поставете го граничникот за длабочина на саканата длабочина. (види „Подесување на граничникот за длабочина“, страна 104)
Електричниот апарат ги прескокнува шајките или има преголемо поместување на тактот.	Употребената муниција е недозволена.	– Користете само оригинална опрема. Смее да се користи само муниција (шајки, хефт-иглици.), која се специфицирана во табелата „Технички податоци“.
	Пружината на лизгачот на магацинот е преслаба или дефектна.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.
Шајките често се заглавуваат во каналот за пукање.	Употребената муниција е недозволена.	– Користете само оригинална опрема. Смее да се користи само муниција (шајки, хефт-иглици.), која се специфицирана во табелата „Технички податоци“.
		– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch.
Испуканите шајки се искривени.	Втиснувачот е оштетен.	– Контактирајте ја овластената сервисна служба на Bosch. Оставете таму да се замени тој дел.

Транспорт

Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации. При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Сервисна служба и совети при користење

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на уредот. Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на: **www.bosch-pt.com** Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

Македонија

Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888

Отстранување



Електричните апарати, батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте електричните апарати, полначите и батериите во домашната канта за ѓубре!

Само за земји во рамки на ЕУ



Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Батерии:



Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во дел „Транспорт“, Страна 105.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta upozorenja za električne alate

⚠ UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- **Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- ▶ **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- ▶ **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili delova aparata koji se pokreću.** Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu.** Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- ▶ **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.** Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Brizljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvućite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenamerni start električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.

- ▶ **Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe.** Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održanim električnim alatima.
- ▶ **Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa ostrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

Brizljivo ophodjenje i upotreba aku-alata

- ▶ **Punite aku samo u aparatima za punjenje, koje je preporučio proizvođač.** Za aparat za punjenje koji je pogodan za određenu vrstu baterija, postoji opasnost od požara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.
- ▶ **Upotrebljavajte samo aku predviđene za to u električnim alatima.** Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru.
- ▶ **Držite ne korišćeni aku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premošćavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.
- ▶ **Kod pogrešne primene može tečnost da izađe iz aku. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dospe u oči, iskoristite i dodatnu lekarsku pomoć.** Tečnost baterije koja izlazi može voditi nadražajima kože ili opekotinama.

Servisi

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravljaju samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Sigurnosna uputstva za uređaje za ukucavanje sa pogonom na akumulator

- ▶ **Podijte uvek od toga, da električni alat sadrži spajalice.** Bezbrizno rukovanje uređajem za ukucavanje može se uticati na neočekivano ispaljivanje spajalica i Vas povrediti.
- ▶ **Ne gadjajte sa električnim alatom na sebe samog ili druge osobe u blizini.** Neočekivanim oslobađanjem se izbacuje spajalica, što može uticati na povrede.
- ▶ **Ne aktivirajte električni alat, pre nego što stavite na radni komad.** Ako električni alat nema nikakav kontakt sa radnim komadom, može se spajalica odbiti od mesta za pričvršćivanje.
- ▶ **Odvojte električni alat od drveta ili akumulatora, ako je spajalica zaglavljena u električnom alatu.** Ako je uređaj za ukucavanje priključen, može se greškom aktivirati pri uklanjanju jedne zaglavljene spajalice.
- ▶ **Budite oprezni pri uklanjanju zaglavljene spajalice.** Sistem može biti zategnut i spajalica se može snažno izbaciti, dok pokušavate ukloniti zaglavljivanje.
- ▶ **Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za pričvršćivanje električnih vodova.** Nije pogodan za instalaciju električnih vodova, može oštetiti izolaciju električnih kablova i tako prouzrokovati električni udar i opasnosti od požara.
- ▶ **Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi ušli u trag skrivenim vodovima snabdevanja, ili pozovite za to mesno društvo za napajanje.** Kontakt sa električnim vodovima može voditi vatri i električnom udaru. Oštećenje nekog gasovoda može voditi eksploziji. Prodiranje u vod sa vodom prouzrokuje oštećenje predmeta.
- ▶ **Pazite na uslove radnog mesta.** Predmeti za zakivanje mogu eventualno probiti tanke radne komade ili pri radu skliznuti na uglovima ili ivicama sa radnog komada i pritom ugroziti osoblje.

- ▶ **Držite električni alat u radu tako, da se glava i telo ne mogu povrediti kod mogućeg povratnog udara usled nekog kvara u snabdevanju energijom ili od tvrdih mesta u radnom komadu.**

- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite aku bateriju od izvora toplote, npr. i od trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora mogu izlaziti pare. Dovedite svež vazduh i potražite lekara ako dodje do tegoba.** Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vašim Bosch-proizvodom.** Samo tako se štiti akumulator od opasnog preopterećenja.
- ▶ **Akumulatorska baterija može da se ošteti zašiljenim predmetima kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva.** Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Upotreba prema svrsi

Električni alat je određen za vezne radove kod radova pokrivanja krova, šalovanja i oblaganja letvama kao i pri izradi zidnih i krovnih elemenata, drvenih fasada, paleta, drvenih ograda, zvučno izolovanih zidova i sanduka.

Smeju se upotrebljavati samo predmeti za zakivanje (ekseri, spajalice itd.), koji su specifikirani u tabeli „Tehnički podaci“.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani.

- 1 Zaštitni poklopac radnog komada
- 2 Osigurač aktiviranja
- 3 Zatezna poluga za otvaranje/zatvaranje kanala za ispaljivanje
- 4 Točak za podešavanje dubine graničnika
- 5 Prekidač za blokiranje sistema okidanja
- 6 Okidač
- 7 Dugme za deblokadu akumulator
- 8 Akumulator
- 9 Drška (izolovana površina za prihvata)
- 10 Depo za čuvanje zaštitnog poklopca radnog komada
- 11 Kuka za pojas
- 12 Magazin
- 13 Klizač magacina
- 14 Zahvatač eksera
- 15 Otvor
- 16 Linija eksera*
- 17 Opruga magacina

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60745-2-16.

Nivo šumova uređaja označen sa A iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 91 dB(A); Nivo snage zvuka 102 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_{hv} i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

Tehnički podaci

Uređaj za izradu eksera sa akumulatorom		GSK 18 V-Li
Broj predmeta		3 601 D80 3..
Nominalni napon	V=	18
Sistem okidanja		
– Pojedinačno okidanje sa osiguračem		
Predmet za zakivanje		
– Tip		
		Glava za zbijanje ekstera
– Dužina	mm	32 – 64
– Presek	mm	1,6
– Ugao		20°
Maks. kapacitet zahvatanja magacina		105
Trajanje rada sa 3,0-Ah-Akumulatorom (trajan rad)		ca. 700 Eksera
Dimenzije		
– Visina	mm	295
– Širina	mm	96
– Dužina	mm	334
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Dozvoljena ambijentalna temperatura		
– prilikom punjenja		0... +45
– prilikom režima rada* i prilikom skladištenja	°C	–20... +50
Preporučene akumulacione baterije		GBA 18V ..
Preporučeni punjači		AL 18.. GAL3680

* ograničena snaga na temperaturama < 0 °C

** Zavisno od upotrebljenog akumulatora

Tehnički podaci dobijeni sa akumulatorom iz obima isporuke.

Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene i da je u skladu sa sledećim normama: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker *i.v. H. Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaža

Punjenje akumulatora

► **Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim podacima.** Samo ovi punjači su usaglašeni sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom koja se koristi u Vašem električnom alatu.

Uputstvo: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da bi osigurali punu snagu akumulatora, puniti akumulator pre prve upotrebe u aparatu za punjenje.

Li-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da ne skraćujemo životni vek. Prekidanje radnje punjenja ne šteti akumulatoru.

Litijum jonski akumulator je zaštićen sa „Electronic Cell Protection (ECP)“ od dubokog pražnjenja. Kod ispražnjenog akumulatora isključuje se električni alat preko zaštitne veze. Više se ne izbacuje municija za ukucavanje.

⚠ POZOR Ne pritiskajte dalje okidač posle automatskog isključenja električnog alata. Akumulator može da se ošteti.

Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta.

Vadjenje akumulatora (pogledajte sliku A)

Akumulator 8 raspolaže sa dva stepena blokade, koji treba da spreče, da akumulator ispadne usled vibracija pri intenzivnoj upotrebi.

- Pritisnite taster za deblokadu 7 (1.) i pomaknite istovremeno akumulator napred.
- Pritisnite još jednom taster za deblokadu 7 (2.) i izvucite akumulator kompletno nazad.

Opremanje magacina (pogledajte slike B1 – B4)



Blokirajte sistem okidanja i izvadite akumulator pre nego što preduzmete podešavanje uređaja, promene delova pribora ili ostavite električni alat. Ova mera opreza sprečava slučajni start električnog alata.

► **Upotrebljavajte samo originalan Bosch-pribor (pogledajte „Tehnički podaci“).** Precizni delovi električnog alata kao magacin, suženi deo i kanal za okidanje su usaglašeni sa stegama, ekserima i čivijicama Bosch-a. Drugi proizvođači upotrebljavaju druge kvalitete čelika i dimenzije. Upotrebljavajući nedozvoljene predmete za ukucavanje može se oštetiti električni alat i prouzrokovati povrede.

Držite električni alat za vreme opremanja magacina tako, da uski deo 15 ne bude usmeren ni na Vaše sopstveno telo ni na druge osobe.

- Čistite po potrebi magacinski klizač 13 i kontrolišite da magacin 12 nije isprljan.
- Gurnite odgovarajuću traku sa ekserima 16 u T-proraz na kraju magacina 12.
- Gurnite traku sa ekserima toliko u magacin napred, sve dok poslednji ekser ne bude ispred opruge magacina 17.

Uputstvo: Blokada klizača magacina sprečava, da se električni magacin može pustiti u rad sa praznim magacinom. Osiguranje okidanja se tako ne može pritisnuti i tako se sprečavaju okidanja na prazno.

- Pritisnite prethodno zategnuti zahvatač eksera 14 u pravcu klizača magacina 13 i povucite istovremeno klizač magacina sasvim do kraja magacina 12.

Uputstvo: Klizač magacina se mora vraćati nazad bez mnogo utrošene snage (samo sa snagom prsta). Jedan jako zategnut klizač magacina znači, da se ekseri upucavaju pod pogrešnim uglom.

- Vodite klizač magacina 13 sa pritisnutim zahvatačem eksera 14 oprezno napred sve dok zahvatač eksera ne bude iznad poslednjeg eksera i pomerite tako traku eksera u magacinu sasvim napred.

Uputstvo: Ne dopustite klizaču magacina da se bez kontrole zatvara. Klizač magacina bi pritom mogao da se ošteti, i postoji opasnost, da se prignječe Vaši prsti.

Rad

Sistem okidanja

Pojedinačno okidanje sa osiguračem

Ko ovoga sistema okidanja mora se prvo osigurač okidanja 2 postaviti stabilno na radni komad. Predmet zakivanja se tek onda ispaljuje, kad se okidač 6 pritisne.

Potom mogu drugi zahvati zakivanja samo onda da se nastave, ako su okidač i osigurač okidanja prethodno i ponovo vraćeni u polaznu poziciju.

Puštanje u rad



Blokirajte sistem okidanja i izvadite akumulator pre nego što preduzmete podešavanje uređaja, promene delova pribora ili ostavite električni alat. Ova mera opreza sprečava slučajni start električnog alata.

Ubacivanje baterije

► **Koristite samo originalne Bosch Li-jonske akumulator sa naponom koji je naznačen na tipskoj tablici Vašeg električnog alata.** Upotreba drugih akumulatora može uticati na povrede i opasnost od požara.

- Pritisnite prekidač u levo 5 za blokadu sistema za okidanje.

Na taj način se ne izbacuje nijedan ekser, čak i kada se osigurač za okidanje 2 stavi na radni komad i pritisne okidač 6.

- Ubacite napunjeni aku 8 u dršku tako da osetno uskoči i ravno naleže na dršci.

Izbacivanje eksera (pogledajte sliku C)

- Pritisnite prekidač 5 na desno da bi odblokirali sistem za okidanje. Sistem za okidanje je sada deblokiran.

- Postavite otvor 15 ili u datom slučaju gumirani zaštitni poklopac radnog komada 1 čvrsto na radni komad, da osigurač okidača 2 bude sasvim pritisnut.
- Pritisnite potom na kratko okidač 6 i ponovo ga pustite. Pritom se izbacuje jedan ekser.
- Pustite da električni alat odskoči nazad.
- Za dalju radnju ukucavanja podignite električni alat sasvim sa radnog komada i postavite ga ponovo čvrsto na sledeće željeno mesto.

► **Ako se okidač 6 i osiguranje okidanja 2 drže pritisnuti posle okidanja eksera duže od 1 sekunde, može na osnovu povratnog efekta doći do okidanja drugih eksera.**

Blokada sistema za okidanje

Blokirajte sistem za okidanje, pre nego što preduzmete podešavanja uređaja, promenu delova pribora, ostavljanja električnog alata pri dužim radnim pauzama ili na kraju rada.

- Pritisnite prekidač u levo 5 za blokadu sistema za okidanje.

Na taj način se ne izbacuje nijedan ekser, čak i kada se osigurač za okidanje 2 stavi na radni komad i pritisne okidač 6.

Uputstva za rad



Blokirajte sistem okidanja i izvadite akumulator pre nego što preduzmete podešavanje uređaja, promene delova pribora ili ostavite električni alat. Ova mera opreza sprečava slučajni start električnog alata.

Ispitajte pre svakog početka rada besprekornu funkciju sigurnosnih uređaja i uređaja za okidanje kao i da li su čvrsto zategnuti svi zavrtnji i matice. Odvojite odmah električni alat od dovodjenja energije ako je u kvaru ili ne radi besprekorno i kontaktirajte stručan Bosch- servis.

Ne izvodite nikakve manipulacije na električnom alatu koje su protivne propisima. Ne demontirajte ili blokirajte nikakve delove električnog alata, kao na primer osigurač od okidanja.

108 | Srpski

Ne izvodite „nužne popravke“ sa nepodesnim sredstvima. Električni alat se mora redovno i stručno održavati (pogledajte „Održavanje i čišćenje“, stranu 108).

Izbegavajte svako popuštanje i oštećivanje električnog alata, na primer usled:

- Ukucavanja ili urezivanja,
- Mere za promenu konstrukcije koje nije odobrio proizvođač,
- Koristite šablone koji su izradjeni od tvrdog materijala, na primer od čelika,
- Pustiti da padne na ili guranje preko poda,
- Rukovanje kao čekićem,
- Svaku vrstu i upotrebu sile.

Uverite se šta se nalazi ispod ili iza Vašeg radnog komada. Ne zakucavajte eksera u zidove, plafone ili podove, ako se iza nalaze osobe. Ekseri mogu probiti radni komad i nekog povrediti.

Ne ukucavajte ekser na već postojeći ekser. Pritom se ekser može deformisati, ekseri se mogu zaglaviti ili električni alat se može nekontrolisano pokretati.

Ako se električni alat upotrebljava pri hladnim uslovima okoline, ukucavaju se prvi ekseri sporije nego što je uobičajeno. Pošto se je električni alat za vreme rada zagrejavao, moguća je ponovo normalna radna brzina.

Izbegavajte okidanja na prazno, da bi sprečili habanje udarnog pečata.

Blokirajte kod dužih pauza u radu ili na kraju rada sistem za okidanje i ispraznite što je više moguće magacin.

Pražnjenje magacina (pogledajte slike D1 – D2)

- Povucite klizač magacija **13** sa pritisnutim zahvatačem eksera **14** unazad da bi zahvatač eksera oslobodio poslednji ekser i potom gurnite klizač magacija oprezno napred do početka magacina **12**.

Uputstvo: Ne dopustite klizaču magacija da se bez kontrole zatvara. Klizač magacija bi pritom mogao da se ošteti, i postoji opasnost, da se prignječe Vaši prsti.

- Okrenite električni alat tako, da ekseri u magacinu kliznu nazad do opruge magacina **17**.
- Pritisnite oprugu magacija nadole i pustite eksera u zahvataču eksera **14** da skliznu pored iz magacina **12**.

Plan održavanja

Čistite magacin **12**. Uklanjajte piljevinu od drveta i plastike, koja se može sakupiti za vreme rada u magacinu.

Podešavanje dubinskog graničnika (pogledajte sliku E)
Dubina ukucavanja eksera može da se podesi sa točkićem za podešavanje **4**.

- Ispraznite magacin **12**. (pogledajte „Pražnjenje magacina“, stranicu 108)

- **Ekseri se suviše duboko ukucavaju:** Da bi smanjili dubinu ukucavanja, okrenite točkić za podešavanje **4** *suprotno od kazaljke na satu*.



Ekseri se ukucavaju sa nedovoljnom dubinom:

- Da bi povećali dubinu ukucavanja, okrenite točkić za podešavanje **4** *u pravcu kazaljke na satu*.



- Opremite magacin ponovo. (pogledajte „Opremanje magacina“, Stranu 107)

- Testirajte novu dubinu zakivanja na nekom probnom radnom komadu. Ponovite u datom slučaju radne zahvate.

Uklanjanje zaglavljivanja (pogledajte slike F1 – F2)

Pojedini ekseri se mogu zaglaviti u kanalu za izbacivanje. Ako bi se ovo češće dešavalo, kontaktirajte stručni Bosch-servis.

Uputstvo: Ako se udarni marker posle oslobađanja zaglavljivanja ne vraća više nazad, kontaktirajte stručan Bosch-servis.

- Ostavite okidač **6**.
- Blokiranje sistema za okidanje (pogledajte „Blokada sistema za okidanje“, stranu 107) i izvadite akumulator **8**.
- Ispraznite magacin **12**. (pogledajte „Pražnjenje magacina“, stranicu 108)
- Pritisnite zateznu polugu **3** na dole, tako da se kanal za izbacivanje može otvoriti.
- Uklonite zaglavljene ekser. Upotrebite za ovo klešta ako je potrebno.
- Zatvorite kanal za izbacivanje, obesite ram zatezne poluge **3** na kuku na kanalu za izbacivanje i potisnite zateznu polugu ponovo uvis.
- Opremite magacin ponovo. (pogledajte „Opremanje magacina“, Stranu 107)

Čistite električni alat u redovnim razmacima pomoću pneumatskog vazduha.

Promena zaštitnog poklopca radnog komada (pogledajte sliku G)

Pokrivač radnog komada **1** na kraju osigurača od okidanja **2** štiti radni komad, sve dok se električni alat ne namesti za radnju ukucavanja.

Zaštitni poklopac radnog komada može se ukloniti i zameniti.

- Izvucite zaštitni poklopac radnog komada iz osigurača aktiviranja.
- Pomerite novi zaštitni poklopac radnog komada sa otvorenim krajem preko osigurača aktiviranja.

Uputstvo: Upotreba zaštitnog poklopca radnog komada može se čuvati na gornjoj strani magacina **12**. Pomerite zaštitni poklopac radnog komada zato u ostavu **10**.

Transport i čuvanje

Blokirajte sistem za okidanje za transport električnog alata (pogledajte „Blokada sistema za okidanje“, stranu 107), posebno kada koristite merdevine ili se pokrećete u neobičnoj poziciji tela.

Nosite električni alat na radnom mestu samo za dršku **9** i ne sa aktiviranim okidačem **6**.

Čuvajte električni alat uvek odvojen od akumulatora i na nekom suvom, toplom mestu.

Ako električni alat ne treba koristiti duže vreme, nanosite na delove alata od čelika jedan fini uljni sloj. Ovo sprečava pojavu rdje.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje



Blokirajte sistem okidanja i izvadite akumulator pre nego što preduzmete podešavanje uređaja, promene delova pribora ili ostavite električni alat. Ova mera opreza sprečava slučajni start električnog alata.

- **Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.**

Mera	Obrazloženje	Izvodjenje
Čišćenje magacina 12 i klizača magacija 13 .	Sprečava da se zaglavi neki ekser.	– Izduvajte mehanizam magacina/ klizača magacija svakodnevno sa komprimovanim vazduhom.
Uverite se da li osigurač aktiviranja 2 funkcioniše po propisu.	Zahteva Vašu sigurnost u radu i kvalitetnu upotrebu električnog alata.	– Izduvavajte mehanizam osigurača za aktiviranje svakodnevno sa komprimovanim vazduhom.

Otklanjanje smetnji u radu

Problem	Uzrok	Pomoć
Električni alat nije spreman za rad.	Akumulator nije napunjen ili je akumulator u kvaru.	– Napunite akumulator kompletno ili promenite akumulator.
	Akumulator nije ispravno namešten.	– Uverite se da je akumulator sa drškama uskočio na svoje mesto.
	Temperatura akumulatora je previsoka ili preniska.	– Čekajte dok akumulator (ponovo) ne dostigne oprimalnu radnu temperaturu.
	Kontaktne akumulatora su zaprljani ili u kvaru.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Sistem okidanja je blokiran.	– Pritisnite prekidač 5 na desno da bi odblokirali sistem za okidanje.
	Magacin 12 je prazan.	– Opremite magacin ponovo. (pogledajte „Opremanje magacina“, Stranu 107)
	Osigurač okidanja 2 je deformisan.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Elektronika je u kvaru.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.

Problem	Uzrok	Pomoč
Električni alat je spreman za rad, medjutim ne ukucavaju se ekseri.	Mogući kvar sledećih delova: – Okirač 6 – Okirač za udaranje – Motor ili pogonski kaiš – Elektronika	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Strana tela su se sakupila u mehanizmu za okidanje.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Strana tela su se sakupila u uskom delu 15 ili u magacinu 12 .	– Očistite uski deo 15 ili magacin 12 .
	Ekser se je zaglavio u kanalu za izbacivanje.	– Rešite zaglavljivanje. (pogledajte „Uklanjanje zaglavljivanja“, Stranu 108)
	Klizač magacina 13 je u kvaru.	– Čistite po potrebi magacinski klizač 13 i kontrolišite da magacin 12 nije isprljan.
	Opruga klizača magacina je preslaba ili u kvaru.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Upotrebljeni predmeti za zakivanje nisu dozvoljeni.	– Upotrebljavajte samo originalan pribor. Smeju se upotrebljavati samo predmeti za zakivanje (ekseri, spajalice itd.), koji su specifikirani u tabeli „Tehnički podaci“.
Ekseri se zakucavaju suviše duboko.	Magacin 12 je prazan.	– Opremite magacin ponovo. (pogledajte „Opremanje magacina“, Stranu 107)
	Dubinski graničnik je podešen preduboko.	– Podesite dubinski graničnik na željenu dubinu. (pogledajte „Podešavanje dubinskog graničnika“, Stranu 108)
Ekseri se zakivaju suviše plitko.	Opružni odbojnik je istrošen.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Akumulator nije napunjen ili je akumulator u kvaru.	– Napunite akumulator kompletno ili promenite akumulator.
	Predmeti za zakivanje su predugački.	– Upotrebljavajte samo originalan pribor. Smeju se upotrebljavati samo predmeti za zakivanje (ekseri, spajalice itd.), koji su specifikirani u tabeli „Tehnički podaci“.
Električni alat preskače eksere ili ima preveliki podizajni takt.	Dubinski graničnik je previsoko podešen.	– Podesite dubinski graničnik na željenu dubinu. (pogledajte „Podešavanje dubinskog graničnika“, Stranu 108)
	Upotrebljeni predmeti za zakivanje nisu dozvoljeni.	– Upotrebljavajte samo originalan pribor. Smeju se upotrebljavati samo predmeti za zakivanje (ekseri, spajalice itd.), koji su specifikirani u tabeli „Tehnički podaci“.
Ekseri se zaglavljuju često u kanalu za izbacivanje.	Opruga klizača magacina je preslaba ili u kvaru.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.
	Upotrebljeni predmeti za zakivanje nisu dozvoljeni.	– Upotrebljavajte samo originalan pribor. Smeju se upotrebljavati samo predmeti za zakivanje (ekseri, spajalice itd.), koji su specifikirani u tabeli „Tehnički podaci“.
Zakucani ekseri su savijeni.		– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis.
	Udarni marker je oštećen.	– Kontaktirajte jedan stručan Bosch-servis. Neka Vam oni zamene ovaj deo.

Transport

Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulator može korisnik transportovati na putu bez drugih pakovanja. Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Ovde se mora pozvati kod pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.

Šaljite akumatore samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nacionalne propise.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojanih mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta



Električne alate, akumatore, pribor i pakovanja treba odvoziti reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.


Ne bacajte električne alate, uređaje za punjenje i akumatore/baterije u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi električni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC moraju akumulatori/baterije koji su u kvaru ili istrošeni odvojeno da se sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Aku/baterije:

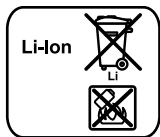

Zadržavamo pravo na promene.

Li-jonska:

Molimo da obratite pažnju na uputstva u odeljku „Transport“, stranici 109.

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

⚠ OPOZORILO

Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskre, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- ▶ **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvrčanje Vaše pozornosti drugim lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- **Priključni vtičnik električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtičnika na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtičnikov z adapterji.** Nespremenjeni vtičniki in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtičnik izvleči iz vtičnice.** Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebnostna varnost

- **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nehrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih slušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno.** Prenašanje naprave s prstom na stikalo ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
- **Pred vklopjanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolj nadzorovali.
- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.** Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
- **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
- **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtičnik iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenamerni zagon električnega orodja.

- **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- **Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostrina in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij

- **Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga boste uporabljali skupaj z drugačnimi akumulatorskimi baterijami.
- **V električnih orodjih uporabljajte le akumulatorske baterije, ki so zanje predvidene.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
- **Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškiimi sponkami, kovanci, žebli, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opekline ali požar.
- **V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.

Servisiranje

- **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna opozorila za akumulatorske zabijalne naprave

- **Vedno izhajajte iz tega, da se v električnem orodju nahajajo sponke.** Brezkrbno roko vanje z zabijalno napravo lahko vodi k nepričakovani izstrelitvi sponk in vas poškoduje.
- **S svojim električnim orodjem ne ciljajte na svoje telo ali na druge osebe v bližini.** Z nepričakovano sprostitvijo se izvržejo sponke, kar lahko vodi k poškodbam.
- **Ne aktivirajte električnega orodja, preden ga ne postavite fiksno na obdelovanec.** Če električno orodje nima stika z obdelovancem, se lahko sponka odbije od pritrdilnega mesta.
- **Če se sponka v električnem orodju zatakne, ločite električno orodje od omrežja ali od akumulatorske baterije.** Če je zabijalna naprava priključena, jo lahko pri odstranitvi zatakne sponke pomotoma aktivirate.
- **Bodite previdni pri odstranitvi zatakne sponke.** Sistem je lahko napet in sponka se lahko močno izstrelji, medtem ko poskušate odstraniti zatakne sponke.
- **Zabijalne naprave ne uporabljajte za pritrditev električnih vodnikov.** Naprava ni primerna za instalacijo električnih vodnikov, saj lahko poškoduje izolacijo električnih kablov in tako povzroči električni udar in nevarnosti požara.

- **Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z elektriko, plinom in vodo.** Stik z vodo, ki so pod napetostjo, lahko povzroči požar ali električni udar. Poškodbe plinskega voda so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa ima za posledico materialno škodo.
- **Pazite na pogoje na delovnem mestu.** Zabijalni predmeti bi morda lahko prebili tanke obdelovance ali pa spodrseli z obdelovanca ob delu na kotih in robovih in pri tem ogrozili ljudi.
- **Pri delu morate držati električno orodje tako, da ne boste poškodovali glave in telesa v primeru možnega povratnega udarca zaradi motnje energetske oskrbe ali trdih mest v obdelovancu.**
- **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika!



Zaščitite akumulatorsko baterijo pred vročino, npr. tudi pred stalnim sončnim obsevanjem, ognjem, vodo in vlažnostjo. Obstaja nevarnost eksplozije.

- **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbite za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdravnika.** Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- **Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z vašim izdelkom Bosch.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.
- **Ostri predmeti, kot so na primer žebli ali izvijači, ali zunanje delujoče sile lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik v napravi, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmudi, pregreje ali eksplodira.

Opis in zmogljivost izdelka

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je namenjeno za povezovalna dela pri krovnih, opaznih opravilih ali nameščanju letev ter pri izdelavi stenskih in stropnih elementov, lesenih fasad, palet, lesenih ograd, protihrupnih zaščit in zabojev.

Uporabljati smete le zabijalne predmete (žebli, sponke ipd.), ki so specifični v tabeli „Tehnični podatki“.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.

- 1 Ščitnik obdelovanca
- 2 Sprožilno varovalo
- 3 Vpenjalna ročica za odpiranje/zapiranje strelnega kanala
- 4 Nastavno kolo za nastavitev globinskega omejitelja oz. prislona
- 5 Stikalo za blokado sprožilnega sistema
- 6 Sprožilec
- 7 Deblokirna tipka akumulatorske baterije
- 8 Akumulatorska baterija
- 9 Ročaj (izolirana površina ročaja)
- 10 Depo za shranitev ščitnika obdelovanca
- 11 Kljukica za pas
- 12 Vlagalnik
- 13 Pomikalo vlagalnika
- 14 Sojemalnik žebeljev
- 15 Ustje
- 16 Trak z žebli*
- 17 Vzmet vlagalnika

*Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Akumulatorski žebeljnik		GSK 18 V-Li
Številka artikla		3 601 D80 3..
Nazivna napetost	V=	18
Sprožilni sistem		
– Posamezna sprožitev z varovalom		
Zabijalni predmet		
– Tip		
– Dolžina		
– Premer		
– Kot		
maks. kapaciteta vlagalnika		105
Trajanje obratovanja z 3,0-Ah-akumulatorjem (stalno obratovanje)		
ca. 700 žebeljev		
Mere		
– Višina		
– Širina		
– Dolžina		
Teža po EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Dovoljena temperatura okolice		
– pri polnjenju		
– pri uporabi in shranjevanju		
Priporočene akumulatorske baterije		
Priporočeni polnilniki		

* omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

** odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

Tehnični podatki temeljijo na izračunih z akumulatorskimi baterijami, ki so v obsegu dobave.

Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“, v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z njihovimi spremembami in ustreza naslednjim normam: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. H. Heinzelmann

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745-2-16.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo zvočnega tlaka 91 dB(A); nivo jakosti hrupa 102 dB(A). Nezanesljivost meritve K = 3 dB.

Nosite zaščitne slušnike!

Skupne vrednosti vibracij a_{hv} in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745-2-16: $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Montaža

Polnjenje akumulatorske baterije

► **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehničnih podatkih.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo, ki jo uporabljate s svojim električnim orodjem.

Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpraznjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v vklopljeni polnilni napravi.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite, ne da bi pri tem skrajšali življenjsko dobo. Prekinitev postopka polnjenja akumulatorske baterije ne poškoduje.

Litij-ionske akumulatorske baterije so zavarovane pred globoko izpraznitvijo z „Electronic Cell Protection (ECP)“. Pri izpraznjeni akumulatorski bateriji zaščitno stikalo izklopi električno orodje: ni več izstreljanja zabijalnih delcev.

POZOR Po avtomatskem izklopu naprave ne smete ponovno pritisniti na sprožilec.

Lahko bi poškodovali akumulatorsko baterijo.

Upoštevajte navodila za odstranjevanje odsluženih naprav.

Odstranitev akumulatorske baterije (glejte sliko A)

Akumulatorska baterija **8** ima dve stopnji za blokado, ki bi naj preprečili, da bi akumulatorska baterija zaradi vibracij pri intenzivni uporabi izpadla.

- Pritisnite na deblokirno tipko **7** (1) in istočasno potisnite akumulatorsko baterijo naprej.
- Ponovno pritisnite na deblokirno tipko **7** (2) ter v celoti potegnite ven akumulatorsko baterijo v smeri nazaj.

Polnjenje vlagalnika (glejte slike B1 – B4)



Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon električnega orodja.

► **Uporabljajte le originalni pribor Bosch (glejte „Tehnični podatki“).** Precizijski deli električnega orodja kot npr. vlagalnik, ustje in strelni kanal so usklajeni s sponkami, žebli in zatiči podjetja Bosch. Drugi proizvajalci uporabljajo druge kakovosti jekla in dimenzije. Uporaba nedovoljenih zabijalnih predmetov lahko poškoduje električno orodje in povzroči poškodbe.

Električno orodje morate med polnjenjem vlagalnika držati tako, da ustje **15** ne bo usmerjeno niti na lastno telo niti na druge ljudi.

- Po potrebi očistite pomikalo vlagalnika **13** in se prepričajte, da vlagalnik **12** ni umazan.
- Potisnite ustrezní trak z žebli **16** v T-zarezo na koncu vlagalnika **12**.
- Potisnite trak z žebli tako daleč v vlagalniku naprej, da bo zadnji žebelj ležal pred vzmetjo vlagalnika **17**.

Opozorilo: Blokada pomikala vlagalnika preprečuje, da bi pnevmatsko orodje lahko uporabljali s praznim vlagalnikom. Na ta način se sprožilno varovalo ne more vtisniti in s tem se prepreči prazni strel.

- Pritisnite prednapet sojemalnik žebeljev **14** proti pomikalu vlagalnika **13** in istočasno potisnite pomikalo vlagalnika do skrajnega konca vlagalnika **12**.

Opozorilo: Pomikalo vlagalnika mora biti mogoče brez večje uporabe sile (samo s prsti) potisniti nazaj. Težkohodno pomikalo vlagalnika povzroči, da se žebli izstrelijo pod napadnim kotom.

- Vodite pomikalo vlagalnika **13** s pritisnjenim sojemalnikom žebeljev **14** previdno naprej, tako da se sojemalnik žebeljev potisne preko zadnjega žeblija in tako potisnite trak z žebli v vlagalniku do konca naprej.

Opozorilo: Ne dovolite, da bi pomikalo vlagalnika nenadzorovano skočilo nazaj. Pomikalo vlagalnika se bi lahko pri tem poškodovalo in obstaja nevarnost, da si priščiptionite prste.

Delovanje

Sprožilni sistem

Posamezna sprožitev z varovalom

Pri tem sprožilnem sistemu mora najprej sprožilno varovalo **2** fiksno nasesti na obdelovanec. Zabijalni predmet se šele takrat izstrelí, ko pritisnete sprožilec **6**.

Nato lahko sprožite nadaljne postopke zabijanja samo, če ste predtem sprožilec in sprožilno varovalo prestavili v izhodiščni položaj.

Zagon



Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon električnega orodja.

Namestitev akumulatorske baterije

► **Uporabljajte samo originalne litijev-ionske akumulatorje znamke Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski ploščici Vašega električnega orodja.** V primeru uporabe drugih akumulatorjev lahko pride do telesnih poškodb ali požara.

- Pritisnite stikalo **5** za blokado sprožilnega sistema na levo.

Na ta način se žebelj ne izstrelí, tudi če sprožilno varovalo **2** nastavite na obdelovanec in pritisnete na sprožilec **6**.

- Napolnjeno akumulatorsko baterijo **8** vstavite v ročaj, kjer mora slišno zaskočiti in biti poravnana z ročajem.

Izstrel žebeljev (glejte sliko C)

- Pritisnite stikalo **5** za deblokiranje sprožilnega sistema na desno.

Sprožilni sistem je sedaj deblokirán.

- Namestite ustje **15** ali po potrebi gumiran ščitnik obdelovanca **1** trdno na obdelovanec, dokler se sprožilno varovalo **2** v celoti vtisne.

- Nato za kratek čas pritisnite sprožilec **6** in ga nato spet spustite.

Pri tem izstrelite žebelj.

- Pustite, da električno orodje odskoči z obdelovanca.
- Za naslednji postopek zabijanja dvignite električno orodje v celoti z obdelovanca in ga na naslednjem žebelnem mestu ponovno trdno nastavite.

► **Če držite pritisnjen sprožilec **6** in sprožilno varovalo **2** po izstrelu žeblija dlje od 1 sekunde, se lahko zaradi efekta povratnega udarca zgodi, da se izstrelí še več žebeljev.**

Blokiranje sprožilnega sistema

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden pri daljšem delovnem odmoru odložite električno orodje ali po končanju dela, morate blokirati sprožilni sistem.

- Pritisnite stikalo **5** za blokado sprožilnega sistema na levo.

Na ta način se žebelj ne izstrelí, tudi če sprožilno varovalo **2** nastavite na obdelovanec in pritisnete na sprožilec **6**.

Navodila za delo



Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon električnega orodja.

Pred vsakim pričetkom dela preverite brezhibnost delovanja varnostnih in sprožilnih naprav ter trdnost naseda vseh vijakov in matic.

Ločite okvarjeno električno orodje ali orodje, ki ne deluje brezhibno takoj od oskrbe z električno energijo in kontaktirajte pooblaščen servisno delavnico podjetja Bosch.

Ne izvajajte manipulacij na električnem orodju, ki bi bili proti predpisom. Ne demontirajte ali blokirajte delov električnega orodja, kot npr. sprožilnega varovala.

112 | Slovensko

Ne izvajajte „zasilnih popravil“ z neprimernimi sredstvi. Električno orodje morate redno in strokovno vzdrževati (glejte „Vzdrževanje in čiščenje“, stran 112).

Izognite se vsaki slabitvi in poškodbi električnega orodja, npr.:

- udarcem ali vgraviranju,
- predelavam, ki jih proizvajalec ne dovoljuje,
- vodenju ob šablonah, ki so izdelane iz trdega materiala, npr. jekla,
- padcem na tla ali potiskanju preko tal,
- zlorabi kot kladivo,
- vsem vrstam sile.

Prepričajte se, da se nahajate pod ali za obdelovancem. Ne streljajte žebelj v steno, stropove ali tla, če se za njimi nahajajo osebe. Žebliji bi lahko prebili obdelovanec in nekoga poškodovali.

Ne streljajte žebelj v že izstreljen žebelj. Pri tem bi se lahko žebelj preoblikoval, žebliji bi se lahko zataknili ali pa bi se električno orodje lahko nekontrolirano premikalo.

Če električno orodje uporabljate pod mrzlimi okoljskimi pogoji, se žebliji bolj počasi zabijajo kot običajno. Potem, ko se električno orodje med delom segreje, je ponovno mogoče delovanje z normalno delovno hitrostjo.

Izogibajte se praznih strellov, ki pospešijo obrabo prebijala. Pri daljših premorih dela ali ob koncu dela blokirajte sprožilni sistem in po možnosti izpraznite vlagalnik.

Praznjenje vlagalnika (glejte slike D1 – D2)

- Potegnite pomikalo vlagalnika **13** s pritisnjem sojemalnikom žeblija **14** tako dolgo nazaj, da bo sojemalnik žebelj sprostil zadnji žebelj in nato vodite pomikalo vlagalnika previdno naprej do začetka vlagalnika **12**.

Opozorilo: Ne dovolite, da bi pomikalo vlagalnika nenadzorovano skočilo nazaj. Pomikalo vlagalnika se bi lahko pri tem poškodovalo in obstaja nevarnost, da si priščipnete prste.

- Zasukajte električno orodje tako, da se bodo žebliji v vlagalniku pomaknili nazaj do vzmeti vlagalnika **17**.
- Potisnite vzmet vlagalnika navzdol in pustite žeblije mimo sojemalnika žebelj **14** spolzeti iz vlagalnika **12**.

Nastavitev globinskega omejitelja (glejte sliko E)

Globino zabijanja žebelj lahko nastavite z nastavnim kolesom **4**.

- Izpraznite vlagalnik **12**. (glejte „Praznjenje vlagalnika“, stran 112)

Žebliji se zabijejo pregloboko:

Da bi zmanjšali globino zabijanja, zasukajte nastavno kolo **4** v smeri proti urnemu kazalcu.

Žebliji se ne zabijejo dovolj globoko:

Da bi povečali globino zabijanja, zasukajte nastavno kolo **4** v smeri nazaj.

- Ponovno napolnite vlagalnik. (glejte „Polnjenje vlagalnika“, stran 111)
- Preverite novo globino zabijanja na testnem obdelovancu. Po potrebi ponovite delovne korake.

Kaj storiti, da sprostite zatakne (glejte slike F1 – F2)

Posamezni žebliji se lahko zataknejo v strelnem kanalu. Če se bi to večkrat zgodilo, kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.

Opozorilo: Če se udarni prebijalnik po zatakne vrne več nazaj, kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.

- Spustite sprožilec **6**.
- Blokirajte sprožilni sistem (glejte „Blokiranje sprožilnega sistema“, stran 111) in snemite akumulatorsko baterijo **8**.
- Izpraznite vlagalnik **12**. (glejte „Praznjenje vlagalnika“, stran 112)
- Potisnite vpenjalno ročico **3** navzdol, tako da lahko odprite strelni kanal.
- Ostranite zatakne žebelj. Po potrebi za to uporabite klešče.
- Zaprite strelni kanal, obesite streme vpenjalne ročice **3** v kavelj na strelnem kanalu in nato potisnite vpenjalno ročico ponovno navzgor.
- Ponovno napolnite vlagalnik. (glejte „Polnjenje vlagalnika“, stran 111)

Menjava ščitnika obdelovanca (glejte sliko G)

Ščitnik obdelovanca **1** na koncu sprožilnega varovala **2** ščiti obdelovanec tako dolgo, dokler je električno orodje za postopek zabijanja pravilno nameščeno.

Ščitnik obdelovanca lahko odstranite in nadomestite.

- Potegnite ščitnik obdelovanca s sprožilnega varovala.
- Potisnite nov ščitnik obdelovanca z odprtim koncem preko sprožilnega varovala.

Opozorilo: Nadomestni ščitnik obdelovanca lahko shranite na zgornji strani vlagalnika **12**. V ta namen potisnite ščitnik obdelovanca v depo **10**.

Transport in skladiščenje

Pri transportiranju električnega orodja morate blokirati sprožilni sistem (glejte „Blokiranje sprožilnega sistema“, stran 111), še posebej, če uporabljate letve ali se premikate z neobičajno držo telesa.

Na delovnem mestu morate nositi električno orodje le z ročajem **9** in ne z aktiviranim sprožilcem **6**.

Električno orodje hranite ločeno od akumulatorske baterije in na suhem, toplem mestu.

Če električnega orodja dalj časa ne boste uporabljali, prevlecite jeklene dele orodja s fino plastjo olja. To prepreči nalaganje rje.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje



Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo. Ta previdnostni ukrep onemogoča nenamerni zagon električnega orodja.

- **Električno orodje in prezačevalne reže naj bodo vedno čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.**

Načrt vzdrževanja

Očistite vlagalnik **12**. Odstranite ostružke umetne mase ali lesa, ki se lahko med delom naberejo v vlagalniku.

Očistite električno orodje v rednih razmakih s pomočjo stisnjenega zraka.

Ukrep	Utemeljitev	Izvedba
Čiščenje vlagalnika 12 in pomikala vlagalnika 13 .	Prepreči zatakne žeblija.	– Dnevno izpihajte mehanizem vlagalnika/pomikala vlagalnika s stisnjenim zrakom.
Zagotoviti pravilno delovanje sprožilnega varovala 2 .	To podpira vašo varnost pri delu in učinkovito uporabo električnega orodja.	– Dnevno izpihajte mehanizem sprožilnega varovala s stisnjenim zrakom.

Odprava motenj

Problem	Vzrok	Pomoč
Električno orodje ni pripravljeno za uporabo.	Akumulatorska baterija ni napolnjena ali akumulatorska baterija je okvarjena.	– V celoti napolnite akumulatorsko baterijo ali zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Akumulatorska baterija ni pravilno vstavljena.	– Zagotovite se, da je akumulatorska baterija na ročaju zaskočila.
	Temperatura akumulatorske baterije je previsoka ali prenizka.	– Počakajte na to, da akumulatorska baterija (ponovno) doseže optimalno temperaturo za obratovanje.
	Kontakti akumulatorske baterije so umazani ali poškodovani.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
	Sprožilni sistem je blokirano.	– Pritisnite stikalo 5 za deblokiranje sprožilnega sistema na desno.
	Vlagalnik 12 je prazen.	– Ponovno napolnite vlagalnik. (glejte „Polnjenje vlagalnika“, stran 111)
	Sprožilno varovalo 2 je skrivljeno.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
	Elektronika je okvarjena.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.

Problem	Vzrok	Pomoć
Električno orodje je pripravljeno za delovanje, ampak žebli se ne izstrelijo.	Možna okvara naslednjih komponent: – sprožilec 6 – udarni prebijalnik – motor ali gonilni jermen – elektronika V strelnem mehanizmu so se nabrali tujki.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo. – Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
	Tujki so se nabrali v ustniku 15 ali v vlagalniku 12 . Žebelj se je zataknil v strelnem kanalu.	– Očistite ustnik 15 ali magacin 12 . – Sprostite zataknitev. (glejte „Kaj storiti, da sprostite zataknitev“, stran 112)
	Pomikalo vlagalnika 13 je okvarjeno.	– Po potrebi očistite pomikalo vlagalnika 13 in se prepričajte, da vlagalnik 12 ni umazan.
	Vzmet pomikala vlagalnika je prešibka ali okvarjena.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
	Uporabljeni zabijalni predmeti niso dovoljeni.	– Uporabljajte le originalni pribor. Uporabljati smete le zabijalne predmete (žeblje, sponke ipd.), ki so specifikirani v tabeli „Tehnični podatki“.
	Vlagalnik 12 je prazen.	– Ponovno napolnite vlagalnik. (glejte „Polnjenje vlagalnika“, stran 111)
Žebli se pregloboko vstrelijo.	Globinsko omejilo je prenizko nastavljeno. Blažilnik je obrabljen.	– Nastavite globinsko omejilo na željeno globino. (glejte „Nastavitev globinskega omejila“, stran 112) – Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
Žebli se premalo globoko vstrelijo.	Akumulatorska baterija ni napolnjena ali akumulatorska baterija je okvarjena. Zabijalni delci so predolgi.	– V celoti napolnite akumulatorsko baterijo ali zamenjajte akumulatorsko baterijo. – Uporabljajte le originalni pribor. Uporabljati smete le zabijalne predmete (žeblje, sponke ipd.), ki so specifikirani v tabeli „Tehnični podatki“.
	Globinsko omejilo je previsoko nastavljeno.	– Nastavite globinsko omejilo na željeno globino. (glejte „Nastavitev globinskega omejila“, stran 112)
Električno orodje preskoči žeblje ali ima prevelik pomik takta.	Uporabljeni zabijalni predmeti niso dovoljeni. Vzmet pomikala vlagalnika je prešibka ali okvarjena.	– Uporabljajte le originalni pribor. Uporabljati smete le zabijalne predmete (žeblje, sponke ipd.), ki so specifikirani v tabeli „Tehnični podatki“. – Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.
Žebli se pogostokrat zataknejo v strelnem kanalu.	Uporabljeni zabijalni predmeti niso dovoljeni.	– Uporabljajte le originalni pribor. Uporabljati smete le zabijalne predmete (žeblje, sponke ipd.), ki so specifikirani v tabeli „Tehnični podatki“.
		– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch.
Zabiti žebli so ukrivljeni.	Udarni prebijalnik je okvarjen.	– Kontaktirajte pooblaščen servis podjetja Bosch. Tam vam naj del zamenjajo.

Transport

Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez nadaljnjih pogojev transportira na cesti.

Pri pošiljkah s strani tretjih (npr.: zračni transport ali špedicija) se morajo upoštevati posebne zahteve glede embalaže in označitve. Pri pripravi odpreme mora biti obvezno nujno vključen strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je ohišje nepoškodovano. Prelepitate odprte kontakte in zapakirajte akumulatorske baterije tako, da se v embalaži ne premika. Prosimo upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Servis in svetovanje o uporabi

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje



Električna orodja, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Električnih orodij, polnilnih naprav, akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorji/baterije:



Pridržujemo si pravico do sprememb.

Li-Ion:

Prosimo upoštevajte navodila v odstavku „Transport“, stran 113.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

► **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.

► **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

► **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

► **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.

► **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.

► **Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za električne alate

⚠ UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

- ▶ **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice.** Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštarih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova.** Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
- ▶ **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ **Izvučite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeći će se nehotično pokretanje električnog alata.
- ▶ **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljivi, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.
- ▶ **Rezne alate održavajte oštirim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštirim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Brižljivo ophođenje i uporaba akumulatorskih alata

- ▶ **Aku-bateriju puniti samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač koji je predviđen za jednu određenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.
- ▶ **U električnim alatima koristite samo za to predviđenu aku-bateriju.** Uporaba drugih aku-baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
- ▶ **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- ▶ **Kod pogrešne primjene iz aku-baterije može isticati tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika.** Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

Servisiranje

- ▶ **Popravlak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

Upute za sigurnost za uređaje za zabijanje sa napajanjem iz aku-baterije

- ▶ **Polazite uvijek od toga da električni alat sadrži spajalice.** Nepažljivo rukovanje sa uređajem za zabijanje može dovesti do neočekivanog izbacivanja spajalica i do ozljeda.
- ▶ **Električni alat ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama u blizini.** Neočekivanim aktiviranjem električnog alata izbacit će se spajalica, što može dovesti do ozljeda.
- ▶ **Ne aktivirajte električni alat prije nego što se čvrsto prisloni na izradak.** Ako električni alat nema kontakt sa izratkom, spajalica bi se mogla odbiti od mjesta pričvršćenja.
- ▶ **Ako bi se spajalica zaglavila u električnom alatu, električni alat odspojite sa mreže ili sa aku-baterije.** Ako je uređaj za zabijanje priključen, kod uklanjanja zaglavljene spajalice mogao bi se nehotično aktivirati.
- ▶ **Budite oprezni kod uklanjanja zaglavljene spajalice.** Sustav može biti prednapregnut i spajalica bi se mogla silovito izbaciti dok pokušavate odstraniti zaglavljenu spajalicu.
- ▶ **Ovaj uređaj za zabijanje ne koristite za pričvršćenje električnih vodova.** On nije prikladan za polaganje električnih vodova, jer se može oštetiti izolacija električnih kablova i može doći do strujnog udara i opasnosti od požara.
- ▶ **Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se pronašli skriveni opskrbeni vodovi ili zatražite pomoć lokalnog distributera.** Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete.
- ▶ **Pazite na uvjete na radnom mjestu.** Elementi za pričvršćenje bi mogli eventualno probiti tanke izratke ili kod rada na uglovima i rubovima skliznuti sa izratka i kod toga ugroziti ljude.
- ▶ **Električni alat pri radu držite tako da se vaša glava i tijelo ne mogu ozlijediti u slučaju eventualnog povratnog udara zbog smetnje u električnom napajanju ili od tvrdih mjesta u izratku.**
- ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštite aku-bateriju od izvora topline, npr. i od trajnog Sunčevog zračenja, vatre, vode i vlage. Inače postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ **Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteškoća zatražite pomoć liječnika.** Pare mogu nadražiti dišne putove.

- ▶ **Aku-bateriju koristite samo u kombinaciji s vašim Bosch proizvodom.** Samo tako će se aku-baterija zaštititi od opasnog preopterećenja.
- ▶ **Oštirim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Uporaba za određenu namjenu

Električni alat predviđen je za radove spajanja kod krovopokrivačkih radova, na oplatama i letvama, kao i kod izrade zidnih/stropnih elemenata, drvenih pročelja, paleta, drvenih ograda, stijena za zaštitu od buke i sanduka.

Smiju se koristiti samo elementi za pričvršćenje (čavlići, spajalice, itd.) koji su navedeni u tablici „Tehnički podaci“.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- 1 Štitnik izratka
- 2 Osigurač okidanja
- 3 Stezna poluga za otvaranje/zatvaranje kanala za hitac
- 4 Kotačić za namještanje dubine zabijanja
- 5 Prekidač za blokiranje okidačkog sustava
- 6 Okidač
- 7 Tipka za deblokadu aku-baterije
- 8 Aku-baterija
- 9 Ručka (izolirana površina zahvata)
- 10 Spremište za spremanje štitnika izratka
- 11 Kuka za remen
- 12 Magazin
- 13 Zasun magazina
- 14 Zahvatnik čavlića
- 15 Ušće
- 16 Trake čavlića*
- 17 Opruga magazina

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60745-2:16.

Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog tlaka 91 dB(A); prag učinka buke 102 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite štitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h i nesigurnost K određeni su prema EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postupkom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Tehnički podaci

Aku uređaj za zabijanje čavlića		GSK 18 V-Li
Kataloški br.		3 601 D80 3..
Nazivni napon	V=	18
Okidački sustav		
– Pojedinačno okidanje sa sigurnosnim slijedom		
Element za pričvršćenje		●
– Tip		
		Čavlići sa sabijenom glavom
– Dužina	mm	32 – 64
– Promjer	mm	1,6
– Kut		20°
Max. kapacitet magazina		105
Trajanje rada s aku-baterijom od 3 Ah (stalni rad)		cca. 700 čavala
Dimenzije		
– Visina	mm	295
– Širina	mm	96
– Dužina	mm	334
Težina odgovara EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Dopuštena okolna temperatura		
– kod punjenja	°C	0 ... +45
– pri radu i kod skladištenja	°C	–20 ... +50
Preporučene aku-baterije		GBA 18V ..
Preporučeni punjači		AL 18.. GAL3680

* ograničeni učinak kod temperatura < 0 °C

** ovisno od korištene aku-baterije

Tehnički podaci su određeni sa aku-baterijom iz opsega isporuke.

Izjava o uskladenosti

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ odgovara svim relevantnim odredbama smjernica 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa slijedećim normama: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Henk Becker i.v. H. M.

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaža

Punjenje aku-baterije

► **Koristite samo punjače navedene u tehničkim podacima.** Samo su ovi punjači prilagođeni Li-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem električnom alatu.

Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-baterije, napunite je do kraja u punjaču. Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti, bez skraćivanja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju.

Li-ionska aku-baterija je pomoću „Electronic Cell Protection (ECP)“ zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kada se aku-baterija isprazni, električni alat će se isključiti preko zaštitnog sklopa: Neće se moći više izbaciti nikakvi predmeti za zabijanje.

POZOR Nakon automatskog isključivanja električnog alata ne pritišćite više na okidač. Aku-baterija bi se mogla oštetiti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Vađenje aku-baterije (vidjeti sliku A)

Aku-baterija **8** raspolaže sa dva stupnja zabavljanja koji trebaju spriječiti da aku-baterija ispadne zbog vibracija kod intenzivne uporabe.

- Pritisnite na tipku za deblokiranje **7** (1.) i pomaknite istodobno aku-bateriju prema naprijed.
- Pritisnite još jednom na tipku za deblokiranje **7** (2.) i izvadite aku-bateriju do kraja prema natrag.

Punjenje magazina (vidjeti slike B1 – B4)



Blokirajte okidački sustav i izvadite aku-bateriju prije nego što izvršite podešavanje uređaja, zamijenite dijelove pribora ili odložite električni alat. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično startanje električnog alata.

► **Koristite samo originalni Bosch pribor (vidjeti „Tehnički podaci“).** Precizni dijelovi električnog alata kao što je magazin, ušće, i kanal za izbacivanje, prilagođeni su Bosch spajalicama, čavlicima i zaticima. Ostali proizvođači koriste druge kvalitete čelika i dimenzije. Primjenom nedopuštenih elemenata za pričvršćenje, električni alat se može oštetiti i prouzročiti ozljede.

Električni alat tijekom punjenja magazina držite tako da ušće **15** ne bude usmjereno prema vašem tijelu niti prema drugim osobama.

- Prema potrebi očistite zasun magazina **13** i osigurajte da se magazin **12** ne bude zaprljan.
- Uvucite odgovarajuću traku čavlića **16** u T-prorez na kraju magazina **12**.
- Pomaknite traku čavlića toliko u magazin prema naprijed, sve dok se zadnji čavlić ne nađe ispred opruge magazina **17**.

Napomena: Blokiranjem zasuna magazina sprječava se puštanje u rad električnog alata s praznim magazinom. Osigurač okidanja se zbog toga ne može pritisnuti i time će se spriječiti hici na prazno.

- Pritisnite prednapregnuti zahvatnik čavlića **14** prema zasunu magazina **13** povucite istodobno zasun magazina do kraja magazina **12**.

Napomena: Zasun magazina se bez većeg djelovanja silom (samo sa pritiskom prsta) mora moći pomaknuti natrag. Zasun magazina koji se pomiče sa tijesnim dosjedom, rezultirati će zabijanjem čavlića pod pogrešnim kutom.

- Vodite zasun magazina **13** sa pritisnutim zahvatnikom čavlića **14** oprezno prema naprijed, sve dok se zahvatnik čavlića ne navuče preko čitavog čavlića i trake čavlića u magazin pomaknu do kraja prema naprijed.

Napomena: Ne dopustite da zasun magazina bez vođenja odskoči prema natrag. Zasun magazina bi se time mogao oštetiti i postoji opasnost od uklještenja vaših prstiju.

Rad

Okidački sustav

Pojedinačno okidanje sa sigurnosnim slijedom

Kod ovog sustava okidanja najprije se osigurač okidanja **2** mora čvrsto postaviti na izradak. Element za pričvršćenje će se izbaciti tek kada se pritisne okidač **6**. Nakon toga se daljnji procesi zabijanja mogu aktivirati tek kada se okidač i osigurač okidanja prethodno ponovno prebace u polazni položaj.

Puštanje u rad



Blokirajte okidački sustav i izvadite aku-bateriju prije nego što izvršite podešavanje uređaja, zamijenite dijelove pribora ili odložite električni alat. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično startanje električnog alata.

Stavljanje aku-baterije

► **Koristite samo originalne Bosch Li-ionske aku-baterije, sa naponom navedenim na tipskoj pločici vašeg električnog alata.** Uporaba drugih aku-baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.

- Pritisnite u lijevo prekidač **5** za blokiranje okidačkog sustava.

Zahvaljujući tome se neće izbaciti niti jedan čavlić i kada se osigurač okidanja **2** stavi na izradak i pritisne okidač **6**.

- Stavite napunjenu aku-bateriju **8** u dršku, sve dok osjetno ne preskoči i dok ne nalegne do kraja na ručku.

Izbacivanje čavlića (vidjeti sliku C)

- Prekidač **5** za deblokiranje okidačkog mehanizma pritisnite u desno. Okidački sustav je sada osiguran.



- Ušće **15** ili u danom slučaju gumirani štitnik izratka **1** čvrsto postavite na izradak, sve dok se osigurač okidanja **2** ne utisne do kraja.
- Nakon toga na kratko pritisnite okidač **6** i ponovno ga oslobodite. Kod toga će se izbaciti čavlić.
- Pustite da se električni alat odbije od izratka prema natrag.
- Za daljnji postupak zabijanja podignite električni alat do kraja od izratka i ponovno ga stavite na slijedeće traženo mjesto.

► **Ako bi se okidač 6 i osigurač okidanja 2 nakon izbacivanja jednog čavlića držao pritisnut dulje od 1 sekunde, zbog efekta povratnog udara moglo bi doći do izbacivanja i ostalih čavlića.**

Blokiranje okidačkog sustava

Blokirajte okidački sustav prije nego što izvršite podešavanje uređaja, zamijenite dijelove pribora, električni alat odložite tijekom duljih stanki u radu ili nakon završetka posla.

- Pritisnite u lijevo prekidač **5** za blokiranje okidačkog sustava. Zahvaljujući tome se neće izbaciti niti jedan čavlić i kada se osigurač okidanja **2** stavi na izradak i pritisne okidač **6**.



Upute za rad



Blokirajte okidački sustav i izvadite aku-bateriju prije nego što izvršite podešavanje uređaja, zamijenite dijelove pribora ili odložite električni alat. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično startanje električnog alata.

Prije svakog početka rada kontrolirajte besprijekornu funkciju sigurnosnih i okidačkih uređaja, kao i čvrsto stezanje svih vijaka i matica.

Neispravan ili električni alat koji ne radi besprijekorno odmah isključite sa električnog napajanja i zatražite pomoć od ovlaštenog Bosch servisa.

Ne izvodite nikakve nepropisne manipulacije na električnom alatu. Ne demontirajte niti blokirajte dijelove električnog alata, kao što je npr. osigurač od okidanja.

Ne izvodite „nužne popravke“ s neprikladnim sredstvima. Električni alat treba redovito i stručno održavati (vidjeti „Održavanje i čišćenje“, stranica 116).

Izbjegavajte bilo kakvo slabljenje i oštećenje električnog alata, npr.:

- utiskivanjem ili graviranjem,
- preinakama koje nije odobrio proizvođač,
- vođenjem po šablonama izrađenim od tvrdog materijala, npr. čelika,
- padom ili povlačenjem po podu,
- rukovanjem kao s čekićem,
- svakom vrstom nasilnog djelovanja.

Provjerite što se nalazi ispod ili iza vašeg izratka. Ne zabijajte čavlice u zidove, stropove ili podove ako se iza njih nalaze ljudi. Čavlići bi mogli probiti izradak i nekoga ozlijediti.

Ne izbacujte čavlić na već zabijeni čavlić. Kod toga se čavlić može deformirati, čavlići se mogu zaglaviti ili se električni alat može nekontrolirani pomaknuti.

Ako bi se električni alat koristio za hladnog vremena, prvi čavlići će se zabijati sporije nego što je to uobičajeno. Nakon što se električni alat tijekom rada zagrije, ponovno je moguća normalna radna brzina.

Izbjegavajte hice na prazno, kako bi se spriječilo trošenje udarnog žiga.

Tijekom duljih stanki u radu ili nakon završenog rada blokirajte okidački sustav i po mogućnosti ispraznite magazin.

116 | Hrvatski

Pražnjenje magazina (vidjeti slike D1 – D2)

- Zasun magazina **13** sa pritisnutim zahvatnikom čavlića **14** povucite prema natrag, sve dok zahvatnik čavlića ne oslobodi zadnji čavlič i nakon toga zasun magazina oprežno pomaknite prema naprijed, sve do početka magazina **12**.

Napomena: Ne dopustite da zasun magazina bez vođenja odskoči prema natrag. Zasun magazina bi se time mogao oštetiti i postoji opasnost od uklještenja vaših prstiju.

- Okrenite električni alat tako da čavlič i u magazinu klize prema natrag do opruge magazina **17**.
- Pritisnite oprugu magazina prema dolje i pustite da čavlič i na zahvatniku čavlića **14** kliču pokraj iz magazina **12**.

Namještanje graničnika dubine (vidjeti sliku E)

Dubina zabijanja čavlića može se namjestiti kotačićem za namještanje **4**.

- Ispraznite magazin **12**. (vidjeti „Pražnjenje magazina“, stranica 116)

Čavlič i se zabijaju suviše duboko:

Za smanjenje dubine zabijanja, kotačić za namještanje **4** okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Čavlič i se ne zabijaju dovoljno duboko:

Za povećanje dubine zabijanja, kotačić za namještanje **4** okrenite u smjeru kazaljke na satu.

- Ponovno napunite magazin. (vidjeti „Punjenje magazina“, stranica 115)
- Isprobajte novu dubinu zabijanja na probnom izratku. Prema potrebi ponovite radne operacije.

Oslobađanje iz zaglavljene položaja (vidjeti slike F1 – F2)

Pojedini čavlič i mogu se zaglaviti u kanalu za hitac. Ako bi se to češće događalo, zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.

Napomena: Ako se udarni žig nakon oslobađanja iz zaglavljene položaja ne bi više vratio natrag, zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.

- Oslobodite okidač **6**.
- Blokirate okidački sustav (vidjeti „Blokiranje okidačkog sustava“, stranica 115) i izvadite aku-bateriju **8**.
- Ispraznite magazin **12**. (vidjeti „Pražnjenje magazina“, stranica 116)
- Pritisnite steznu polugu **3** prema dolje, tako da se može otvoriti kanal za hitac.
- Uklonite zaglavljene čavlič. Za to prema potrebi koristite kliješta.
- Zatvorite kanal za hitac, objesite stremen stezne poluge **3** za kuku na kanalu za hitac i nakon toga steznu polugu ponovno pritisnite prema gore.
- Ponovno napunite magazin. (vidjeti „Punjenje magazina“, stranica 115)

Zamjena štitnika izratka (vidjeti sliku G)

Štitnik izratka **1** na kraju osigurača okidanja **2** štiti izradak, sve dok se električni alat ne stavi ispravno za postupak zabijanja.

Štitnik izratka može se ukloniti i zamijeniti.

- Skinite štitnik izratka sa osigurača okidanja.
- Navucite novi štitnik izratka sa otvorenim krajem preko osigurača okidanja.

Napomena: Rezervni štitnik izratka može se spremati na gornju stranu magazina **12**. U tu svrhu štitnik izratka uvucite u spremište **10**.

Transport i spremanje

Prije transporta blokirate okidački sustav električnog alata (vidjeti „Blokiranje okidačkog sustava“, stranica 115), posebno ako radite na ljestvama ili u neprirodnom položaju tijela.

Na radnom mjestu električni alat nosite samo držeći ga za ručku **9** i s neaktiviranim okidačem **6**.

Električni alat spremite uvijek odvojeno od aku-baterije, na suhom i toplom mjestu.

Ako se električni alat ne bi dulje vrijeme koristio, premažite njegove čelične dijelove premažite tankim slojem ulja. Time će se spriječiti naslage hrđe.

Održavanje i servisiranje**Održavanje i čišćenje**

Blokirajte okidački sustav i izvadite aku-bateriju prije nego što izvršite podešavanje uređaja, zamijenite dijelove pribora ili odložite električni alat. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično startanje električnog alata.

- **Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

Plan održavanja

Čistite magazin **12**. Očistite plastičnu ili drvenu strugotinu koja bi se tijekom rada mogla nakupiti u magazinu.

Električni alat čistite u redovitim vremenskim razmacima pomoću komprimiranog zraka.

Zahvat	Razlog	Izvođenje
Očistiti magazin 12 i zasun magazina 13 .	Sprječava se zaglavljivanje čavlića.	– Svakodnevno ispušite komprimiranim zrakom mehanizam magazina/zasuna magazina.
Osigurač okidanja 2 treba propisno djelovati.	To se traži zbog vaše sigurnosti pri radu i djelotvorne primjene električnog alata.	– Svakodnevno sa komprimiranim zrakom ispušite osigurač okidanja.

Otklanjanje smetnji u radu

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Električni alat nije spreman za rad.	Aku-baterija nije napunjena ili je neispravna.	– Napunite do kraja aku-bateriju ili je zamijenite.
	Aku-baterija nije ispravno stavljena.	– Aku-baterija mora uskočiti na svoje mjesto na ručki.
	Temperatura aku-baterije je previsoka ili preniska.	– Pričekajte da aku-baterija (ponovno) dosegne optimalnu radnu temperaturu.
	Kontakti aku-baterije su zaprljani ili neispravni.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
	Okidački sustav je blokiran.	– Prekidač 5 za deblokiranje okidačkog mehanizma pritisnite u desno.
	Magazin 12 je prazan.	– Ponovno napunite magazin. (vidjeti „Punjenje magazina“, stranica 115)
	Osigurač okidanja 2 je savijen.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
	Elektronika je neispravna.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Električni alat je spreman za rad ali ne izbacuje čavlice.	Moguća neispravnost slijedećih dijelova: – okidač 6 – udarni žig – motor ili remen za zabijanje – elektronika	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
	Priljavština se je nakupila u mehanizmu za izbacivanje.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
	Priljavština se je nakupila u ušću 15 ili u magazinu 12 .	– Očistite ušće 15 ili magazin 12 .
	Čavlič se je zaglavio u kanalu za hitac.	– Oslobodite iz zaglavljene stanja. (vidjeti „Oslobađanje iz zaglavljene položaja“, stranica 116)
	Zasun magazina 13 je neispravan.	– Prema potrebi očistite zasun magazina 13 i osigurajte da se magazin 12 ne bude zaprljan.
	Opruga zasuna magazina je suviše slaba ili neispravna.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
	Korišteni elementi za pričvršćenje su nedopušteni.	– Koristite samo originalni pribor. Smiju se koristiti samo elementi za pričvršćenje (čavlići, spajalice, itd.) koji su navedeni u tablici „Tehnički podaci“.
	Magazin 12 je prazan.	– Ponovno napunite magazin. (vidjeti „Punjenje magazina“, stranica 115)
Čavlići se zabijaju suviše duboko.	Graničnik dubine je namješten suviše duboko.	– Namjestite graničnik dubine na traženu dubinu. (vidjeti „Namještanje graničnika dubine“, stranica 116)
	Odbojnik je istrošen.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
Čavlići se zabijaju suviše plitko.	Aku-baterija nije napunjena ili je neispravna.	– Napunite do kraja aku-bateriju ili je zamijenite.
	Predmeti za zabijanje su predugački.	– Koristite samo originalni pribor. Smiju se koristiti samo elementi za pričvršćenje (čavlići, spajalice, itd.) koji su navedeni u tablici „Tehnički podaci“.
	Graničnik dubine je namješten suviše visoko.	– Namjestite graničnik dubine na traženu dubinu. (vidjeti „Namještanje graničnika dubine“, stranica 116)
Električni alat preskače čavlice ili ima preveliki ritmički posmak.	Korišteni elementi za pričvršćenje su nedopušteni.	– Koristite samo originalni pribor. Smiju se koristiti samo elementi za pričvršćenje (čavlići, spajalice, itd.) koji su navedeni u tablici „Tehnički podaci“.
	Opruga zasuna magazina je suviše slaba ili neispravna.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.
Čavlići se često zaglavljaju u kanalu za hitac.	Korišteni elementi za pričvršćenje su nedopušteni.	– Koristite samo originalni pribor. Smiju se koristiti samo elementi za pričvršćenje (čavlići, spajalice, itd.) koji su navedeni u tablici „Tehnički podaci“.
		– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa.
Zabijeni čavlići su savijeni.	Udarni žig je oštećen.	– Zatražite pomoć ovlaštenog Bosch servisa. Tamo zatražite zamjenu dijela.

Transport

Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva obzirom na ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njeno kućište neoštećeno. Obljepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži.

Molimo pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje




Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje. Električne alate, punjače i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivi električni alati i prema Smjernicama 2006/66/EC neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:

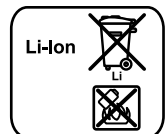

Li-ion:

Molimo pridržavajte se uputa u poglavlju „Transport“ na stranici 117.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised

⚠ TÄHELEPANU

Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökoht, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmega) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

► **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.

► **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.

► **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohest eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohutust

► **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitseandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.

- ▶ **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemis-kindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalasest – vähendab vigastuste ohtu.
- ▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupesasse, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lüliti või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
- ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
- ▶ **Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
- ▶ **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
- ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmutõrjehoidmeid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

Elektriliste tööriistade hoolikas käsitlemine ja kasutamine

- ▶ **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
- ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

- ▶ **Hoolitsege seadme eest korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- ▶ **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate löikeservadega löiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhiste ja juhiseid, nagu konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Akutööriistade hoolikas käsitlemine ja kasutamine

- ▶ **Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega.** Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.
- ▶ **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.
- ▶ **Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjakehast, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metall-esemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.
- ▶ **Väärkasutuse korral võib akuedelik välja voolata.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.

Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded akutoitega klambripüstolite kasutamisel

- ▶ **Lähtuge alati sellest, et seade sisaldab klambreid.** Klambripüstoli hooletul käsitlemisel võivad klambrid soovimatult välja paiskuda ja Teid või teisi inimesi vigastada.
- ▶ **Ärge suunake seadet iseenda ega läheduses viibivate inimeste poole.** Juhuslik vajutamine päästikule toob kaasa klambri väljatulistamise, mis võib põhjustada vigastusi.
- ▶ **Käsitsege seadet alles siis, kui see on asetatud kindlalt tooriku peale.** Kui seade ei ole toorikuga kindlas kokkupuutes, võib klamber kinnituskohalt tagasi pörkuda.
- ▶ **Juhul kui klamber kiilub seadmesse kinni, lahutage seade vooluvõrgust või eemaldage seadmest aku.** Kui klambripüstol on vooluvõrku ühendatud, võib juhtuda, et kinni kiilunud klambri eemaldamisel rakendate seadme soovimatult tööle.
- ▶ **Kinnikiilunud klambri eemaldamisel olge äärmiselt ettevaatlik.** Süsteem võib olla pinges ja klamber võib suure jõuga välja paiskuda.
- ▶ **Ärge kasutage seda klambripüstolit elektrijuhtmete kinnitamiseks.** Seade ei sobi elektriinstallatsioonitöödeks, kuna võib vigastada elektrijuhtmete isolatsiooni ja tekitada elektrilöögi ja tulekahju ohtu.
- ▶ **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veetorude avastamiseks kasutage sobivaid otsimis-seadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veevarustusefirma poole.** Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilöögi oht. Gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögi oht.
- ▶ **Pöörake tähelepanu töökohas valitsevatele tingimustele.** Sisestatavad kinnitusvahendid võivad õhuke si pindu läbitada, nurkades tehtavate tööde korral pinnalt maha libiseda, mille tagajärjel võib seadme kasutaja viga saada.

- ▶ **Töötamisel hoidke seadet nii, et vooluvarustuse häirest põhjustatud tagasilöögi korral ei vigasta toorik Teie pead ja keha.**

- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti vee, tule ja niiskuse eest. Esineb plahvatusoht.

- ▶ **Aku vigastamisel ja ebaõigel käsitlemisel võib akut eralduda aure.** Õhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Kasutage akut üksnes koos Boschi tööriistaga.** Ainult nii on aku ohtliku liigpinge eest kaitstud.
- ▶ **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Nõuetekohane kasutamine

Seade on ette nähtud kinnitustöödeks katusekivide paigaldamisel, sulundlaudade, plaatide, ääriste, sein- ja laeelementide kinnitamisel, puitfassaadide, aluste, puittarade, müratõkkeseinte ja kastide valmistamisel.

Kasutada tohib üksnes tabelis „Tehnilised andmed“ loetletud kinnitusvahendeid (naelu, klambreid jmt).

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Pinnakaitse
- 2 Kontaktlüliti
- 3 Lukustushoob löögikanali avamiseks/sulgumiseks
- 4 Sügavuspiiriku seadistamise regulaator
- 5 Päästikusüsteemi lukustamise lüliti
- 6 Päästik
- 7 Aku vabastusklahv
- 8 Aku
- 9 Käepide (isoleeritud haardepind)
- 10 Pinnakaitse hoidik
- 11 Vöökonks
- 12 Salv
- 13 Salv lukkur
- 14 Naelahaarats
- 15 Seadme ninaosa
- 16 Naelalint*
- 17 Salvevedru

*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60745-2-16.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: helirõhu tase 91 dB(A); müra võimsuse tase 102 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745-1: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtemetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid

või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem. Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem. Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.

Tehnilised andmed

Akutoitega klambripüstol		GSK 18 V-Li
Tootenumbr		3 601 D80 3..
Nimipinge	V=	18
Päästikusüsteem		
– Üksiklöögi vabastamine		
Sisestav kinnitusvahend		
– Tüüp		
– Pikkus		
– Lähimõõt		
– nurk		
Salve max maht		105
Tööaeg 3,0-Ah-akuga (püsirežiim)		ca 700 naela
Mõõtmed		
– Kõrgus		
– Laius		
– Pikkus		
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi		
Ümbritseva keskkonna lubatud temperatuur		
– laadimisel		
– kasutamisel ja säilitamisel		
soovituslikud akud		
soovituslikud laadimiseadmed		

* piiratud jõudlus temperatuuril < 0 °C

** sõltuvalt kasutatud akust

Tehnilised andmed tehtud kindlaks tarnekomplekti kuuluvat akut kasutades.

Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL, 2014/30/EL, 2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsioonides sätestatud asjakohaste nõuetega ning järgmiste standarditega: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval: Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS, 70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaaž

Aku laadimine

► **Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimiseadmeid.** Vaid need laadimiseadmed on ette nähtud elektrilises tööriistas kasutatud liitium-ioonaku laadimiseks.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimiseadmes täiesti täis.

Li-ioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.

Liitium-ioon-akut kaitseb süvatühjenemise eest elementi-de elektrooniline kaitse „Electronic Cell Protection (ECP)“. Tühjenenud aku korral lülitab kaitselülit elektrilise tööriista välja: Naelu ei lasta enam välja.

⚠ TÄHELEPANU Pärast elektrilise tööriista automaatset väljalülitamist ärge vajutage enam päästikule. See võib kahjustada akut.

Järgige kasutusressursi ammenndanud seadmete käitlemise juhiseid.

Aku eemaldamine (vt joonist A)

Aku **8** on kaks lukustusastet, mis takistavad aku väljakukumist intensiivsel kasutamisel esineva vibratsiooni tõttu.

- Vajutage vabastusklahvile **7** (1.) ja lükake samal ajal akut ette.
- Vajutage veelkord vabastusklahvile **7** (2.) ja tõmmake aku suunaga taha täiesti välja.

Salve täitmine (vt jooniseid B1 – B4)

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.

► **Kasutage ainult Boschi originaaltarvikuid (vt „Tehnilised andmed“).** Elektrilise tööriista täppisdetailid nagu salv, ninaosa ja löögikanal on kohandatud Boschi klambrite, naelte ja tihtidega. Teised tootjad kasutatavad teistsuguse kvaliteediga terast ja teiste mõõtmetega detaile. Teiste tootjate kinnitusvahendite kasutamine võib tööriista kahjustada ja tuua kaasa vigastuste ohu.

Hoidke elektrilist tööriista salve täitmise ajal nii, et seadme ninaosa **15** ei ole suunatud ei Teie enda ega teiste inimeste poole.

- Vajaduse korral puhastage salve liugurit **13** ja veenduge, et salv **12** ei ole määrdunud.
- Lükake sobiv naelalint **16** salve **12** otsas olevasse T-kujulisse avasse.
- Lükake naelalinti salves nii palju ettepoole, kuni viimane nael on jäänud salvevedru **17** ette.

Märkus: Salve liuguri tõkis ei luba tööle rakendada tühja salvega tööriista. See takistab päästikukaitse sissesurumist ja hoiab ära tühilaskude tegemise.

- Suruge eelpingestatud naelahaarats **14** vastu salve liugurit **13** ja tõmmake samal ajal salve liugur salve **12** otsa.

Märkus: Salve liugurit peab saama tagasi lükata ilma suu-remat jõudu rakendamata (vaid sõrmega lükates). Tugevasti kinni olev salve liugur põhjustab naelte laskmise vale nurga all.

- Viige salve liugur **13** koos sissevajutatud naelahaaratsiga **14** ettevaatlikult ette, kuni naelahaarats on lükatud üle viimase naela, ja lükake samal ajal naelalint salves täiesti ette.

Märkus: Ärge laske salve liuguril juhitamatult tagasi hüpata. Vastasel korral võib salve liugur viga saada, samuti võivad Teie sõrmed jääda liuguri vahele.

Kasutus

Päästikusüsteem

Üksiklöögi vabastamine

Selle vabastussüsteemi puhul tuleb kõigepealt suruda kontaktlüliti **2** tugevasti vastu pinda. Kinnitusvahend lastakse välja alles siis, kui vajutate päästikule **6**.

Järgmist kinnitusvahendit saab välja lasta vaid siis, kui päästik ja kontaktlüliti on eelnevalt viidud tagasi algasendisse.

Kasutuselevõtt

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.

Aku paigaldamine

► **Kasutage ainult Boschi originaalseid Li-ioon-akusid, mille pinget vastab seadme andmesildil toodud pin-gele.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja põlengu ohtu.

- Suruge päästikusüsteemi lukustamise lüliti **5** vasakule.

See hoiab ära naela väljalaskmise ka juhul, kui päästikukaitse **2** on asetatud toorikule ja vajutatakse päästikule **6**.

- Asetage laetud aku **8** pidemesse, kuni see tuntavalt kohale fikseerub ja pidemega ühetasa asub.

Naelte väljalaskmine (vt joonist C)

- Suruge lüliti **5** päästikusüsteemi vabastamiseks paremale. Päästikusüsteem on nüüd avatud.

- Suruge seadme ninaosa **15** või kummiga kaetud pinna- kaitset **1** tugevasti vastu toorikut seni, kuni kontaktlüliti **2** on täiesti sisse vajutatud.
- Seejärel vajutage korraks päästikule **6** ja vabastage see siis. Seejuures lastakse nael välja.
- Laske elektrilisel tööriistal toorikult tagasi pörkuda.
- Järgmise naela sisselaskmiseks eemaldage seade toorikult ja asetage see kohta, kus soovite järgmist naela sissestada.

► **Kui hoida päästikut 6 ja päästikukaitset 2 pärast naela väljalaskmist all kauem kui 1 sekund, võib tagasilöögi jõud põhjustada teiste naelte väljalaskmise.**

Päästikusüsteemi lukustamine

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist, seadme hoiulepanekut ja pärast töö lõpetamist lukustage päästikusüsteem.

- Suruge päästikusüsteemi lukustamise lüliti **5** vasakule. See hoiab ära naela väljalaskmise ka juhul, kui päästikukaitse **2** on asetatud toorikule ja vajutatakse päästikule **6**.

Tööjuhised

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.

Iga kord enne töö alustamist kontrollige turvaseadiste ja lülite veatut toimimist ning kõikide kruvide ja mutrite kindlat kinnitumist.

Elektriline tööriist, mis on defektne või ei tööta veatult, ühendage vooluvarustusest kohe lahti ja võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.

Ärge modifitseerige elektrilist tööriista mingil viisil. Ärge eemaldage ega blokeerige elektrilise tööriista osi, näiteks päästikukaitset.

Ärge tehke „kiireloomulisi parandustöid“ ebasobivate vahenditega. Elektrilist tööriista tuleb järjepidevalt ja asjatundlikult hooldada (vt „Hooldus ja puhastus“, lk 120).

Ärge kahjustage elektrilist tööriista mingil viisil, keelatud on järgmised tegevused:

- seadme graveerimine,
- ümberehitus, mida tootja ei ole ette näinud,
- kõvast materjalist, nt terasest, valmistatud šabloonide kinnitamine,
- maha kukkuda laskmine või seadme vedamine mööda põrandat,
- käsitsemine haamrina,
- jõu rakendamine mis tahes viisil.

Tehke kindlaks, mis asub pinna all või taga. Ärge lööge naelu seintesse, lagedesse või põrandatesse, mille taga on inimesed. Naelad võivad pinna läbistada ja inimesi vigastada.

Ärge lööge naela juba sisselöödud naela peale. Seejuures võib nael deformeeruda, naelad võivad omavahel kinni kiiluda ja elektrilist tööriista ei ole enam võimalik kontrolli all hoida.

Kui elektrilist tööriista kasutatakse madalal temperatuuril, lähevad esimesed naelad sisse aeglasemalt. Kui elektriline tööriist on töötades soojenenud, töötab see taas tavakiirusel.

Vältige tühilasket, et vähendada löögimatriitsi kulumist.

Pikemate töökatkestuste järel ja pärast töö lõppu lukustage päästikusüsteem ja tühjendage salv.

120 | Eesti

Salve tühjendamine (vt jooniseid D1 – D2)

- Tõmmake salve liugur **13** koos sissevajutatud naelahaaratsiga **14** taha, kuni naelahaarats viimase naela vabastab, ja seejärel viige salve liugur ettevaatlikult ette salve **12** esiossa.

Märkus: Ärge laske salve liuguril juhitamatult tagasi hüpata. Vastasel korral võib salve liugur viga saada, samuti võivad Teie sõrmed jääda liuguri vahele.

- Keerake elektrilist tööriista nii, et naelad libisevad salves kuni salvedruni **17** taha.
- Vajutage salvedru alla ja laske naeltel piki naelahaaratsist **14** salvest **12** välja libiseda.

Sügavuspiiriku seadistamine (vt joonist E)

Naelte sissetungimissügavust saab reguleerida regulaatoriga **4**.

- Tühjendage salv **12**.
(vt „Salve tühjendamine“, lk 120)

– **Naelad lastakse liiga sügavale:** sisselaskmissügavuse vähendamiseks keerake regulaatorit **4** vastupäeva.
või

– **Naelad ei lähe piisavalt sügavale:** sisselaskmissügavuse suurendamiseks keerake regulaatorit **4** päripäeva.

- Täitke salv uuesti.
(vt „Salve täitmine“, lk 119)
- Veenduge reguleeritud sissetungimissügavuse sobivuses proovipinnal.
Vajaduse korral korrake tööoperatsiooni.

Kinnikiilunud naelte vabastamine (vt jooniseid F1 – F2)

Üksikud naelad võivad lõögikanalisse kinni jääda. Kui seda peaks juhtuma tihti, pöörduge Boschi volitatud remonditöökotta.

Märkus: Kui pärast kinnikiilunud naela eemaldamist ei liigu lõõgimatriits enam tagasi, pöörduge Boschi volitatud remonditöökotta.

- Vabastage päästik **6**.
- Lukustage päästikusüsteem (vt „Päästikusüsteemi lukustamine“, lk 119) ja eemaldage aku **8**.
- Tühjendage salv **12**.
(vt „Salve tühjendamine“, lk 120)
- Suruge lukustushoob **3** alla, nii et lõögikanalit on võimalik avada.
- Eemaldage kinnikiilunud nael. Vajaduse korral kasutage selleks tange.
- Sulgege lõögikanal, asetage lukustushoova **3** kaar lõögikanali riputi külge ja suruge lukustushoob seejärel uuesti üles.
- Täitke salv uuesti.
(vt „Salve täitmine“, lk 119)

Pinnakaitse vahetamine (vt joonist G)

Pinnakaitse **1**, mis on päästikukaitse **2** peal, kaitseb toorikut ajal, mil tööriista seatakse naela sisselöömiseks õiges asendisse.

Pinnakaitset saab eemaldada ja välja vahetada.

- Tõmmake pinnakaitse kontaktlüliti pealt ära.
- Lükake uus pinnakaitse kontaktlüliti peale.

Märkus: Varukaitset saab hoida salve **12** peal. Selleks asetage pinnakaitse hoidikusse **10**.

Transport ja säilitamine

Elektrilise tööriista transportimiseks lukustage päästikusüsteem (vt „Päästikusüsteemi lukustamine“, lk 119), seda eeskätt juhul, kui kasutate redelit või liigute edasi ja teie keha on ebaharilikus asendis.

Kandmisel hoidke elektrilist tööriista vaid käepidemest **9** ning päästik **6** ei tohi olla sisse vajutatud.

Kasutusvälisel ajal peab aku olema elektrilisest tööriistast välja võetud ning tööriista tuleb hoida kuivas ja soojas kohas.

Kui te elektrilist tööriista pikemat aega ei kasuta, määrige terasest detaile vähese õliga. See hoiab ära rooste tekke.

Hooldus ja teenindus**Hooldus ja puhastus**

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku.
See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.

- **Seadme laimatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsioonivad puhtad.**

Korrashoid

Puhastage salv **12**. Eemaldage plast- või puitlaastud, mis võivad töötamise ajal salve koguneda.

Puhastage elektrilist tööriista regulaarselt suruõhuga.

Abinõu	Põhjendus	Teostus
Puhastage salve 12 ja salve liugurit 13 .	Hoiab ära naela kinnikiildumise.	– Puhastage salve/salve liuguri mehhanismi iga päev suruõhuga.
Tagage kontaktlüliti 2 nõuetekohane toimimine.	Aitab kaasa tööohutuse ja elektrilise tööriista efektiivse kasutamise tagamisele.	– Puhastage kontaktlüliti mehhanismi iga päev suruõhuga.

Häirete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Elektriline tööriist ei ole töövalmis.	Aku ei ole laetud või aku on defektne.	– Laadige aku täiesti täis või vahetage aku välja.
	Aku ei ole õigesti sisse pandud.	– Veenduge, et aku on käepidemesse kohale fikseerunud.
	Aku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.	– Oodake, kuni aku on (taas) sobival töötemperatuuril.
	Aku kontaktid on määrdunud või defektsed.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
	Päästikusüsteem on lukustatud.	– Suruge lüliti 5 päästikusüsteemi vabastamiseks paremale.
	Salv 12 on tühi.	– Täitke salv uuesti. (vt „Salve täitmine“, lk 119)
	Päästikukaitse 2 on kõverdunud.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
	Elektroonika on defektne.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.
	Järgmised detailid võivad olla defektsed: – päästik 6 – lõõgimatriits – mootor või ajamirihm – elektroonika	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
	Lõõgimehhanismi on kogunenud võõrkehad.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
Elektriline tööriist on töövalmis, kuid ei lase naelu välja.	Seadme ninaossa 15 või salve 12 on kogunenud võõrkehad.	– Puhastage ninaosa 15 või salv 12 .
	Nael on lõögikanalisse kinni kiildunud.	– Eemaldage kinnikiildunud nael. (vt „Kinnikiilunud naelte vabastamine“, lk 120)
	Salve liugur 13 on defektne.	– Vajaduse korral puhastage salve liugurit 13 ja veenduge, et salv 12 ei ole määrdunud.
	Salve liuguri vedru on liiga nõrk või defektne.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
	Kasutatud ei ole nõuetekohaseid kinnitusvahendeid.	– Kasutage üksnes originaaltarvikuid. Kasutada tohib üksnes tabelis „Tehnilised andmed“ loetletud kinnitusvahendeid (naelu, klambraid jmt).
	Salv 12 on tühi.	– Täitke salv uuesti. (vt „Salve täitmine“, lk 119)

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Naelad lüüakse liiga sügavale.	Sügavuspiirik on seatud liiga madalale.	– Seadke sügavuspiirik soovitud sügavusele. (vt „Sügavuspiiriku seadistamine“, lk 120)
	Puhver on kulunud.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
Naelu ei lööda piisavalt sügavale.	Aku ei ole laetud või aku on defektne.	– Laadige aku täiesti täis või vahetage aku välja.
	Naelad on liiga pikad.	– Kasutage üksnes originaaltarvikuid. Kasutada tohib üksnes tabelis „Tehnilised andmed“ loetletud kinnitusvahendeid (naelu, klambreid jmt).
	Sügavuspiirik on seatud liiga kõrgele.	– Seadke sügavuspiirik soovitud sügavusele. (vt „Sügavuspiiriku seadistamine“, lk 120)
Seade jätab naelu vahele või on etteanne liiga aeglane.	Kasutatud ei ole nõuetekohaseid kinnitusvahendeid.	– Kasutage üksnes originaaltarvikuid. Kasutada tohib üksnes tabelis „Tehnilised andmed“ loetletud kinnitusvahendeid (naelu, klambreid jmt).
	Salve liuguri vedru on liiga nõrk või defektne.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.
Naelad jäävad löögikanalisse tihti kinni.	Kasutatud ei ole nõuetekohaseid kinnitusvahendeid.	– Kasutage üksnes originaaltarvikuid. Kasutada tohib üksnes tabelis „Tehnilised andmed“ loetletud kinnitusvahendeid (naelu, klambreid jmt).
		– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga.
Sisselöödud naelad on kõverdunud.	Löögimatriits on kahjustatud.	– Võtke ühendust Boschi volitatud remonditöökojaga. Laske detail seal välja vahetada.

Transport

Komplektis sisalduvate liitium-ioon-akude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu. Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt õhuvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab pakendi ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.

Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aku nii, et see pakendis ei liiguks.

Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129

Kasutuskõlbatuks muutunud seadmete käitlus



Elektrilised tööriistad, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge käidelda elektrilisi tööriistu, akulaadimis-seadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmetega!

Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareisid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Akud/patareisid:



Li-ioon:

Järgige palun juhiseid punktis „Transport“, lk 121.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

⚠ BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabāiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti“ attiecas gan uz tikla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeļi), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

Drošība darba vietā

- ▶ **Sekoiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un slīktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirksteļo, un tas var izsautīt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvuoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienoti ar aizsargzēmējuma ķēdi.** Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakšas, kas piemērotas kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Darba laikā nepieskarieties saņemtiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem.** Pieskaroties saņemtiem virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.**

Bojāts vai samezģojies elektrokabeļis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeļi, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ **Darba laikā saglabāiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- ▶ **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārņemšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- ▶ **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru.** Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var iekļerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstrumenti, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- **Ja elektroinstrumenti netiek lietoti, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstrumenti nav sasniedzami bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušas ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.
- **Savlaicīgi notifyiet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējis ražotājs, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar akumulatora elektroinstrumentiem

- **Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotāja firma.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatora uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.
- **Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi ražotāja firma.** Cita tipa akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumam vai novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt īsslēgumu.** Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- **Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrāis elektrolīts.** Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

Apkalpošana

- **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainīti izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi no akumulatora darbināmiem iedzišanas instrumentiem

- **Pirms darba vienmēr pārliecinieties, ka elektroinstrumentā ir iepildītas skavas.** Neuzmanīga apiešanās ar skavošanas iekārtu var būt par cēloni pēkšņai skavas izmešanai, kas var izraisīt savainojumu.

- **Nevērsiet elektroinstrumentu pret sevi vai citām tuvmā esošajām personām.** Pēkšņi nostrādājot triecienmehānismam, var tikt izmesta skava, kas var izraisīt savainojumu.
- **Nenospieties palaišanas taustiņam, pirms elektroinstrumenta triecienizvads nav piespiests stiprinājamam priekšmetam.** Ja elektroinstrumenti neatrodas saskarē ar stiprinājuma priekšmetu, izmestā skava var atlekt no stiprināšanas vietas.
- **Atvienojiet elektroinstrumentu no elektrotīkla vai no akumulatora, ja tajā ir iestrēgusi skava.** Ja skavošanas iekārtā ir pievienota pie elektrobarošanas avota, iestrēgušās skavas izņemšanas laikā var nejauši iedarboties triecienmehānisms.
- **Ievērojiet piesardzību, mēģinot izņemt stingri iestrēgušo skavu.** Šādā gadījumā sistēma ir nosprigota, un, mēģinot izņemt stingri iestrēgušo skavu, tā var tikt izmesta ar lielu spēku.
- **Nelietojiet šo skavošanas iekārtu elektrisko vadu stiprināšanai.** Tā nav paredzēta elektrisko vadu uzstādīšanai, jo skava var bojāt vada izolāciju, radot elektriskā trieciena saņemšanas un aizdegšanās risku.
- **Lietojiet piemērotu metālmeklētāju slēpto pievadlīniju atklāšanai vai arī griezieties pēc palīdzības vietējā komunālās saimniecības iestādē.** Kontakta rezultātā ar elektrotīkla līniju, var izcelties ugunsgrēks un strādājošā persona var saņemt elektrisko triecienu. Gāzes vada bojājums var izraisīt sprādzienu. Kontakta rezultātā ar ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālas vērtības.
- **Strādājiet piemērotos apstākļos.** Iedzenamais stiprinājuma elements var izkļūt cauri plāniem priekšmetiem vai arī noslidēt no priekšmetu stūriem un malām, radot savainojumus.
- **Darba laikā turiet elektroinstrumentu tā, lai netiktu savainota galva vai pārējās ķermeņa daļas iespējama atsietiena gadījumā, ja tiek pārtraukta enerģijas padeve vai notiek mēģinājums iedzīt stiprinājuma elementu cietā virsmā.**
- **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt īsslēgumu.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var izraisīt sprādzienu.

- **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus.** Šādā gadījumā izvēdiniet telpu un, ja jūtaties slikti, griezieties pie ārsta. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
- **Lietojiet akumulatoru vienīgi kopā ar Bosch izstrādājumu, kuram tas ir paredzēts.** Tikai tā akumulatoru iespējams pasargāt no kaitīgās pārslodzes.
- **Iedarbojoties uz mērinstrumenta akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pielietojums

Elektroinstrumenti ir paredzēti sastiprināšanas darbiem, veidojot jumta segumu, veidnes un koka apšuvumu, nostiprinot līstes un izgatavojot sienas vai griestu elementus, koka fasādes, paletes, koka žogus, prettrokšņa sienas un kastes.

Instrumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar tabulā „Tehniskie parametri” norādītajiem stiprinājuma elementiem (naglām, skavām u.c.).

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.

- 1 Virsmas aizsargs
- 2 Palaidējs
- 3 Slēgvirva triecienkanāla atvēršanai un aizvēršanai
- 4 Pirkstrats dziļuma ierobežotāja regulēšanai
- 5 Slēdzis palaišanas sistēmas bloķēšanai
- 6 Palaišanas taustiņš
- 7 Akumulatora fiksatora taustiņš
- 8 Akumulators
- 9 Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
- 10 Turētājs virsmas aizsarga ievietošanai
- 11 Āķis stiprināšanai pie jostas
- 12 Magazīna
- 13 Magazīnas bīdnis
- 14 Naglu satvērējs
- 15 Triecienizvads
- 16 Naglu lente*
- 17 Magazīnas atspere

*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

Akumulatora skavotājs	GSK 18 V-LI	
Izstrādājuma numurs		3 601 D80 3..
Nominālais spriegums	V=	18
Palaišanas veids		
– vienreizēja palaišana ar atkārtota trieciena novēršanu		●
Stiprinājuma elementi		
– tips		plakangalvu naglas
– Garums	mm	32 – 64
– diametrs	mm	1,6
– leņķis		20°
Maks. magazīnas ietilpība		105
Darbības laiks ar 3,0 Ah akumulatoru (ilgstošai darbībai)		apt. 700 naglas
Izmēri		
– augstums	mm	295
– platums	mm	96
– Garums	mm	334
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3 – 3,5**
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra		
– uzlādes laikā	°C	0 ... +45
– darbības laikā* un uzglabāšanas laikā	°C	–20 ... +50
Ieteicamie akumulatori		GBA 18V ..
Ieteicamā uzlādes ierīce		AL 18.. GAL3680

* Samazināta jauda pie temperatūras < 0 °C

** atkarībā no izmantojamā akumulatora

Tehniskie parametri ir noteikti, izmantojot akumulatoru no piegādes komplekta.

Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745-2-16.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlienes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis 91 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 102 dB(A). Izklīede K = 3 dB.

Nēsājiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h un izklīede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745. $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartam EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tomēr tiek izmantoti citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekami apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmajam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmajam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantoti paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmajam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem: EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montāža

Akumulatora uzlādes ierīce

► **Izmantojiet vienīgi sadaļā „Tehniskie parametri” norādīto uzlādes ierīci.** Vienīgi šī uzlādes ierīce ir piemērota jūsu elektroinstrumentā izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.

Piezīme. Akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlādes ierīcei.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaudoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārtraukums uzlādes procesā.

Litija – jonu akumulators ir apgādāts ar elementu elektroniskās aizsardzības funkciju „Electronic Cell Protection (ECP)” kas to aizsargā pret dziļo izlādi. Ja akumulators ir izlādējies, īpaša aizsardzības sistēma izslēdz elektroinstrumentu. Līdz ar to stiprinājuma elementi vairs netiek izmesti.

⚠ UZMANĪBU Pēc elektroinstrumenta automātiskās izslēgšanās vairs nenospie-
diet tā palaišanas taustiņu. Šāda rīcība var sabojāt akumulatoru.

Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem.

Akumulatora izņemšana (attēls A)

Akumulatora **8** iestiprināšana notiek ar divu pakāpju fiksatora palīdzību, šādi novēršot tā izkrišanu vibrācijas dēļ elektroinstrumenta intensīvas lietošanas laikā.

- Nospiediet fiksējošo taustiņu **7** (1.) un vienlaicīgi pabīdiet akumulatoru uz priekšu.
- Tad vēlreiz nospiediet fiksējošo taustiņu **7** (2.) un pilnīgi izvelciet akumulatoru, pārvietojot to virzienā uz aizmuguri.

Magazīnas uzpildīšana (attēli B1 – B4)



Pirms elektroinstrumenta novietošanas, regulēšanas vai piederumu nomaiņas bloķējiet tā palaišanas sistēmu un izņemiet akumulatoru. Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst elektroinstrumenta nejaušu palaišanu.

- **Lietojiet vienīgi oriģinālos Bosch piederumus (skatīt sadaļu „Tehniskie parametri”).** Elektroinstrumenta precīzās daļas, piemēram, magazīna, triecienizvads un padeves kanāls, ir piemērotas vienīgi Bosch skavām, naglām un stiprinājuma stiepiem. Citas ražotājfirmas piegādā atšķirīgas kvalitātes un izmēru stiprinājuma elementus. Izmantojot stiprinājuma elementus, kas nav ieteikti lietošanai, var tikt bojāts elektroinstrumenti un tā lietotājs var gūt savainojumus.

Magazīnas uzpildīšanas laikā turiet elektroinstrumentu tā, lai triecienizvads **15** nebūtu vērst pret Jūsu ķermeņa daļām, kā arī pret citām personām.

- Ja nepieciešams, notīriet un ieeļļojiet magazīnas bidni **13** un sekojiet, lai magazīna **12** būtu tīra.
- Iebīdīet piemērotu naglu lenti **16** T veida izgriezumā magazīnas **12** galā.
- Iebīdīet naglu lenti magazīnā un pārvietojiet to uz priekšu, līdz lentes pēdējā nagla nonāk magazīnas atsperes **17** priekšā.

Piezīme. Magazīnas bidnis ir apgādāts ar īpašu bloķēšanas ierīci, kas novērš elektroinstrumenta iedarbināšanu, ja tā magazīna ir tukša. Šādā gadījumā palaišanas taustiņu nevar nospiegt, un tāpēc tiek novērsta palaišanās ar tukšu magazīnu.

- Nospiediet ar atspēri nospriegoto naglu satvērēju **14**, tuvinot to magazīnas bidnim **13**, un tad pārvietojiet bidni līdz pat magazīnas **12** beigām.

Piezīme. Magazīnas bidnim jābūt pārvietojamam ar nelielu spēka patēriņu (tas iespējams ar vienu pirkstu). Ja magazīnas bidnis spiež uz naglām pārāk stipri, tās var tikt iedzītas nepareizā leņķī.

- Uzmanīgi laidiet uz priekšu magazīnas bidni **13** ar nospiešanu naglu satvērēju **14**, līdz tas nonāk līdz pēdējai naglai un pārbīda naglu lenti magazīnā līdz galam uz priekšu.

Piezīme. Neļaujiet magazīnas bidnim pārvietoties atpakaļ nekontrolēti, ar lielu ātrumu. Šādā gadījumā bidnis var tikt bojāts un/vai saspiests pirkstus.

Lietošana

Palaišanas veids

vienreizēja palaišana ar atkārtota trieciena novēršanu

Izmantojot šo palaišanas veidu, palaidējs **2** vispirms cieši jāpiespiež stiprināmajam priekšmetam. Stiprinājuma elements tiek iedzīts pēc palaišanas taustiņa **6** nospiešanas. Nākošā iedzišanas operācijai ir iespējama tikai pēc tam, kad palaidējs un palaišanas taustiņš atgriežas sākuma stāvoklī.

Uzsākot lietošanu



Pirms elektroinstrumenta novietošanas, regulēšanas vai piederumu nomaiņas bloķējiet tā palaišanas sistēmu un izņemiet akumulatoru. Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst elektroinstrumenta nejaušu palaišanu.

Akumulatora ievietošana

- **Lietojiet tikai oriģinālos Bosch litija-jonu akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes norādītajai vērtībai.** Citu akumulatoru lietošana var būt par cēloni savainojumiem vai izraisīt aizdegšanos.

- Lai bloķētu palaišanas sistēmu, pabīdiet slēdzi **5** pa kreisi. Šādā gadījumā naglas iedzišana nenotiek arī tad, ja palaidējs **2** tiek piespiests stiprināmā priekšmeta virsmai un tiek nospiepts palaišanas taustiņš **6**.

- Ievietojiet uzlādētu akumulatoru **8** rokturī, līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu klikšķi un cieši pieguļ rokturim.



Naglu iedzišana (attēls C)

- Lai bloķētu palaišanas sistēmu, pabīdiet slēdzi **5** pa labi. Līdz ar to palaišanas sistēma ir gatava darbam.



- Cieši piespiediet triecienizvadu **15** vai ar gumiju pārklāto virsmas aizsargu **1** stiprināmajam priekšmetam, līdz palaidējs **2** tiek līdz galam nospiepts.
- Išlaicīgi nospiediet un atlaidiet palaišanas taustiņu **6**. Līdz ar to tiek iedzīta nagla.
- Ļaujiet elektroinstrumentam trieciena brīdī atlekt no stiprināmā priekšmeta.
- Lai turpinātu stiprināmo elementu iedzišanu, pilnīgi paceliet elektroinstrumentu no stiprināmā priekšmeta un cieši piespiediet nākošajai iedzišanas vietai.

► **Ja palaišanas taustiņš **6** un palaidējs **2** pēc naglas iedzišanas tiek turēti nospiešot stāvoklī ilgāk par 1 sekundi, atsitiena efekta dēļ var tikt izšautas vēl citas naglas.**

Palaišanas sistēmas bloķēšana

Pirms elektroinstrumenta novietošanas ilgāku pārtraukumu laikā vai darba beigās, kā arī pirms regulēšanas vai piederumu nomaiņas bloķējiet tā palaišanas sistēmu.

- Lai bloķētu palaišanas sistēmu, pabīdiet slēdzi **5** pa kreisi. Šādā gadījumā naglas iedzišana nenotiek arī tad, ja palaidējs **2** tiek piespiests stiprināmā priekšmeta virsmai un tiek nospiepts palaišanas taustiņš **6**.



Norādījumi darbam



Pirms elektroinstrumenta novietošanas, regulēšanas vai piederumu nomaiņas bloķējiet tā palaišanas sistēmu un izņemiet akumulatoru. Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst elektroinstrumenta nejaušu palaišanu.

Ik reizi pirms darba uzsākšanas pārliecinieties, ka visas instrumenta drošības un palaišanas ierīces funkcionē bez traucējumiem un ir stingri pieskrūvētas visas skrūves un uzgriežņi.

Ja elektroinstrumenti ir bojāti vai darbojas ar traucējumiem, nekavējoties pārtrauciet tam enerģijas padevi un griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

Neveiciet nekādas priekšrakstos neparedzētas darbības ar elektroinstrumentu. Nenovietojiet nevienu no elektroinstrumenta daļām, piemēram, palaišanas drošinātāju un nebloķējiet to funkcionēšanu.

Neveiciet „steidzamu remontu”, izmantojot šim nolūkam nepiemērotus līdzekļus. Elektroinstrumentam ir nepieciešama regulāra un pienācīga apkalpošana (skatīt sadaļu „Apkope un tīrīšana” lappusē 124).

Nepieļaujiet jebkādas elektroinstrumenta bojājumus vai tā funkciju pavājināšanos, piemēram, šādu cēloņu dēļ:

- apzīmējumu iespiešana vai iegravēšana,
- ar ražotājfirmu nesaskaņota pārbūvēšana,
- pārvietošana pa šablioniem, kas izgatavoti no cieta materiāla, piemēram, no tērauda,
- kritieni vai pārbīdīšana pa grīdu,
- izmantošana vesera vietā,
- jebkura veida stipra mehāniska iedarbība.

Pārbaudiet, kas atrodas zem vai aiz nostiprināmā priekšmeta. Nemēģiniet iedzīt naglas sienās, griestos vai grīdā, ja aiz šīm virsmām atrodas cilvēki. Naglas var izkļūt caur stiprināmo priekšmetu un kaud savainot.

Nemēģiniet iedzīt naglu vietā, kur jau ir iedzīta cita nagla. Šādā gadījumā iedzenamā nagla var deformēties vai iestrēgt, kā arī elektroinstrumenti var nekontrolēti pārvietoties.

Ja elektroinstrumenti tiek darbināti aukstumā, pirmā nagla tiek iedzīta lēnāk, nekā parasti. Pēc tam, kad elektroinstrumenti darba gaitā ir uzsilis, no jauna kļūst iespējams strādāt normālā ātrumā.

Lai samazinātu triecienstiepņa nolietojanos, izvairieties darbināt instrumentu brīvgaitā.

Ilgāku darba pārtraukumu laikā un darba beigās bloķējiet instrumenta palaišanas sistēmu un, ja iespējams, iztukšojiet tā magazīnu.

124 | Latviešu

Magazīnas iztukšošana (attēli D1 – D2)

- Pārvietojiet magazīnas bidni **13** ar nospiestu naglu satvērēju **14** atpakaļ, līdz satvērējs atbrīvo pēdējo naglu, un tad uzmanīgi laidiet magazīnas bidni uz priekšu līdz pat magazīnas **12** sākumam.

Piezīme. Neļaujiet magazīnas bidnim pārvietoties atpakaļ nekontrolēti, ar lielu ātrumu. Šādā gadījumā bidnis var tikt bojāts un/vai saspiest pirkstus.

- Pagrieziet elektroinstrumentu tā, lai magazīnā izvietotās naglas slidētu uz aizmuguri līdz magazīnas atsperei **17**.
- Nospiediet lejup magazīnas atsperi un ļaujiet naglām gar naglu satvērēju **14** izslidēt ārā no magazīnas **12**.

Dziļuma ierobežotāja regulēšana (attēls E)

Naglu iedzišanas dziļumu var regulēt ar pirkstratu **4** palīdzību.

- Iztukšojiet magazīnu **12** (skatīt sadaļu „Magazīnas iztukšošana” lappusē 124).

Naglas tiek iedzītas pārāk dziļi

Lai samazinātu iedzišanas dziļumu, pagrieziet pirkstratu **4** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Naglas netiek iedzītas pietiekoši dziļi

Lai palielinātu iedzišanas dziļumu, pagrieziet pirkstratu **4** pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

- No jauna piepildiet magazīnu (skatīt sadaļu „Magazīnas uzpildīšana” lappusē 123).
- Pārbaudiet izvēlēto naglu iedzišanas dziļumu, šim nolūkam izmantojot koka atgriezumus. Ja nepieciešams, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

Triecienkanāla atbrīvošana no iestrēgušajiem stiprinājuma elementiem (attēli F1 – F2)

Atsevišķos gadījumos naglas var iestrēgt instrumenta triecienkanālā. Ja tas notiek pārāk bieži, griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

Piezīme. Ja pēc triecienkanāla atbrīvošanas no iestrēgušajiem stiprinājuma elementiem triecienstienis vairs nepārvietojas atpakaļ, griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.

- Atlaidiet palaidēju **6**.
- Bloķējiet palaišanas sistēmu (skatīt sadaļu „Palaišanas sistēmas bloķēšana” lappusē 123) un izņemiet akumulatoru **8**.
- Iztukšojiet magazīnu **12** (skatīt sadaļu „Magazīnas iztukšošana” lappusē 124).
- Lai atvērtu triecienkanālu, pārvietojiet slēgsvīru **3** lejup.
- Izņemiet iestrēgušo naglu. Vajadzības gadījumā lietojiet plakanknāibles.
- Aizveriet triecienkanālu, novietojiet slēgsvīrus **3** cilpu uz triecienkanāla āķa un tad pārvietojiet slēgsvīru augšup.
- No jauna piepildiet magazīnu (skatīt sadaļu „Magazīnas uzpildīšana” lappusē 123).

Virsmas aizsarga nomainīšana (attēls G)

Virsmas aizsargs **1**, kas nostiprināts palaidēja **2** galā, ļauj pasargāt stiprināmā priekšmeta virsmu laikā, kad tai tiek piespiests elektroinstruments, izvēloties stiprinājuma elementa iedzišanas vietu.

Virsmas aizsargu var noņemt un nomainīt.

- Novelciet virsmas aizsargu no palaidēja.
- Uzbīdīet jaunu virsmas aizsargu ar atvērto galu uz palaidēja.

Piezīme. Rezerves virsmas aizsargu var uzglabāt, ievietojot īpašā turētājā magazīnas **12** virspusē. Iebīdīet virsmas aizsargu turētājā **10**.

Transports un uzglabāšana

Elektroinstrumenta transportēšanas laikā bloķējiet tā palaišanas sistēmu (skatīt sadaļu „Palaišanas sistēmas bloķēšana” lappusē 123), īpaši tad, ja nākas izmantot kāpnes vai pārvietoties, ieņemot neērtu ķermeņa stāvokli.

Pārnēsiet elektroinstrumentu uz darba vietu tikai aiz roktura **9** un ar nenospiestu palaišanas taustiņu **6**.

Uzglabājiet elektroinstrumentu sausā, siltā vietā, iepriekš izņemot no tā akumulatoru.

Ja elektroinstruments ilgāku laiku netiek lietots, pārklājiet tā tērauda daļas ar plānu eļļas kārtiņu. Tas ļauj novērst rūsas veidošanos.

Apkalpošana un apkope**Apkope un tīrīšana**

Pirms elektroinstrumenta novietošanas, regulēšanas vai piederumu nomainīšanas bloķējiet tā palaišanas sistēmu un izņemiet akumulatoru. Šādi piesardzības pasākumi ļauj novērst elektroinstrumenta nejašu palaišanos.

- **Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroinstrumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un ventiļācijas atveres.**

Tehniskā apkalpošana

Iztīriet magazīnu **12**. Atbrīvojiet magazīnu no plastmasas un koka skaidām, kas darba laikā var tajā uzkrāties.

Regulāri notīriet elektroinstrumentu ar saspīsta gaisa strūklu.

Darbība	Pamatojums	Izpilde
Veiciet magazīnas 12 un magazīnas bidņa 13 tīrīšanu.	Tiek novērsta naglu iestrēgšana.	– Ik dienas izpūstiet magazīnas un bidņa mehānismu ar gaisa strūklu.
Nodrošiniet, lai palaidējs 2 funkcionētu bez traucējumiem.	Tas ļauj panākt augstu darba drošību un elektroinstrumenta efektīvu darbību.	– Ik dienas izpūstiet palaidēja mehānismu ar gaisa strūklu.

Kļūmju novēršana

Kļūme	Kļūmes cēlonis	Novēršana
Elektroinstruments nav gatavs darbam.	Akumulators nav uzlādēts vai ir bojāts.	– Pilnīgi uzlādējiet akumulatoru vai to nomainiet.
	Akumulators nav pareizi ievietots.	– Panāciet, lai akumulators pareizi fiksētos instrumenta rokturī.
	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema.	– Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas optimālā vērtību robežās.
	Akumulatora kontakti ir netīri vai bojāti.	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
	Ir bloķēta palaišanas sistēma.	– Lai bloķētu palaišanas sistēmu, pabīdīet slēdzi 5 pa labi.
	Magazīna 12 ir tukša.	– No jauna piepildiet magazīnu (skatīt sadaļu „Magazīnas uzpildīšana” lappusē 123).
	Ir saliekts palaidējs 2 .	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
	Ir bojāta elektroniskā daļa.	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.
	Iepējams, ka ir bojātas šādas daļas: – palaišanas taustiņš 6 – triecienstienis – dzinējs vai piedziņas siksna – elektroniskā daļa	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
	Triecienmehānismā ir uzkrājušies svešķermeņi.	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
Elektroinstruments ir darba kārtībā, taču naglas netiek iedzītas.	Triecienizvadā 15 vai magazīnā 12 ir uzkrājušies svešķermeņi.	– Iztīriet triecienizvadu 15 vai magazīnu 12 .
	Triecienkanālā ir iestrēgusi nagla.	– Atbrīvojiet triecienkanālu no iestrēgušā stiprinājuma elementa (skatīt sadaļu „Triecienkanāla atbrīvošana no iestrēgušajiem stiprinājuma elementiem” lappusē 124)
	Ir bojāts magazīnas bidnis 13 .	– Ja nepieciešams, notīriet un iebīdījiet magazīnas bidni 13 un sekojiet, lai magazīna 12 būtu tīra.
	Magazīnas bidņa atspere ir bojāta vai pārāk vāja.	– Griezieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
	Tiek izmantoti nepiemēroti stiprinājuma elementi.	– Izmantojiet vienīgi oriģinālos piederumus. Instrumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar tabulā „Tehniskie parametri” norādītajiem stiprinājuma elementiem (naglām, skavām u.c.).
	Magazīna 12 ir tukša.	– No jauna piepildiet magazīnu (skatīt sadaļu „Magazīnas uzpildīšana” lappusē 123).

Klūme	Klūmes cėlonis	Novėršana
Naglas tiek iedzitas pėrėk dziļi.	Dziļuma ierobežotājs ir ieregulėts pėrėk lielam iedzišanas dziļumam. Ir nolietojies buferis.	– Noregulėjiet dziļuma ierobežotāju atbilstoši vēlamajam iedzišanas dziļumam. (skatīt sadaļu „Dziļuma ierobežotāja regulėšana” lappusē 124). – Griežieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
Naglas netiek iedzitas pietiekoši dziļi.	Akumulators nav uzlādēts vai ir bojāts. Iedzenamais priekšmets ir pėrėk garš.	– Pilnīgi uzlādējiet akumulatoru vai to nomainiet. – Izmantojiet vienīgi oriģinālos piederumus. Instrumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar tabulā „Tehniskie parametri” norādītajiem stiprinājuma elementiem (nagliem, skavām u.c.).
Elektroinstrumenti pārlēc naglām vai arī tam ir pėrėk liels iedzišanas solis.	Dziļuma ierobežotājs ir ieregulėts pėrėk mazam iedzišanas dziļumam. Tiek izmantoti nepiemēroti stiprinājuma elementi.	– Noregulėjiet dziļuma ierobežotāju atbilstoši vēlamajam iedzišanas dziļumam. (skatīt sadaļu „Dziļuma ierobežotāja regulėšana” lappusē 124). – Izmantojiet vienīgi oriģinālos piederumus. Instrumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar tabulā „Tehniskie parametri” norādītajiem stiprinājuma elementiem (nagliem, skavām u.c.).
Naglas pėrėk bieži iestrėgst triecienkanālā.	Magazīnas bīdņa atspere ir bojāta vai pėrėk vāja.	– Griežieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.
Iedzenamās naglas tiek saliektas.	Tiek izmantoti nepiemēroti stiprinājuma elementi.	– Izmantojiet vienīgi oriģinālos piederumus. Instrumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar tabulā „Tehniskie parametri” norādītajiem stiprinājuma elementiem (nagliem, skavām u.c.). – Griežieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā.
	Ir bojāts triecienstienis.	– Griežieties Bosch pilnvarotā remonta darbnīcā. Nodrošiniet, lai bojātā daļa tiktu nomainīta.

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtīt tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizlīmējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 jūsu izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē: www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas ielā 120 S
LV-1021 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotie elektroinstrumenti, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentus, uzlādes ierīces un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, lietošanai nederīgus elektroinstrumentus, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātas vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori un baterijas



Litija-jonu akumulatori

Lūdzam ievērot sadaļā „Transportēšana” (lappuse 125) sniegtos norādījumus.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos



ĮSPEJIMAS Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- ▶ **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su žemintais elektriniais įrankiais.** Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdams, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Saugokitės, kad neprisielustumėte prie žemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra žemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.

▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.

▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, nesyntančius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančio elektrinio įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite prietaiso.** Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- ▶ **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį.** Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjauamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Rūpestinga akumuliatorių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, iškyla gaisro pavojus.
- ▶ **Su elektriniu įrankiu galima naudoti tik jam skirtą akumuliatorių.** Naudojant kitokius akumuliatorius iškyla susižalojimo ir gaisro pavojus.
- ▶ **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš prietaiso akumuliatoriaus kontaktų.** Už trumpinuos akumuliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- ▶ **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekti skystis.** Venkite kontakto su šiuo skystčiu. Jei skystčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

Aptarnavimas

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su akumuliatoriais kalimo prietaisais

- ▶ **Visada turėkite omenyje, kad elektriniame įrankyje gali būti sąsagėlių.** Neatsargiai elgiantis su kalimo prietaisu, gali netikėtai iššauti sąsagėlė ir jus sužaloti.
- ▶ **Nenukreipkite elektrinio įrankio į save ar netoli esančius žmones.** Netikėtai įjungus, iššauks sąsagėlė, galinti sužaloti.
- ▶ **Nespauskite elektrinio įrankio jungiklio, kol tvirtai neįjėmėte įrankio į ruošinį.** Jei elektrinis įrankis nėra prisilietęs prie ruošinio, sąsagėlė nuo tvirtinimo vietos gali atšokti.
- ▶ **Jei sąsagėlė užstrigo elektriniame įrankyje, įrankį atjunkite nuo tinklo ar akumuliatoriaus.** Jei kalimo prietaisas yra prijungtas, šalinant užstrigusią sąsagėlę gali būti netikėtai paspaudžiamas prietaiso jungiklis.
- ▶ **Būkite atsargūs šalindami įstrigusią sąsagėlę.** Sistemoje gali būti įtempis ir, jums bandant pašalinti kliūtį, sąsagėlė gali būti su didele energija iššaukama.
- ▶ **Šio kalimo prietaiso nenaudokite elektros laidams tvirtinti.** Jis nėra skirtas elektros laidų instaliacijai, gali pažeisti elektros laidų izoliaciją ir sukelti elektros smūgį bei gaisrą.

- ▶ **Prieš pradėdami darbą tinkamais ieškikliais patikrinkite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra prarastų elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių. Jei abejojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komunalinių paslaugų teikėjus.** Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus dujotiekio vamzdį, gali įvykti sproginimas. Pažeidus vandentiekio vamzdį galima pridaryti daugybę nuostolių.
- ▶ **Įvertinkite darbo vietos sąlygas.** Tvirtinimo elementai per palyginti plonus ruošinius gali pralįsti kiaurai, o kalandant ruošinio kampuose ar ties briaunomis gali nuslysti ir sužaloti.
- ▶ **Dirbdami elektrinį įrankį laikykite taip, kad kalandant kietose ruošinio vietose ar dėl energijos tiekimo sutrikimo įvykus atitrūkęs nebūtų pažeidžiama galva ir kūnas.**

- ▶ **Neardykite akumuliatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Iškyla sproginimo pavojus.

- ▶ **Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garai. Išvėdinkite patalpą, o jei atsirado negalavimų, kreipkitės į gydytoją.** Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- ▶ **Akumuliatorių naudokite tik su jūsų Bosch gaminiu.** Tik taip apsaugosite akumuliatorių nuo pavojingos perkrovos.
- ▶ **Aštrūs daiktai, pvz., vinys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumuliatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumuliatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Elektrinio įrankio paskirtis

Elektrinis įrankis yra skirtas tvirtinimo darbams dengiant stogą atlikti, grebėstams tvirtinti ir lentomis apkalti, taip pat skirtas naudoti tvirtinant sienos ir stogo elementus, medinius fasadus, padėklus, medines tvoras, apsaugos nuo triukšmo sienas ir dėžes.

Leidžiama naudoti tik lentelėje „Techniniai duomenys“ nurodytus tvirtinimo elementus (vinis, sąsagėlės ir kt.).

Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateikuose paveikslėliuose.

- 1 Ruošinį tausojantis antgalis
- 2 Paleidimo saugiklis
- 3 Svirtelė šūvio kanalui atidaryti ir uždaryti
- 4 Regulavimo ratukas gylio ribotuvui nustatyti
- 5 Jungiklis paleidimo sistemai užblokuoti
- 6 Paleidimo mygtukas
- 7 Akumuliatoriaus atblokovimo klavišas
- 8 Akumuliatorius
- 9 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
- 10 Dėtuve ruošinį tausojančiam antgaliui laikyti
- 11 Pakabinimo ant diržo kablys
- 12 Apkaba
- 13 Apkabos stūmiklis
- 14 Vinies griebtuvas
- 15 Žiotys
- 16 Vinučių juostelė*
- 17 Apkabos spyruoklė

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis pistoletas		GSK 18 V-Li	
vinims kalti			
Gaminio numeris		3 601 D80 3..	
Nominalioji atampa	V=	18	
Paleidimo sistema			
– Kalimas po vieną su apsauga		●	
Tvirtinimo elementas			
– Tipas		Vinys mažą galvutę	
– Ilgis	mm	32 – 64	
– Skersmuo	mm	1,6	
– Kampas		20°	
Maks. apkabos talpa		105	
Veikimo trukmė su 3,0 Ah akumuliatoriumi (nuolatinio veikimo režim)		apie 700 vinių	
Matmenys			
– Aukštis	mm	295	
– Plotis	mm	96	
– Ilgis	mm	334	
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	3,3 – 3,5**	
Leidžiama aplinkos temperatūra			
– įkraunant	°C	0... +45	
– įrankiui veikiant* ir jį sandėliuojant	°C	–20... +50	
Rekomenduojami akumuliatoriai		GBA 18V..	
Rekomenduojami krovikliai		AL 18.. GAL3680	

* ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

** priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

Techniniai duomenys nustatyti su tiekiamame komplekte esančiais akumuliatoriais.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-2-16.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 91 dB(A); garso galios lygis 102 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745-2: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiais paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminytis atitinka privalomus Direktyvų 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EB reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus:
EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 50581.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montavimas

Akumulatoriaus įkrovimas

► **Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius.** Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų elektriniame prietaise naudojamo ličio jonų akumulatoriaus.

Nuoroda: Akumulatorius pateikiamas iš dalies įkrautas. Kad akumulatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumulatorių kroviklyje visiškai įkraukite.

Ličio jonų akumuliatorių galima įkrauti bet kada, eksploatavimo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutraukimas akumulatoriui nekenkia.

Ličio jonų akumuliatoriuose esanti „Akumulatoriaus celių apsaugos sistema (ECP)“ saugo juos nuo visiškos iškrovos. Kai akumulatorius išsikrauna, apsauginis išjungiklis išjungia elektrinį įrankį: tvirtinimo elementai nebeišsaulina.

⚠ DĖMESIO Elektriniam įrankiui automatiškai išsijungus, paleidimo mygtuko **nebespauskite**. Priešingu atveju galite pažeisti akumuliatorių.

Vadovaukitės pateiktomis nuorodomis dėl prietaiso ir akumulatoriaus šalinimo.

Akumulatoriaus išėmimas (žr. pav. A)

Akumuliatoriuje **8** yra dvi fiksavimo pakopos, kurios saugo, kad dėl intensyvaus naudojimo metu kylančių vibracijų akumulatorius neiškristų.

- Paspauskite atblokovimo klavišą **7** (1.) ir tuo pačiu stumkite akumuliatorių pirmyn.
- Dar kartą paspauskite atblokovimo klavišą **7** (2.) ir akumuliatorių, kiek galima traukdam atgal, išimkite.

Apkabos užpildymas (žr. pav. B1 – B4)



Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti, keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami elektrinį įrankį, užblokuokite paleidimo sistemą ir išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

► **Naudokite tik originalią Bosch papildomą įrangą (žr. „Techniniai duomenys“).** Precizinės elektrinio įrankio dalys, pvz., apkaba, žiotys ir šūvio kanalas, yra pritaikytos Bosch sąsagėlėms, vinims ir kaiščiams. Kiti gamintojai naudoja kitokios kokybės plieną ir gamina kitokių matmenų tvirtinimo elementus.

Naudojant neapčiuotus tvirtinimo elementus, gali būti pažeidžiamas elektrinis įrankis ir iškilti sužalojimo pavojus.

Užpildydami apkabą, elektrinį įrankį laikykite taip, kad žiotys **15** nebūtų nukreiptos nei į jūsų kūną, nei į kitą asmenį.

- Jei reikia, nuvalykite apkabos stūmklį **13** ir įsitikinkite, kad apkaba **12** neužteršta.
- Tinkamą vinių juostelę **16** įstumkite į apkabos **12** gale esančią T formos išpjovą.
- Vinių juostelę į apkabą stumkite tol, kol paskutinė vinis atsiranda prieš apkabos spyruoklę **17**.

Nuoroda: apkabos stūmklis blokuoja saugą, kad nebūtų įjungiamas elektrinis įrankis su tuščia apkaba. Tada negalima įspausti paleidimo saugiklio ir taip apsaugoma nuo tuščių šūvių.

- Įtemptą vinių griebtuvą **14** spauskite į apkabos stūmklį **13** ir tuo pačiu metu traukite apkabos stūmklį iki apkabos **12** galo.

Nuoroda: apkabos stūmklis turi leisti stumiamas atgal nenaudojant didelės jėgos (turi pakakti piršto jėgos). Jei apkabos stūmklis mažai paslankus, viny bus įsaulamos netinkamu kampu.

- Apkabos stūmklį **13** su paspaustu vinių griebtuvu **14** atsargiai stumkite pirmyn, kol vinių griebtuvą užstumsite ant paskutinės vinių, ir vinių juostelę apkaboje kiek galima nustumkite į priekį.

Nuoroda: apkabos stūmklis neatleiskite, kad jis staiga neatšoktų atgal. Priešingu atveju apkabos stūmklis gali būti pažeidžiamas, taip pat iškyla pirštų prispaudimo pavojus.

Naudojimas

Paleidimo sistema

Kalimas po vieną su apsauga

Nustačius šią paleidimo sistemą, pirmiausia į ruošinį reikia tvirtai įremti paleidimo saugiklį **2**. Tvirtinimo elementas išsaulamas tik tada, kai paspaudžiamas paleidimo mygtukas **6**. Kitą kalimo operaciją galima atlikti tik tada, kai paleidimo mygtukas ir paleidimo saugiklis vėl atstatomi į pradinę padėtį.

Paruošimas darbui



Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti, keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami elektrinį įrankį, užblokuokite paleidimo sistemą ir išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

Akumulatoriaus įdėjimas

► **Naudokite tik originalius Bosch ličio jonų akumulatorius, kurių įtampa atitinka Jūsų elektrinio prietaiso firminėje lentelėje nurodytą įtampą.** Naudojant kitokius akumulatorius iškyla pavojus susižeisti arba sukelti gaisrą.

- Jungiklį paleidimo sistemai užblokuoti **5** pastumkite į kairę. Tada vinis nebus išsaulamas, net jeigu į ruošinį bus įremtas paleidimo saugiklis **2** ir paspaudžiamas paleidimo mygtukas **6**.

- Įstatykite įkrautą akumuliatorių **8** į rankeną ir įstumkite, kol jis juntamai užsifiksuos ir nebebus išsikišęs iš rankenos.

Vinių iššovimas (žr. pav. C)

- Paleidimo sistemai atblokuoti jungiklį **5** pastumkite į dešinę. Paleidimo sistema yra atblokuota.

- Žiotis **15** ar guma dengtą ruošinį tausojančią dalį **1** tvirtai pridėkite prie ruošinio, kad paleidimo saugiklis **2** visiškai įsipaustų.
- Tada trumpai paspauskite paleidimo mygtuką **6** ir vėl jį atleiskite. Tuo metu išsaulama vinis.

- Elektriniam įrankiui leiskite atšokti nuo ruošinio.
- Norėdami atlikti kitą kalimo operaciją, elektrinį įrankį visiškai atitraukite nuo ruošinio ir vėl tvirtai įremkite kitoje pageidaujamoje vietoje.

► **Jei iššovus vinį paleidimo mygtukas 6 ir paleidimo saugiklis 2 ilgiau negu 1 sekundę laikomi nuspausti, dėl atitransos gali būti išsaulama ir daugiau vinių.**

Paleidimo sistemos užblokovimas

Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti, keisti papildomą įrangą, prieš padėdami elektrinį įrankį, kai norite padaryti darbo pertrauką ar baigti darbą, užblokuokite paleidimo sistemą.

- Jungiklį paleidimo sistemai užblokuoti **5** pastumkite į kairę. Tada vinis nebus išsaulamas, net jeigu į ruošinį bus įremtas paleidimo saugiklis **2** ir paspaudžiamas paleidimo mygtukas **6**.

Darbo patarimai



Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti, keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami elektrinį įrankį, užblokuokite paleidimo sistemą ir išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

Kaskart prieš pradėdami dirbti patikrinkite, ar nepriekaištingai veikia apsauginiai ir paleidimo įtaisai, ar tvirtai įsukti varžtai ir užveržtos veržlės.

Pažeistą ar netinkamai veikiančią elektrinį įrankį nedelsdami atjunkite nuo energijos tiekimo sistemos ir susisieki su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

Neatlikite jokių neleistinų elektrinio įrankio pakeitimų. Neišmontuokite ir neužblokuokite jokių elektrinio įrankio dalių, pvz., paleidimo saugiklio.

Neatlikite „avarinio remonto“ darbų netinkamomis darbo priemonėmis. Kvalifikuoti specialistai reguliariai turi atlikti elektrinio įrankio techninės priežiūros darbus (žr. „Techninė priežiūra ir valymas“, 128 psl.).

Nepakenkite elektriniam įrankiui ir nepažeiskite jo, pvz.:

- įpresuodami ar išgraviuodami,
- atlikę gamintojo draudžiamus permontavimo darbus,
- vesdami įrankį per šablona, pagamintą iš kietos medžiagos, pvz., plieno,
- numetę ant grindų ar stumdami per grindis,
- naudodami kaip smūginį įrankį,
- naudodami bet kokią jėgą.

Patikrinkite, kas yra po ruošiniu ir už jo. Nešaukite vinių į sieną, lubas ar grindis, jei už jų yra žmonių. Viny gali pralįsti per ruošinį ir ką nors sužaloti.

Nešaukite vinių ant jau išsaultos vinių. Priešingu atveju, vinis gali deformuotis, viny gali užstrigti arba galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.

Jei elektrinis įrankis naudojamas esant šaltam orui, pirmosios viny išsaulamos lėčiau nei įprastai. Kai elektrinis įrankis darbo metu įšyla, galima dirbti normaliu darbo greičiu.

Daužiklio nusidėvėjimą sumažinsite, jei vengsite tuščią šūvių.

Prieš ilgesnes darbo pertraukas ar baigę darbą, užblokuokite paleidimo sistemą ir, jei yra galimybė, ištuštinkite apkabą.

Apkabos ištuštinimas (žr. pav. D1 – D2)

- Apkabos stūmklį **13** su paspaustu vinių griebtuvu **14** traukite atgal, kol vinių griebtuvą atitrauksite nuo paskutinės vinių, ir apkabos stūmklį atsargiai stumkite pirmyn iki apkabos **12** pradžios.

Nuoroda: apkabos stūmklis neatleiskite, kad jis staiga neatšoktų atgal. Priešingu atveju apkabos stūmklis gali būti pažeidžiamas, taip pat iškyla pirštų prispaudimo pavojus.

- Pasukite elektrinį įrankį taip, kad viny apkaboje nuslystų atgal iki apkabos spyruoklės **17**.
- Nuspauskite apkabos spyruoklę ir leiskite vinims slysti pro vinių griebtuvą **14** iš apkabos **12**.

Gylio ribotuvo nustatymas (žr. pav. E)

Vinių įkalimo gylį galima nustatyti reguliavimo ratuku **4**.

- Ištuštinkite apkabą **12**. (žr. „Apkabos ištuštinimas“, 127 psl.)
- **Viny įkalamos per giliai:** norėdami sumažinti įkalimo gylį, sukite reguliavimo ratuką **4** prieš laikrodžio rodyklę.



Viny įkalamos nepakankamai giliai: norėdami padidinti įkalimo gylį, sukite reguliavimo ratuką **4** pagal laikrodžio rodyklę.



- Vėl užpildykite apkabą. (žr. „Apkabos užpildymas“, 127 psl.)
- Ant bandomojo ruošinio patikrinkite įkalimo gylį. Jei reikia, darbo žingsnius pakartokite.

Užstrigusių tvirtinimo elementų pašalinimas (žr. pav. F1 – F2)

Pavienės viny šūvio kanale gali užstrigti. Jei taip atsitinka dažnai, susisieki su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

128 | Lietuviškai

Nuoroda: jei pašalinus įstrigusį tvirtinimo elementą daugelis negrįžta atgal, susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.

- Atleiskite paleidimo mygtuką **6**.
- Užblokuokite paleidimo sistemą (žr. „Paleidimo sistemos užblokavimas“, 127 psl.) ir išimkite akumuliatorių **8**.
- Ištuštinkite apkabą **12**. (žr. „Apkabos ištuštinimas“, 127 psl.)
- Spauskite įveržimo svirtelę **3**, kad būtų galima atidaryti šūvio kanalą.
- Pašalinkite įstrigusią vinį. Jei reikia, naudokite reples.
- Uždarykite šūvio kanalą, svirtelės **3** lankelį įstatykite į kabliukus, esančius ant šūvio kanalo, ir svirtelę vėl pakelkite aukštyn.
- Vėl užpildykite apkabą. (žr. „Apkabos užpildymas“, 127 psl.)

Ruošinių tausojančio antgalio keitimas (žr. pav. G)

Ruošinių tausojančio antgalis **1** ant paleidimo saugiklio **2** gali saugoti ruošinį, elektrinį įrankį įremiant į tinkamą kalimo padėtį.

Ruošinių tausojančio antgalį galima nuimti ir pakeisti.

- Ruošinių tausojančio antgalį nuimkite nuo paleidimo saugiklio.
- Naują ruošinių tausojančio antgalį atviruoju galu uždėkite ant paleidimo saugiklio.

Nuoroda: atsarginį ruošinį tausojančio antgalį galima laikyti viršutinėje apkabos **12** pusėje. Tuo tikslu ruošinių tausojančio antgalį įstumkite į dėtuvę **10**.

Transportavimas ir sandėliavimas

Norėdami elektrinį įrankį transportuoti, užblokuokite paleidimo sistemą (žr. „Paleidimo sistemos užblokavimas“, 127 psl.), o ypač tada, jei naudojotės kopėčiomis ar esate priversti judėti būdami neįprastoje kūno padėtyje.

Darbo vietoje elektrinį įrankį laikykite tik už rankenos **9**, o paleidimo mygtukas **6** turi būti nepaspaustas.

Elektrinį įrankį, išėmę iš jo akumuliatorių, visada sandėliuokite sausoje ir šiltoje vietoje.

Jei elektrinis įrankis ilgą laiką nebus naudojamas, plieninės įrankio dalis padenkite plonu alyvos sluoksniu. Tai apsaugos nuo rūdžių.

Priežiūra ir servisas

Techninė priežiūra ir valymas



Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti, keisti papildomą įrangą ar prieš padėdami elektrinį įrankį, užblokuokite paleidimo sistemą ir išimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

- **Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines angas jo korpuse, tuomet galėsite dirbti kokybiškai ir saugiai.**

Techninės priežiūros planas

Išvalykite apkabą **12**. Pašalinkite plastiko ir medienos drožles, kurios gali susikaupti apkaboje darbo metu.

Elektrinį įrankį reguliariai valykite suslėgtu oru.

Darbai	Kodėl juos reikia atlikti?	Atlikimas
Išvalyti apkabą 12 ir apkabos stūmiklį 13 .	Apsaugo vinį nuo užstrigimo.	– Apkabos ir apkabos stūmiklio mechanizmą kasdien prapūskite suslėgtu oru.
Užtikrinti, kad paleidimo saugiklis 2 tinkamai veiktų.	Užtikrina jūsų darbo saugumą ir efektyvų elektrinio įrankio naudojimą.	– Paleidimo saugiklio mechanizmą kasdien prapūskite suslėgtu oru.

Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Elektrinis įrankis nėra paruoštas naudoti.	Akumulatorius neįkrautas arba pažeistas.	– Kiek galima įkraukite akumuliatorių arba jį pakeiskite.
	Akumulatorius netinkamai įstatytas.	– Įsitikinkite, kad akumulatorius rankenoje tinkamai įsistatė.
	Per aukšta arba per žema akumulatoriaus temperatūra.	– Palaukite, kol akumulatorius (vėl) pasieks optimalią darbinę temperatūrą.
	Užteršti arba pažeisti akumulatoriaus kontaktai.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
	Užblokuota paleidimo sistema.	– Paleidimo sistemai atblokuoti jungiklį 5 pastumkite į dešinę.
	Tuščia apkaba 12 .	– Vėl užpildykite apkabą. (žr. „Apkabos užpildymas“, 127 psl.)
	Sulinkęs paleidimo saugiklis 2 .	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
	Pažeista elektronika.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
	Galimi šių konstrukcinių dalių pažeidimai: – paleidimo mygtuko 6, – daužiklio, – variklio ar pavaros diržo, – elektronikos.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
	Šovimo mechanizme prisikaupę svetimkūnių.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
Elektrinis įrankis paruoštas naudoti, bet neiššaunamos vinys.	Žiotyse 15 arba apkaboje 12 prisikaupę svetimkūnių.	– Išvalykite žiotis 15 ir apkabą 12 .
	Šūvio kanale užstrigo vinis.	– Pašalinkite užstrigusį tvirtinimo elementą. (žr. „Užstrigusio tvirtinimo elementų pašalinimas“, 127 psl.)
	Pažeistas apkabos stūmiklis 13 .	– Jei reikia, nuvalykite apkabos stūmiklį 13 ir įsitikinkite, kad apkaba 12 neužteršta.
	Per silpna arba pažeista apkabos stūmiklio spyruoklė.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
	Naudojami neleistini tvirtinimo elementai.	– Naudokite tik originalią papildomą įrangą. Leidžiama naudoti tik lentelėje „Techniniai duomenys“ nurodytus tvirtinimo elementus (vinis, sąsageles ir kt.).
	Tuščia apkaba 12 .	– Vėl užpildykite apkabą. (žr. „Apkabos užpildymas“, 127 psl.)
	Vinys įšaunamas per giliai.	– Gylio ribotuvą nustatykite pagal pageidaujamą gylį. (žr. „Gylio ribotuvo nustatymas“, 127 psl.)
	Susidėvėjęs amortizatorius.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Vinys nepakankamai giliai įšaunamas.	Akumulatorius neįkrautas arba pažeistas.	– Kiek galima įkraukite akumuliatorių arba jį pakeiskite.
	Per ilgi tvirtinimo elementai.	– Naudokite tik originalią papildomą įrangą. Leidžiama naudoti tik lentelėje „Techniniai duomenys“ nurodytus tvirtinimo elementus (vinis, sąsagėles ir kt.).
	Per aukštai nustatytas gylis ribotuvus.	– Gylis ribotuvą nustatykite pagal pageidaujamą gylį. (žr. „Gylis ribotuvo nustatymas“, 127 psl.)
Elektrinis įrankis peršoka vinis arba per didelę žingsnio pastūma.	Naudojami neleistini tvirtinimo elementai.	– Naudokite tik originalią papildomą įrangą. Leidžiama naudoti tik lentelėje „Techniniai duomenys“ nurodytus tvirtinimo elementus (vinis, sąsagėles ir kt.).
	Per silpna arba pažeista apkabos stūmiklio spyruoklė.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.
Vinys dažnai užstringa šūvio kanale.	Naudojami neleistini tvirtinimo elementai.	– Naudokite tik originalią papildomą įrangą. Leidžiama naudoti tik lentelėje „Techniniai duomenys“ nurodytus tvirtinimo elementus (vinis, sąsagėles ir kt.).
		– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba.
Įšautos vinys yra sulinkusios.	Pažeistas daužiklis.	– Susisiekite su įgaliota Bosch klientų aptarnavimo tarnyba. Patikėkite specialistams pakeisti konstrukcinę dalį.

Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotės ir ženklinimui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialistas.

Siųskite tik tokius akumulatorius, kurių nepažeistas korpusas. Apkljuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat laikykitės ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo numerį.

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas



Elektriniai įrankiai, akumulatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Elektrinių įrankių, kroviklių, akumuliatorių ir baterijų nemeskite į buitinių atliekų kontenerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai ir baterijos



Ličio jonų:

Prašome laikytis skyriuje „Transportavimas“, psl. 129 pateiktų nurodymų.

Galimi pakeitimai.

النقل

تفضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية. عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلاً: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بصدد التغليف والتعليم. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير القطعة المرغوب إرسالها في هذه الحالة.

ارسل المراكم فقط إن كان هيكلها سليم. امجب الملامسات المفتوحة بلاصقات وغلف المرمم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة الأحكام الوطنية الإضافية إن وجدت.

خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبات قطع الغيار.

يجب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترم العدد الكهربائية وأجهزة الشحن والمراكم/البطاريات في النفايات المنزلية!

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يجب أن يتم جمع العدد الكهربائية الغير صالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة على انفراد ليتم التخلص منها بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق




التدوير.

المراكم/البطاريات:

إيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الملاحظات في فقرة "النقل"، الصفحة 130.

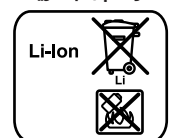

نمتفظ بحق إدخال التعديلات.

إزالة الخلل

المشكلة	السبب	الإجراءات
العدة الكهربائية لا تعمل.	المركم غير مشحون أو المركم تالف.	- اشحن المركم بشكل كامل أو استبدل المركم.
	لم يتم تلقيم المركم بشكل صحيح	- احرص على تعاشق المركم بالمقبض اليدوي.
	تزيد أو تقل درجة حرارة المركم عن الحد المطلوب.	- انتظر إلى أن يعود ويصل المركم إلى درجة حرارة التشغيل المثالية.
	إن ملامسات المركم متسخة أو تالفة.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	نظام الإطلاق مقفل.	- اضغط المفتاح 5 لإقفال نظام الإطلاق نحو اليمين.
	إن المخزن 12 فارغ.	- املئ المخزن بعد ذلك. (راجع "ملئ المخزن"، الصفحة 133)
	إن تأمين الإطلاق 2 ملتو.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	إن النظام الإلكتروني تالف.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.
	خلل محتمل بالأجزاء التالية: - الزناد 6 - سنك الدق - المحرك أو سير الإدارة - النظام الإلكتروني	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	لقد تراكمت الأغراض الغريبة بآلية الإطلاق.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
العدة الكهربائية جاهزة للاستعمال، ولكن لا يتم إطلاق أية مسامير.	لقد تراكمت الأغراض الغريبة بالفوهة 15 أو بالمخزن 12.	- نظف الفوهة 15 أو المخزن 12.
	انقمت أو استعصى مسمار في قناة الإطلاق.	- حل الاستعصاء. (راجع "حل الاستعصاء"، الصفحة 132)
	إن مزلاق دفع المخزن 13 تالف.	- نظف وشحم مزلاق دفع المخزن 13 عند الضرورة وتأكد من عدم اتساخ المخزن 12.
	إن نابض مزلاق دفع المخزن ضعيف أو تالف.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن المخزن 12 فارغ.	- املئ المخزن بعد ذلك. (راجع "ملئ المخزن"، الصفحة 133)
	تم ضبط محدد العمق على عمق زائد.	- اضبط محدد العمق على العمق المطلوب. (راجع "ضبط محدد العمق"، الصفحة 132)
	إن المخمد مستهلك.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	المركم غير مشحون أو المركم تالف.	- اشحن المركم بشكل كامل أو استبدل المركم.
	إن أدوات الدسر أطول من المطلوب.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
يقل عمق دسر المسامير عن العمق المطلوب.	تم ضبط محدد العمق على ارتفاع زائد.	- اضبط محدد العمق على العمق المطلوب. (راجع "ضبط محدد العمق"، الصفحة 132)
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن نابض مزلاق دفع المخزن ضعيف أو تالف.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
	إن أدوات الدسر المستخدمة غير مسموحة.	- استخدم التوابع الأصلية فقط. يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) المحددة في قائمة "البيانات الفنية".
إن العدة الكهربائية تتجاوز بعض المسامير أو تعمل بتغذية متعاقبة كبيرة.	تم إتلاف سنك الدق.	- اتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش. اطلب منهم أن يستبدلوا القطعة.

إقفال نظام الإطلاق

اقفل نظام الإطلاق، قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوايح أو ركن العدة الكهربائية بسبب فترات الاستراحة الطويلة أو بنهاية العمل.



- اضغط المفتاح 5 لإقفال نظام الإطلاق نحو اليسار. لن يطلق أي مسمار بذلك، حتى لو تم تركيز تأمين الإطلاق 2 على قطعة الشغل وتم الضغط على الزناد 6.

ملاحظات شغل



اقفل نظام الإطلاق وانزع المرمك، قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوايح أو ركن العدة الكهربائية. تمنع إجراءات الاحتياط هذه إدارة العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

افحص سلامة عمل تجهيزات الأمان والإطلاق وأيضاً إحكام ثبات جميع البراغي والصواميل قبل البدء بالعمل كل مرة. افصل العدة الكهربائية التالفة أو التي لا تعمل بشكل سليم عن الإمداد بالطاقة فوراً واتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.

لا تقوم بأية أعمال تعديل غير نظامية بالعدة الكهربائية. لا تفك أو تقمط أية أجزاء بالعدة الكهربائية، كتأمين الإطلاق مثلاً.

لا تنفذ أي أعمال "تصليح مبدئية" بوسائل غير ملائمة. ينبغي صيانة العدة الكهربائية بشكل سليم ومنتظم (راجع "الصيانة والتنظيف"، الصفحة 132).

تجنب إضعاف أو إتلاف العدة الكهربائية بأية طريقة كانت، مثلاً من خلال:

- النقش أو الحفر عليها،
 - تنفيذ إجراءات التعديل التي لا يسمح بها المنتج،
 - توجيهها على القوالب المصنوعة من المواد الصلدة كالقوالب مثلاً،
 - سقوطها على الأرض أو سحبها عبر الأرض،
 - استعمالها كمطرقة،
 - تعريضها للحنف بأي شكل كان.
- تأكد عما يتواجد تحت أو خلف قطعة الشغل. لا تطلق المسامير في الجدران أو الأسقف أو الأرض إن كان يقف خلفها بعض الأشخاص. قد تفترق المسامير قطعة الشغل لتصيب الأشخاص بجروح.
- لا تطلق المسامير في مسمار آخر سبق وتم دسره. قد يتم لي المسمار بذلك، وقد تنقشط المسامير أو قد تتحرك العدة الكهربائية دون إمكانية التحكم بها.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف



اقفل نظام الإطلاق وانزع المرمك، قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوايح أو ركن العدة الكهربائية. تمنع إجراءات الاحتياط هذه إدارة العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

مخطط الصيانة

نظف المخزن 12 ومزلاق دفع المخزن 13. أزّل نشارة اللدائن أو الخشب التي قد تتجمع في المخزن أثناء مزاولة العمل.

إن تم استخدام العدة الكهربائية في الأجواء الباردة، سيتم دس المسامير الأولى بشكل أبطأ من العادة. سيجوز متابعة العمل بالسرعة المعتادة بعد أن تدفأ العدة الكهربائية أثناء العمل.

تجنب الطلقات الفارغة من أجل تقليل استهلاك سنبل الدق.

اقفل نظام الإطلاق أثناء فترات الراحة الطويلة وبنهاية العمل وأفرغ المخزن إن أمكن.

تفريغ المخزن (راجع الصور D1-D2)

- اسحب مزلاق دفع المخزن 13 نحو الخلف أثناء الضغط على سقاطة تحريك المسمار 14 إلى أن تمرر سقاطة تحريك المسمار الأخير، ثم وجه مزلاق دفع المخزن بحذر نحو الأمام إلى حد بداية المخزن 12.

ملاحظة: لا تسمح لمزلاق دفع المخزن أن يطبق رجوعاً للخلف دون التحكم به. إن مزلاق دفع المخزن قد يتلف من جراء ذلك كما يجوز أن يتشكل خطر قشط أصابعك.

- افتل العدة الكهربائية بحيث تنزلق المسامير في المخزن إلى الخلف نحو نابض المخزن 17.

- اضغط نابض المخزن للأسفل واسمح للمسامير أن تنزلق عبر سقاطة تحريك المسمار 14 إلى خارج المخزن 12.

ضبط محدد العمق (تراجع الصورة E)

يمكن ضبط عمق انغراز المسامير بواسطة عجلة الضبط 4.

- أفرغ المخزن 12.

(راجع "تفريغ المخزن"، الصفحة 132)



- يتم دس المسامير بعمق زائد: لتخفيض عمق الانغراز، تبرم عجلة الضبط 4 بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.



- إن عمق دس المسامير غير كاف: لزيادة عمق الانغراز، تبرم عجلة الضبط 4 باتجاه حركة عقارب الساعة.

- املى المخزن بعد ذلك.
- (راجع "ملئ المخزن"، الصفحة 133)
- جرب عمق الدس الجديد بقطعة شغل تجريبية. كرر خطوات العمل إن تطلب الأمر ذلك.

حل الاستعصاء (راجع الصور F1-F2)

قد تنقشط بعض المسامير في قناة الإطلاق. إن تكرر ذلك كثيراً، فاتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.

ملاحظة: إن لم يرجع سنبل الدق إلى الخلف بعد حل الاستعصاء، فاتصل بمركز خدمة وكالة شركة بوش.

- اترك الزناد 6.
- اقفل نظام الإطلاق (راجع "إقفال نظام الإطلاق"، الصفحة 132) وانزع المرمك 8.
- أفرغ المخزن 12.
- (راجع "تفريغ المخزن"، الصفحة 132)
- اضغط ذراع الشد 3 نحو الأسفل بحيث تسمح بفتح قناة الإطلاق.
- أزل المسمار المنقشط. استخدم كماشة عند الضرورة.
- أغلق قناة الإطلاق وعلق قوس ذراع الشد 3 في مشابك قناة الإطلاق ثم اضغط ذراع الشد نحو الأعلى مرة أخرى.
- املى المخزن بعد ذلك.
- (راجع "ملئ المخزن"، الصفحة 133)

استبدال واقية قطعة الشغل (تراجع الصورة G)

إن واقية قطعة الشغل 1 بنهاية تأمين الإطلاق 2 تحمي قطعة الشغل إلى أن يتم تركيز العدة الكهربائية بالشكل الصحيح من أجل البدء بعملية الدس.

يمكن أن تفك وتستبدل واقية قطعة الشغل.

- اسحب واقية قطعة الشغل عن تأمين الإطلاق
- ادفع واقية قطعة الشغل الجديدة بنهايتها المفتوحة عبر تأمين الإطلاق.

ملاحظة: يمكن الاحتفاظ بواقية احتياطية لقطعة الشغل على الجانب العلوي للمخزن 12. ادفع واقية قطعة الشغل إلى داخل المستودع 10.

النقل والمخزن

اقفل نظام الإطلاق من أجل نقل العدة الكهربائية (راجع "إقفال نظام الإطلاق"، الصفحة 132) ولا سيما إن كنت تستخدم السلالم أو إن كنت تتنقل بوضعية جسدية غير طبيعية.

احمل العدة الكهربائية بمكان العمل فقط من قبل المقبض اليدوي 9 ومع زناد 6 غير مكبوس. احتفظ بالعدة الكهربائية دائماً بمكان جاف ودافئ وهي مفصولة عن المرمك.

تطلى أجزاء العدة الفولاذية بطبقة رقيقة من الزيت عند عدم استعمال العدة الكهربائية لفترة طويلة. يمنع هذا الإجراء تشكل الصدأ.

◀ حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

نظف العدة الكهربائية بواسطة الهواء المضغوط بفترات زمنية منتظمة.

الإجراء	السبب	التنفيذ
نظف المخزن 12 ومزلاق دفع المخزن 13.	يمنع استعصاء المسمار.	- انفخ آلية المخزن/مزلاق دفع المخزن يومياً بالهواء المضغوط.
أمن عمل تأمين الإطلاق 2 بشكل سليم.	يزيد أمان العمل وفعالية العدة الكهربائية.	- انفخ آلية تأمين الإطلاق يومياً بالهواء المضغوط.

الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 واقية قطعة الشغل
- 2 تأمين الإطلاق
- 3 ذراع شد لفتح/إغلاق قناة الإطلاق
- 4 عجلة ضبط لتعبير محدد العمق
- 5 مفتاح لإقفال نظام الإطلاق
- 6 زنادة
- 7 زر فك إقفال المرمك
- 8 المرمك
- 9 مقبض يدوي (سطح القبض معزول)
- 10 مستودع لحفظ واقية قطعة الشغل
- 11 مشبك حزام
- 12 المخزن
- 13 مزلاق دفع المخزن
- 14 سقاطة تحريك المسامير
- 15 الفوهة
- 16 رزمة مسامير*
- 17 نابض المخزن

* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

البيانات الفنية

مثبت مسامير بمرمك		GSK 18 V-Li
رقم الصنف		3 601 D80 3..
الجهد الاسمي	فولت =	18
نظام الإطلاق		
- الإطلاق المفرد مع تأمين لاحق		●
أداة دسر		
- طراز		مسامير دك
- الطول	مم	64-32
- القطر	مم	1,6
- الزاوية		20°
سعة المخزن القصوى		105
مدة التشغيل بمرمك 3,0 أمبير سا (تشغيل مستمر)		تقريباً 700 مسمار
المقاسات		
- الارتفاع	مم	295
- العرض	مم	96
- الطول	مم	334
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014	كغ	3,3-3,5**
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها		
- عند الشحن	°C	0...+45
- عند التشغيل* عند التخزين	°C	-20...+50
المراكم الموصى بها		GBA 18V..
أجهزة الشحن الموصى بها		AL 18.. GAL3680

* قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0°C
** حسب المرمك المستخدم
تم استنتاج البيانات الفنية مع المرمك المرفق بإطار التسليم.

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

قيم انبعاث الضوضاء محتسبة تبعاً للمعيار EN 60745-2:16.

تبلغ قيمة مستوى ضجيج الجهاز (نوع) عادة: مستوى ضغط الصوت 91 ديسيبل (نوع). مستوى قدرة الصوت 102 ديسيبل (نوع). اضطراب القياس K = 3 ديسيبل.

ارتد واقية سمع!

قيمة ابتعاث الاهتزازات a_h (مجموع الاتجاهات بثلاثية اتجاهات) والتفاوت K حُسبت حسب EN 60745:

$$a_h = 14,5 \text{ م/ث}^2 \text{ K} = 1,5 \text{ م/ث}^2$$

لقد تم قياس مستوى الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معير ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات بشكل مبدئي.

يمثل مستوى الاهتزازات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى بملقمات متعددة أو بعدد شغل مخالفة أو صيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاهتزازات. وقد يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للاهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلاً. وقد يخفف ذلك التعرض للاهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل.

حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثلاً: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.

تصريح التوافق CE

نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروع تحت "البيانات الفنية" متوافق مع جميع المقررات ذات الصلة الخاصة بالموصفات 2006/42/EC، 2014/30/EU، 2011/65/EU

بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها ومتوافق مع المعايير التالية: EN 50581، EN 60745-1، EN 60745-2:16.

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Robert Bosch Power Tools GmbH,
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

التركيب

شحن المرمك

◀ **اقصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية.** أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوائمة مع مرمك أيونات الليثيوم المستخدم في عدتك الكهربائية.

ملاحظة: يتم تسليم المرمك وهو بحالة شحن جزئي. يتوجب شحن المرمك في تجهيزه الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال الأول لضمان قدرة أداء المرمك الكاملة. يمكن أن يتم شحن مرمك أيونات الليثيوم في أي وقت، دون الحد من فترة صلاحيته. لا يضر قطع عملية الشحن بالمرمك.

لقد تم وقاية مرمك أيونات الليثيوم من التفريغ العميق بواسطة "واقية الخلايا الإلكترونية (ECP)". يتم إطفاء العدة الكهربائية بواسطة قارئة وقائية عندما يفرغ المرمك. لن يتم إطلاق أدوات الدسر عندئذ.

⚠ انتبه لا تعود وتضغط على الزناد بعد انطفاء العدة الكهربائية بشكل آلي. قد يتلف المرمك.

تراجع الملاحظات بصدد التخلص من العدد.

نزع المرمك (تراجع الصورة A)

يمتاز المرمك 8 بدرجتى إقفال اثنتين، والتي عليهما أن تمنعا سقوط المرمك للخارج بسبب الاهتزازات من جراء الاستخدام الشديد.

- اضغط على زر فك الإقفال 7 (1) وادفع المرمك بنفس الوقت نحو الأمام.

- اضغط مرة أخرى على زر فك الإقفال 7 (2) واسحب المرمك للخارج نحو الخلف بشكل كامل.

ملئ المخزن (راجع الصور B1-B4)

اقفل نظام الإطلاق وانزع المرمك، قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوابع أو ركن العدة الكهربائية. تمنع إجراءات الاحتياط هذه إدارة العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

استخدم فقط توابع بوش الأصلية (راجع "البيانات الفنية"). لقد تم ملائمة قطع الدقة بالعدة الكهربائية كالمخزن والفوهة وقناة الإطلاق مع مشابك ومسامير وإبر شركة بوش. يستخدم المنتجون الآخرون نوعيات فولاذ ومقاسات أخرى. قد يؤدي استخدام أدوات الدسر الغير مسموحة إلى تلف العدة الكهربائية وإلى الإصابة بجروح.

امسك بالعدة الكهربائية أثناء ملئ المخزن بحيث لا تدل الفوهة 15 على جسمك ولا على أي شخص آخر.

- نظف وشحم مزلاق دفع المخزن 13 عند الضرورة وتأكد من عدم اتساخ المخزن 12.

- ادفع رزمة مسامير 16 ملائمة في الشق بشكل T في نهاية المخزن 12.

- ادفع رزمة المسامير في المخزن نحو الأمام إلى حد ارتكاز المسامير الأخير أمام نابض المخزن 17.

ملاحظة: إن القفل في مزلاق دفع المخزن يمنع إمكانية تشغيل العدة الكهربائية عندما يكون المخزن فارغ، مما يؤدي إلى عدم إمكانية الضغط على تأمين الإطلاق، مما يمنع الطلقات الفارغة.

- اضغط سقاطة تحريك المسامير 14 المشدودة نحو مزلاق دفع المخزن 13 واسحب مزلاق دفع المخزن بنفس الوقت إلى نهاية المخزن 12 بشكل كامل.

ملاحظة: ينبغي أن يسمع مزلاق دفع المخزن بدفعه نحو الخلف دون عناء شديد (بقوة الإصبع فقط). إن مزلاق دفع المخزن الذي يتحرك بشكل عسير يؤدي إلى غرز المسامير بزاوية خاطئة.

- وجه مزلاق دفع المخزن 13 بحذر نحو الأمام مع الضغط على سقاطة تحريك المسامير 14 إلى أن يتم دفع سقاطة تحريك المسامير عبر المسامير الأخير وادفع بذلك رزمة المسامير في المخزن إلى الأمام بشكل كامل.

ملاحظة: لا تسمح لمزلاق دفع المخزن أن يطبق رجوعاً للخلف دون التحكم به. إن مزلاق دفع المخزن قد يتلف من جراء ذلك كما يجوز أن يتشكل خطر قمط أصابعك.

التشغيل

نظام الإطلاق

الإطلاق المفرد مع تأمين لاحق

ينبغي نظام الإطلاق هذا أن يتم تركيز تأمين الإطلاق 2 على قطعة الشغل بإحكام. لن يتم إطلاق أداة الدسر إلا بعد الضغط على الزناد 6.

ولا يمكن إطلاق عمليات دسر أخرى، إلا بعد إعادة ضبط الزناد وتأمين الإطلاق في الوضعية الابتدائية أولاً.

بدئ التشغيل

اقفل نظام الإطلاق وانزع المرمك، قبل ضبط الجهاز أو استبدال التوابع أو ركن العدة الكهربائية. تمنع إجراءات الاحتياط هذه إدارة العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

تركيب المرمك

◀ **استخدم فقط مراكم أيونات ليثيوم بوش الأصلية بالجهود المذكور على لافتة طراز عدتك الكهربائية.** قد يؤدي استخدام غيرها من المراكم إلى الإصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.

- اضغط المفتاح 5 لإقفال نظام الإطلاق نحو اليسار.

لن يطلق أي مسمار بذلك، حتى لو تم تركيز تأمين الإطلاق 2 على قطعة الشغل وتم الضغط على الزناد 6.

- ركب المرمك 8 المشحون في المقبض إلى أن تشعر بتعاشقه وليرتكز على المقبض بتساطح.

إطلاق المسامير (تراجع الصورة C)

- اضغط المفتاح 5 لإقفال نظام الإطلاق نحو اليمين.

يتم فك إقفال نظام الإطلاق بذلك.

- ركز الفوهة 15 أو واقية قطعة الشغل المطاطية 1 بعزم على قطعة الشغل إلى أن يكبس تأمين الإطلاق 2 للداخل بشكل كامل.

- اضغط بعد ذلك على الزناد 6 للحظة ثم اتركه بعد ذلك. يتم إطلاق المسامير بذلك.

- اسمح للعدة الكهربائية أن ترتد عن قطعة الشغل.

- لإجراء عملية دسر أخرى ترفع العدة الكهربائية عن قطعة الشغل بشكل كامل ثم تركز بإحكام على المكان التالي المرغوب.

◀ **إن تم المحافظة على ضغط الزناد 6 وتأمين الإطلاق 2 بعد إطلاق المسامير لمدة تزيد عن 1 ثا، فقد يؤدي ذلك إلى إطلاق مسامير إضافية على أثر صدمة ارتدادية.**

عربي

تعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

تحذير اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضا العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

- حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.
- لا تشغل بالعدد الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيشعل الأغبرة والأبخرة.
- حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدد الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

الأمان الكهربائي

- يجب أن يتلائم قابس وصل العدد الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهيأة مع العدد الكهربائية المؤرصة تأريض وقائي. تحقق القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.
- تجنب ملامسة السطوح المؤرصة كالألابيب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.
- أبعد العدد الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدد الكهربائية.
- لا نسي استعمال الكابل لحمل العدد الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
- استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشغل بالعدد الكهربائية في الغلاء. يخفف استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.
- إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدد الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

أمان الأشخاص

- كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدد الكهربائية بعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدد الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- ابق عتاد الوقاية الخاص وارتن دائماً نظارات واقية. بعد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والفود أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدد الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
- تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدد الكهربائية مطفاة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدد الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.

- انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدد الكهربائية. قد تؤدي العدد أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
- تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
- ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلى. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفايات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تشابك الثياب الفضفاضة والحلى والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
- إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

- لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدد الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدد الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
- لا تستخدم العدد الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدد الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفاؤها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.
- اسحب القابس من المقبس و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوايح أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدد الكهربائية بشكل غير مقصود.
- احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدد الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
- اعتن بالعدد الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصبة عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها على حسن أداء العدد الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.
- حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلى بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
- استخدم العدد الكهربائية والتوايح وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدم العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمركم

- اشحن المراكم فقط في أجهزة الشحن التي يُصنع باستخدامها من طرف المنتج. يعتم خطر نشوب الحرائق بأجهزة الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم إن تم استخدامها من نوع آخر من المراكم.
- استخدم بالعدد الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الإصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
- حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواكب أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضها البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق إلى اندلاع النار.
- قد يتسرب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

الخدمة

- اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وفقط باستخدام قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

ملاحظات تحذيرية لأجهزة الدسر التي تدار بمركم

- انطلق دائماً من مبدأ احتواء العدد الكهربائية للمشابك. إن معاملة العدد الكهربائية دون انتباه قد يؤدي إلى إطلاق المشابك بشكل مفاجئ وإصابتك بجروح.
- لا تصوب بالعدد الكهربائية على نفسك أو على أشخاص آخرين على مقربة منك. إن الإطلاق الغير متوقع قد يقذف مشبك ليؤدي إلى حدوث الإصابات.
- لا تدير العدد الكهربائية قبل تركيبها على قطعة الشغل بثبات. إن لم تلامس العدد الكهربائية مع قطعة الشغل، فقد يرتد المشبك عن مكان التثبيت المقصود.
- افصل العدد الكهربائية عن الشبكة أو عن المركم عند استعصاء المشبك في العدد الكهربائية. إن كان جهاز الدسر موصولاً، فقد يتم إطلاقه صدفة أثناء إزالة المشبك المستعصا.
- احترس أثناء إزالة المشبك المستعصا. قد يكون النظام مشدوداً، فيطلق المشبك بقوة أثناء محاولتك على إزالة الاستعصا.
- لا تستخدم جهاز الدسر لتثبيت الخطوط الكهربائية. إنه غير ملائم لتمديد الخطوط الكهربائية ويمكن أن يتلف عزل الكيبلات الكهربائية، فيؤدي إلى الصدمات الكهربائية وخطر اندلاع الحرائق.
- استخدم أجهزة تنقيب مناسبة للعثور على خطوط الإمداد المخفية أو استعن بشركة الإمداد المحلية. قد تؤدي ملامسة الخطوط الكهربائية إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إتلاف خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجار. اختراق خط الماء يؤدي إلى الأضرار المادية.
- انتبه إلى وضع مكان العمل. إن أدوات الدسر قد تتفرق قطع الشغل الرقيقة أو قد تنزلق عن قطعة الشغل عند العمل بالزاويا والحواف، لتعرض الأشخاص للخطر.
- امسك بعدة الكهربائية أثناء مزاوله العمل بحيث لا يمكن إصابة الرأس والجسم بجروح في حال حدوث صدمة ارتدادية مفاجئة على أثر خلل بالإمداد الكهربائي أو الأماكن القاسية بقطعة الشغل.
- لا تقع المركم. يتشكل خطر تقصير الدارة الكهربائية. احم المركم من الحرارة، بما فيه التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والماء والرطوبة. قد يتشكل خطر الانفجار.
- قد تنطلق الأبخرة عند إتلاف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. أمان توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بالآلام. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.
- استخدم المركم فقط بالاتصال مع منتج بوش. يتم وقاية المركم من زيادة التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.
- يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واختراق المركم وأخروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسفونة مفرطة.

وصف المنتج والأداء

- اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



الاستعمال المخصص

- لقد خصصت العدد الكهربائية لأعمال الوصل عند إجراء أعمال تغطية الأسطح والتجليف وتمديد الألواح وأيضاً إنتاج عناصر الجدران والأسقف وواجهات الخشب والمناصب والأسوار الخشبية وجدان الوقاية من الضجيج والصناديق.
- يسمح فقط باستخدام أدوات الدسر (مسامير، مشابك وإلخ...) الممعدة في قائمة "البيانات الفنية".

اشکال / ایراد	علت	راه حل
میخ ها با عمق کم داخل قطعه کار شلیک شده و فرو می روند.	باتری شارژ نشده یا خراب است.	- باتری را کاملاً شارژ یا تعویض کنید.
	ابزار کوبه خیلی بلند هستند.	- فقط از متعلقات اصل استفاده کنید. در این رابطه می توان فقط از متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه و غیره) که در جدول «مشخصات فنی» معین و مشخص شده اند، استفاده کرد.
	تنظیم کننده عمق، بسیار کم عمق (بالا) تنظیم شده است.	- تنظیم کننده عمق را برای عمق مورد نظر تنظیم کنید. (رجوع شود به «نمونه تنظیم قطعه تنظیم کننده عمق»، صفحه 137)
ابزار برقی یک در میان می کوبد یا زیاد می کوبد.	متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه) مورد استفاده غیر مجاز هستند.	- فقط از متعلقات اصل استفاده کنید. در این رابطه می توان فقط از متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه و غیره) که در جدول «مشخصات فنی» معین و مشخص شده اند، استفاده کرد.
	فنر کشویی خشاب ضعیف است و یا در آن نقصی وجود دارد.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. بگذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
میخ ها اغلب در کانال شلیک گیر می کنند.	متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه) مورد استفاده غیر مجاز هستند.	- فقط از متعلقات اصل استفاده کنید. در این رابطه می توان فقط از متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه و غیره) که در جدول «مشخصات فنی» معین و مشخص شده اند، استفاده کرد.
میخ های شلیک شده، خمیده و از شکل افتاده اند.	تیغه راهنما (ضربه زن) آسیب دیده است.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. بگذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.

حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربر می تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.

در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمهیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتما جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعه کرد.

باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتهای) باز را بپوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد.
در این باره لطفاً به مقررات و آیین نامه های ملی توجه کنید.

خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق بچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

www.bosch-pt.com

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

ابزارهای برقی، شارژر و باتریها/باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیاندازید!


فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق آیین نامه و دستورالعمل اروپایی 2012/19/EU، و نیز بر مبنای آیین نامه و دستورالعمل اروپایی 2006/66/EC، باید ابزارهای برقی غیرقابل استفاده و همچنین باتری های آسیب دیده یا فرسوده را جداگانه جمع آوری نمود و نسبت به بازیافت متناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.

باتری ها:

لیتیوم-یونی (Li-Ion):

لطفاً به تذکرات میث «حمل دستگاه»، صفحه 135 توجه کنید.

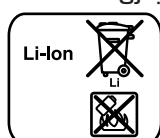

حق هرگونه تغییری محفوظ است.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی، سیستم ماشه را قفل کنید و باتری را درآورید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی ابزار برقی جلوگیری می کند.



◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا ایمنی شما در کار تضمین گردد.

برنامه مراقبت و نگهداری

خشاب 12 را تمیز کنید. تراشه های چوب، ذرات و خرده های پلاستیک را که در حین کار در خشاب جمع می شوند، پاک کنید.

ابزار برقی را در فواصل منظم با فشار باد تمیز کنید.

اقدام	دلیل و توضیح	اجراء
خشاب 12 و کشویی 13 خشاب را تمیز کنید.	از گیر کردن میخ جلوگیری بعمل می آورد.	- اجزاء تشکیل دهنده خشاب / کشویی خشاب را روزانه بوسیله فشار باد پاک کنید.
از عملکرد صحیح و بدون ایراد قفل شلیک 2 اطمینان حاصل کنید.	ایمنی کار و کارکرد مؤثر ابزار برقی افزایش پیدا می کند.	- اجزاء تشکیل دهنده ایمنی ماشه را روزانه بوسیله فشار باد پاک کنید.

رفع اشکالها

اشکال / ایراد	علت	راه حل
ابزار برقی آماده کار نیست.	باتری شارژ نشده یا خراب است.	- باتری را کاملاً شارژ یا تعویض کنید.
	باتری درست جا نیافتاده است.	- مطمئن شوید که باتری روی دستگیره جا افتاده است.
	دمای باتری خیلی زیاد یا خیلی کم است.	- تا رسیدن به دمای بهینه کار باتری صبر کنید.
	اتصالات (کنتاکتهای) باتری کثیف یا خراب شده اند.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. ب گذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
	سیستم ماشه قفل است.	- جهت آزاد کردن سیستم ماشه، کلید 5 را به طرف راست فشار دهید.
	خشاب 12 خالی است.	- خشاب را مجدداً پر کنید. (رجوع شود به مبحث «نحوه خشاب گذاری»، صفحه 138)
	ایمنی ماشه 2 کج شده است.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. ب گذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
	بخش الکترونیک خراب است.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.
ابزار برقی آماده کار است ولی هیچ میخی شلیک نمی شود.	خرابی احتمالی در بخشهای زیر: - ماشه 6 - منگنه - موتور یا تسمه های محرک - الکترونیک	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. ب گذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
	مواد زاید در مکانیسم شلیک جمع شده اند.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. ب گذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
	مواد زاید در دهانه 15 یا در خشاب 12 جمع شده اند.	- دهانه 15 یا خشاب 12 را تمیز کنید.
	یک میخ در کانال شلیک گیر کرده است.	- شیئ بلوکه شده یا مانع را برطرف کنید. (رجوع شود به «نحوه بر طرف کردن مانع (میخ یا سوزن منگنه ای که گیر کرده است)»، صفحه 137)
	نقص و ایرادی در کشویی 13 خشاب وجود دارد.	- در صورت نیاز هل دهنده خشاب 13 را تمیز کنید و مطمئن شوید که خشاب 12 آلوده نباشد.
	فنر کشویی خشاب ضعیف است و یا در آن نقصی وجود دارد.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. بگذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.
	متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه) مورد استفاده غیر مجاز هستند.	- فقط از متعلقات اصل استفاده کنید. در این رابطه می توان فقط از متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه و غیره) که در جدول «مشخصات فنی» معین و مشخص شده اند، استفاده کرد.
	خشاب 12 خالی است.	- خشاب را مجدداً پر کنید. (رجوع شود به مبحث «نحوه خشاب گذاری»، صفحه 138)
میخ ها بسیار عمیق داخل قطعه کار شلیک شده و فرو می روند.	تنظیم کننده عمق، بسیار عمیق (پائین) تنظیم شده است.	- تنظیم کننده عمق را برای عمق مورد نظر تنظیم کنید. (رجوع شود به «نحوه تنظیم قطعه تنظیم کننده عمق»، صفحه 137)
	بافر (ضربه گیر) فرسوده شده است.	- با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید. ب گذارید قطعه مربوطه در آنجا تعویض شود.

طرز کار با دستگاه

سیستم ماشه

شلیک تکی همراه با توالی ایمنی

در این سیستم شلیک یا کار انداز، باید ابتدا قفل شلیک 2 بطور محکم روی قطعه کار قرار و فشار داده شود. یک قطعه اتصال دهنده (میخ، سوزن منگنه) فقط زمانی شلیک می شود که کلید شلیک 6 فشار داده شود. پس از آن، انجام عملیات اتصال (میخ کوبی / منگنه کوبی) دیگری در صورتی امکان پذیر است که کلید شلیک و قفل شلیک دوباره در حالت اولیه خود قرار داده شوند.

راه اندازی دستگاه

قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی، سیستم ماشه را قفل کنید و باتری را درآورید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی ابزار برقی جلوگیری می کند.

جاگذاری باتری

◀ **تنها از باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) اصل ساخت بوش استفاده کنید. ولتاژ این باتری ها باید با اندازه ذکر شده روی برچسب دستگاه منطبق باشد.** استفاده از باتری های متفرقه ممکن است باعث جراثیم و یا بروز خطر آتش سوزی بشود.

– کلید قفل کننده 5 را جهت قفل کردن سیستم ماشه به طرف چپ فشار دهید. از این طریق هیچ میخی شلیک نمی شود حتی اگر ایمنی ماشه 2 روی قطعه کار قرار داشته و ماشه 6 فشرده باشد.

– باتری شارژ شده 8 را در داخل دسته قرار دهید تا بخوبی جا بیفتد و بطور همسطح با دسته قرار بگیرد.

شلیک کردن میخ (رجوع شود به تصویر C)

– جهت آزاد کردن سیستم ماشه، کلید 5 را به طرف راست فشار دهید. سیستم فعال کننده هم اکنون ایمن نیست.

– دهانه خروجی 15 یا در صورت لزوم محافظ قطعه کار 1 با روکش لاستیکی را بطور محکم روی قطعه کار قرار و فشار بدید، تا قفل شلیک 2 کاملاً به داخل فشار داده شود.

– سپس خیلی کوتاه کلید شلیک 6 را فشار داده و دوباره رها کنید. طی این کار، یک میخ شلیک می شود.

– بگذارید ابزار برقی از قطعه کار پس بزند.

– جهت شروع مرحله بعدی کار، ابزار برقی را کاملاً از روی قطعه کار بردارید و آن را دوباره روی قسمت دلخواه بگذارید.

◀ **چنانچه ماشه 6 و ایمنی ماشه 2 را پس از شلیک یک میخ بیشتر از یک ثانیه فشرده نگه دارید، امکان ضربه برگشتی هنگام شلیک میخ های بعدی وجود دارد.**

قفل کردن سیستم ماشه

قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی برای مدت طولانی یا در پایان کار، سیستم ماشه را قفل کنید.

– کلید قفل کننده 5 را جهت قفل کردن سیستم ماشه به طرف چپ فشار دهید. از این طریق هیچ میخی شلیک نمی شود حتی اگر ایمنی ماشه 2 روی قطعه کار قرار داشته و ماشه 6 فشرده باشد.

راهنمایی های عملی



قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی، سیستم ماشه را قفل کنید و باتری را درآورید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی ابزار برقی جلوگیری می کند.

قبل از هر شروع از کار کارکرد صحیح تجهیزات ایمنی و ماشه فعال سازی و نیز محکم بودن همه پیچ و مهره ها مطمئن شوید. ابزار برقی خراب یا فاقد کارایی صحیح را فوراً از منبع جریان برق جدا کنید و به یکی از تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش مراجعه کنید.

از دستکاری غیر قانونی در ابزار برقی بپرهیزید. هیچ یک از قسمتهای ابزار برقی مانند ایمنی ماشه را باز یا بلوکه نکنید.

از اعمال «تعمیر های اضطراری» بوسیله ابزار نامناسب بپرهیزید. ابزار برقی بایستی بطور منظم و مرتب سرویس شود (رجوع کنید به «مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه»، صفحه 136).

از هر گونه تضعیف کردن یا آسیب زدن ابزار برقی از طریق موارد زیر جلوگیری کنید:

- ضربه زدن یا حاکاکی کردن،
- اعمال تغییرات غیر مجاز روی ابزار برقی،
- بکار گیری روی شابلونهایی که از جنس سخت مانند فولاد می باشند،
- انداختن یا هل دادن روی زمین،
- استفاده به عنوان چکش،
- هر گونه اعمال فشار.

مطمئن شوید که در زیر و یا پشت قطعه کار چه چیزی قرار دارد. هیچوقت در دیوار، سقف و یا کف اطاق، میخی شلیک نکنید، چنانچه در پشت آنها افراد حضور دارند. میخ ها ممکن است از داخل قطعه کار عبور کنند و به افراد آسیب برسانند.

از کوبیدن میخ روی یک میخ کوبیده شده خودداری کنید. در این صورت ممکن است میخ از شکل بیافتد، کج شود یا منجر به حرکت غیر قابل کنترل ابزار برقی گردد.

چنانچه ابزار برقی در محیط سرد بکار گرفته شود، میخهای اولیه آهسته تر از معمول کوبیده می شوند. پس از گرم شدن ابزار برقی حین کار، سرعت نرمال دوباره ممکن می شود.

از انجام شلیک های خالی خودداری کنید، تا از استهلاک تیغه راهنما (ضربه زن) جلوگیری بعمل آید.

هنگام توقف طولانی یا در پایان کار، سیستم ماشه را قفل کنید و خشاب را خالی کنید.

نحوه خالی کردن خشاب (رجوع شود به تصاویر D1-D2)

– کشویی 13 خشاب را در حالیکه هل دهنده میخ 14 فشار داده شده است، به طرف عقب بکشید تا هل دهنده میخ، آخرین میخ را آزاد کند و سپس کشویی خشاب را با احتیاط به طرف جلو حرکت دهید و آنرا تا ابتدا و شروع خشاب 12 جلو ببرید.

تذکر: نگذارید که کشویی خشاب بطور هدایت نشده ناگهان به عقب برگردد. در غیر اینصورت ممکن است کشویی خشاب آسیب ببیند، و نیز این خطر وجود دارد که انگشتان شما در آن گیر بکنند.

– ابزار برقی را طوری بچرخانید که میخها در خشاب تا فتر خشاب 17 به عقب سر بخورند.

– فتر خشاب را به سمت پایین فشار بدید و بگذارید میخ ها از کنار هل دهنده میخ 14 رد شده و از خشاب 12 بیرون بیایند.

نحوه تنظیم قطعه تنظیم کننده عمق (رجوع شود به تصویر E)

عمق کوبیدن میخها را می توان با چرخک 4 تنظیم کرد. – خشاب 12 را خالی کنید.

(رجوع شود به «نحوه خالی کردن خشاب»، صفحه 137).

– **میخها در عمق زیاد شلیک می شوند:** جهت کاهش عمق کوبیدن، چرخک 4 را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. یا

میخها در عمق مناسب شلیک نمی شوند: جهت افزایش عمق کوبیدن، چرخک 4 را در جهت عقربه های ساعت ساعت بچرخانید.

– خشاب را مجدداً پر کنید. (رجوع شود به مبحث «نحوه خشاب گذاری»، صفحه 138).

– عمق جدید روی متعلقات اتصال را روی یک قطعه کار نمونه امتحان کنید. در صورت لزوم، این مراحل کاری را تکرار کنید.

نحوه بر طرف کردن مانع (میخ یا سوزن منگنه ای که گیر کرده است) (رجوع شود به تصاویر F1-F2)

هر یک از میخ ها ممکن است در کانال شلیک گیر کنند. چنانچه این پیش آمد مکرراً اتفاق افتاد، لطفاً با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.

تذکر: چنانچه تیغه راهنما (ضربه زن) پس از برطرف کردن مانع (برداشتن میخی که گیر کرده است) مجدداً به عقب باز نگشت، لطفاً با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمایید.

– ماشه 6 را رها کنید.

– سیستم ماشه را قفل کنید (رجوع کنید به «قفل کردن سیستم ماشه»، صفحه 137) و باتری 8 را بیرون آورید.

– خشاب 12 را خالی کنید.

(رجوع شود به «نحوه خالی کردن خشاب»، صفحه 137).

– اهرم مهار 3 را به طرف پایین فشار بدید، طوری که کانال شلیک باز شود.

– میخ گیر کرده را بیرون بیاورید. در صورت لزوم برای این کار از یک انبردست استفاده کنید.

– کانال شلیک را ببندید، گیره اهرم مهار 3 را در قلاب موجود در کانال شلیک بیاویزید و سپس اهرم مهار را دوباره به طرف بالا فشار بدید.

– خشاب را مجدداً پر کنید.

(رجوع شود به مبحث «نحوه خشاب گذاری»، صفحه 138)

نحوه تعویض محافظ قطعه کار (رجوع شود به تصویر G)

محافظ قطعه کار 1 در انتهای ایمنی ماشه 2 از قطعه کار محافظت می کند تا ابزار برقی برای کوبیدن درست قرار گیرد.

قطعه محافظ قطعه کار را می توان برداشت و جایگزین نمود.

– محافظ قطعه کار را از قفل شلیک بیرون بکشید.

– یک محافظ قطعه کار جدید را از طرف انتهایی باز آن، روی قفل شلیک بکشید و فشار دهید.

تذکر: یک قطعه یدکی محافظ قطعه کار را می توان در قسمت بالای خشاب 12 نگهداری کرد. برای این منظور محافظ قطعه کار را داخل انبار 10 (محل نگهداری محافظ قطعه کار) قرار بدید.

نحوه حمل و نقل و نگهداری

برای حمل ابزار برقی سیستم ماشه را قفل کنید (رجوع کنید به «قفل کردن سیستم ماشه»، صفحه 137)، بخصوص هنگام استفاده از نردبان یا وقتی که وضعیت بدن شما در حالت نامتعادل قرار گرفته است.

ابزار برقی را هنگام کار فقط از دستگیره 9 و با ماشه 6 غیر فعال حمل کنید.

ابزار برقی را همواره از باتری جدا و در جایی خشک و گرم نگهداری کنید.

چنانچه ابزار برقی برای مدت طولانی استفاده نمی شود، قسمتهای فولادی را با یک لایه نازک روغن بپوشانید. در اینصورت از زنگ زدگی جلوگیری می کنید.

نصب

نحوه شارژ کردن باتری

◀ **تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید.** تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) ابزار برقی شما منطبق میباشد.

توجه: باتری دستگاه با شارژ اولیه ارسال میشود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند. باتری لیتیوم-یونی از طریق «Electronic Cell Protection (ECP)» در مقابل خالی شدن کامل محافظت می شود. در صورت خالی بودن باتری ابزار برقی بوسیله کلید حفاظتی خاموش می شود: در نتیجه هیچ گونه اشیا حاصل از کوبیدن پرت نمی شوند.

توجه! پس از خاموش شدن خودکار ابزار برقی، روی ماشه فشار نیاورید. در غیر اینصورت باتری آسیب می بیند.

به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

نحوه برداشتن باتری (رجوع شود به تصویر A)

باتری 8 دارای قفل در دو سطح می باشد که مانع بیرون افتادن باتری در صورت تکان شدید میشود.

- دکمه آزاد کننده 7 (1.) فشار دهید و همزمان باتری را به جلو برانید.

- دکمه آزاد کننده 7 (2.) را دوباره فشار دهید و باتری را کاملاً به طرف عقب بیرون بکشید.

نحوه خشاب گذاری

(رجوع شود به تصاویر B1-B4)

قبل از انجام تنظیمات دستگاه، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن ابزار برقی، سیستم ماشه را قفل کنید و باتری را درآورید. این اقدامات احتیاطی از به کار افتادن ناخواسته ی ابزار برقی جلوگیری می کند.



فقط از متعلقات اصل بوش استفاده کنید. (رجوع کنید به «مشخصات فنی».) قسمتهای ظریف ابزار برقی مانند خشاب، دهانه، کانال شلیک یا گیره ها، میخها و شفتها از طرف شرکت بوش منطبق شده اند. سایر تولید کنندگان از مقیاسها و کیفیت های فولاد دیگری استفاده می کنند. بکارگیری مواد کوبه ای غیر مجاز می تواند به ابزار برقی صدمه وارد کند و باعث بروز جراحات شود.

ابزار برقی را در طول کار با خشاب طوری نگهدارید که دهانه 15 به طرف بدن شما یا دیگران نباشد.

- در صورت نیاز هل دهنده خشاب 13 را تمیز کنید و مطمئن شوید که خشاب 12 آلوده نباشد.

- یک نوار میخ 16 مناسب را داخل شکاف T مانند واقع در انتهای خشاب 12 جاگذاری کنید.

- نوار میخ را در خشاب آنقدر جلو برد تا آخرین میخ، جلو فتر 17 خشاب قرار بگیرد.

تذکر: قفل کردن هل دهنده خشاب مانع می شود تا ابزار برقی با خشاب خالی بکار بیفتد. ایمنی ماشه از این طریق کم نمی شود و از شلیک خالی جلوگیری بعمل می آید.

- هل دهنده میخ 14 تحت فشار را به سمت کشویی 13 خشاب فشار بدهید و همزمان کشویی خشاب را کاملاً تا انتهای خشاب 12 بکشید.

تذکر: کشویی خشاب را باید بتوان بدون اعمال نیروی زیاد (فقط با فشار انگشت) به عقب کشید. حرکت سخت کشویی خشاب، باعث می شود که میخ ها تحت زاویه نادرست شلیک شوند.

- کشویی 13 خشاب را در حالیکه هل دهنده میخ 14 فشار داده شده است، با احتیاط به جلو حرکت بدهید تا هل دهنده میخ روی آخرین میخ قرار بگیرد و به این ترتیب نوار میخ را در خشاب کاملاً به جلو حرکت بدهید.

تذکر: نگذارید که کشویی خشاب بطور هدایت نشده ناگهان به عقب برگردد. در غیر اینصورت ممکن است کشویی خشاب آسیب ببیند، و نیز این خطر وجود دارد که انگشتان شما در آن گیر بکنند.

مشخصات فنی

میخکوب شارژی		GSK 18 V-Li
شماره فنی		3 601 D80 3..
ولتاژ نامی	V=	18
سیستم ماشه		
- شلیک تکی همراه با		
توالی ایمنی		•
متعلقات اتصال		
- نوع	میخ پرچ (میخ سر باریک)	64-32
- طول	mm	1,6
- قطر	mm	20°
- زاویه		
حداکثر گنجایش خشاب		105
مدت کارکرد با باتری		
3,0-Ah-Akku (کارکرد دائمی)		ca. 700 میخها
ابعاد		
- ارتفاع	mm	295
- عرض	mm	96
- طول	mm	334
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014	kg	3,3-3,5**
دمای مجاز محیط		
- هنگام شارژ		0...+45-
- هنگام عملکرد* و هنگام نگهداری		20...+50
باتری های مورد توصیه		GBA 18 V..
شارژرهای مورد توصیه		AL 18..
		GAL3680

* توان محدود برای دمای > 0°C

** بسته به نوع باتری کاربردی

اطلاعات فنی طبق باتری ارسالی مناسبه شده اند.

اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

میزان سطح سر و صدا طبق EN 60745-2:16 محاسبه می شود.

سطح صوتی کلاس A، ارزیابی شده در خصوص این نوع ابزار برقی معادل است با سطح فشار صوتی 91 dB(A); سطح قدرت صوتی 102 dB(A). ضریب خطا (عدم قطعیت) K = 3 dB.

از گواهی ایمنی استفاده کنید!

میزان کل ارتعاشات a_h و ضریب خطا K بر مبنای استاندارد محاسبه می شوند EN 60745:

$$K = 1,5 \text{ m/s}^2; a_h = 11,5 \text{ m/s}^2$$

سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش اندازه گیری طبق استاندارد EN 60745 مطابقت دارد و از آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر استفاده نمود. همچنین برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از ارتعاش نیز مناسب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با سایر متعلقات، با ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد.

جهت برآورد دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهایی را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است ولیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات ایمنی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرید، بعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و سازمان دهی مراحل کاری.

◀ **تنها از باتری شارژی مناسب برای ابزار بوش استفاده کنید.** فقط اینگونه باتری از فشار زیاد مصون می ماند.

◀ **بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند.** ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلید دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید.

اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.



موارد استفاده از دستگاه

ابزار برقی برای اتصالات در مواردی از قبیل بام ساختمان، کفراژ، تیرچه، دیوار، سقف، نمای چوبی، پالت، حصار چوبی، دیوارهای صدا گیر و جعبه ها مناسب می باشد.

در این رابطه می توان فقط از متعلقات اتصال (میخ، سوزن منگنه و غیره) که در جدول «مشخصات فنی» معین و مشخص شده اند، استفاده کرد.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- 1 محافظ قطعه کار
- 2 قفل شلیک
- 3 اهرم مهار برای باز کردن/ بستن کانال شلیک
- 4 چرخک برای تنظیم نگهدارنده عمق
- 5 کلید قفل سیستم ماشه
- 6 کلید شلیک (ماشه)
- 7 دکمه فشاری آزاد کننده باتری
- 8 باتری
- 9 دسته (با روکش عایق دار)
- 10 محل نگهداری محافظ قطعه کار
- 11 قلاب تسمه
- 12 خشاب
- 13 (لغزاندنه) کشویی خشاب
- 14 هل دهنده میخ
- 15 دهانه خروج (میخ، سوزن منگنه)
- 16 نوار سوزن منگنه *
- 17 فتر خشاب

* **کلید متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود.** لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

اظهاریه مطابقت CE

بدینوسیله با قبول مسئولیت انحصاری اظهار میداریم، که محصول مشروحه تحت ارقام و «مشخصات فنی» با تمام با استانداردها مدارک فنی 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

به انضمام تغییرات مطابقت دارد و با نورم های زیر برابر است: EN 50581, EN 60745-1, EN 60745-2:16.

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker
Senior Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ECS

Henk Becker *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch Power Tools GmbH,
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

فارسی

راهنمائی های ایمنی

راهنمائی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

⚠ هشدار همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود. همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده خوب آشنائی کنید.

هر جا در این راهنما از «ابزار الکتریکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکتریکی (یا سیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی باتری دار (بدون سیم برق) می باشد.

ایمنی محل کار

❖ **محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید.** محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

❖ **با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای ممتزقه باشد، کار نکنید.** ابزار های الکتریکی جرقه هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

❖ **هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید.** در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

ایمنی الکتریکی

❖ **دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد.** هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم می کنند.

❖ **از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال خودداری کنید.** در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

❖ **دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید.** نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

❖ **از سیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزار الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید.** کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

❖ **در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد.** کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

❖ **در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشئی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید.** استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشئی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص

❖ **حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید.** در صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحات های شدیدی به همراه داشته باشد.

❖ **از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید.** استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، گفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی متناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مجروح شدن را کاهش میدهد.

❖ **مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد.** قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

❖ **قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آچار ها را از روی دستگاه بردارید.** ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحات شوند.

❖ **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

❖ **لباس مناسب بپوشید.** از پوشیدن لباس های گشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه دور نگهدارید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

❖ **در صورتیکه میتوانید وسایل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسایل درست نصب و استفاده می شوند.** استفاده از وسایل مکش گرد و غبار مصونیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن
❖ **از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید.** برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.

❖ **در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید.** ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.

❖ **قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا باتری آنرا خارج کنید.** رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.

❖ **ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهدارید.** اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک است.

❖ **از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید.** مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکنند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.

❖ **ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید.** ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.

❖ **ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنما طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند.** همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطرناکی را منجر شود.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی

❖ **باتری ها را منحصراً در دستگاههایی شارژ کنید که توسط سازنده توصیه شده باشند.** در صورتیکه برای شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری ساخته نشده است، خطر آتشسوزی وجود دارد.

❖ **در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری هایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده اند.** استفاده از باتری های متفرقه میتواند منجر به جراحات و حریق گردد.

❖ **در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسایل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسایل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند.** ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

❖ **استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود.** از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

سرویس

❖ **برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسایل یدکی اصل استفاده کنید.** این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.

دستورات ایمنی برای دستگاههای کوبه ای شارژی

❖ **همیشه توجه کنید که ابزار برقی دارای گیره می باشد.** با دستگاه کوبه ای ممکن است باعث بیرون پریدن ناگهانی گیره ها و جراحات شما گردد.

❖ **ابزار برقی را به طرف خود یا دیگران نگیرید.** در صورت بکار افتادن ناگهانی یک گیره بیرون می پرد که ممکن است باعث بروز جراحاتی شود.

❖ **قبل از قرار گرفتن کامل ابزار برقی روی قطعه کار، آنرا بکار نیندازید.** چنانچه ابزار برقی هیچ تماسی با قطعه کار نداشته باشد، ممکن است که گیره از جایگاه خود بیرون ببرد.

❖ **اگر گیره در ابزار برقی گیر کرد، ابزار برقی را از جریان برق یا باتری جدا کنید.** چنانچه دستگاه کوبه ای وصل باشد، ممکن است که هنگام جدا کردن یک گیره بلوکه شده به طور اشتباه روشن شود.

❖ **هنگام جدا کردن گیره بلوکه شده احتیاط کنید.** ممکن است سیستم هنوز داری پتانسیل باشد و در حالی که مشغول رفع گیر هستید، گیره را به شدت به بیرون پرت کند.

❖ **از دستگاه کوبه ای جهت محکم کردن کابلهای برق استفاده نکنید.** دستگاه برای نصب کابلهای برق مناسب نیست و می تواند عایق کابلها را زخمی کند و اینگونه باعث برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی شود.

❖ **برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید.** تماس با کابل و سیمهای برقی ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.

❖ **به شرایط محل کار توجه داشته باشید.** متعلقات اتصال (میخ، سوزن مگنه) ممکن است از قطعات کاری نازک عبور کنند و یا به هنگام کارکردن در گوشه ها و لبه های قطعه کار بلغزند و کاربر و سایر افراد را در معرض خطر قرار بدهند.

❖ **ابزار برقی را هنگام کار طوری نگهدارید که سر و بدن شما در صورت پس زدن به علت قطع جریان برق یا برخورد با قسمتهای سخت قطعه کار آسیب نییند.**

❖ **باتری را باز نکنید.** خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

 **باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آب و رطوبت محفوظ بدارید.** خطر انفجار وجود دارد.

❖ **در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی متصاعد گردد.** در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.