




# GLI DeciLED Professional

פנס לד ניטען


GLI DeciLED - 14A0

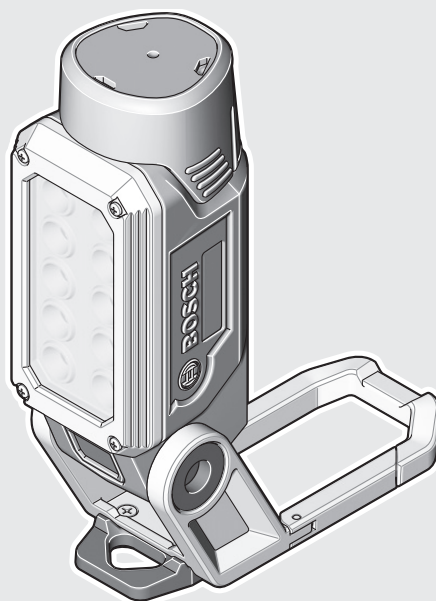



**BOSCH**






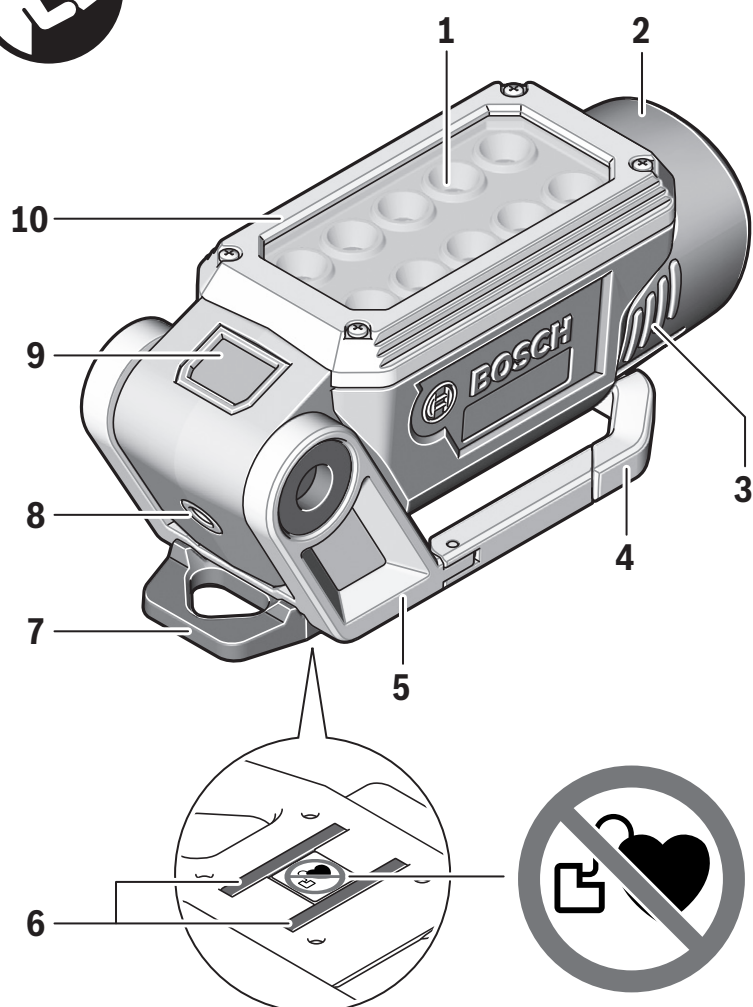


**GLI DeciLED**

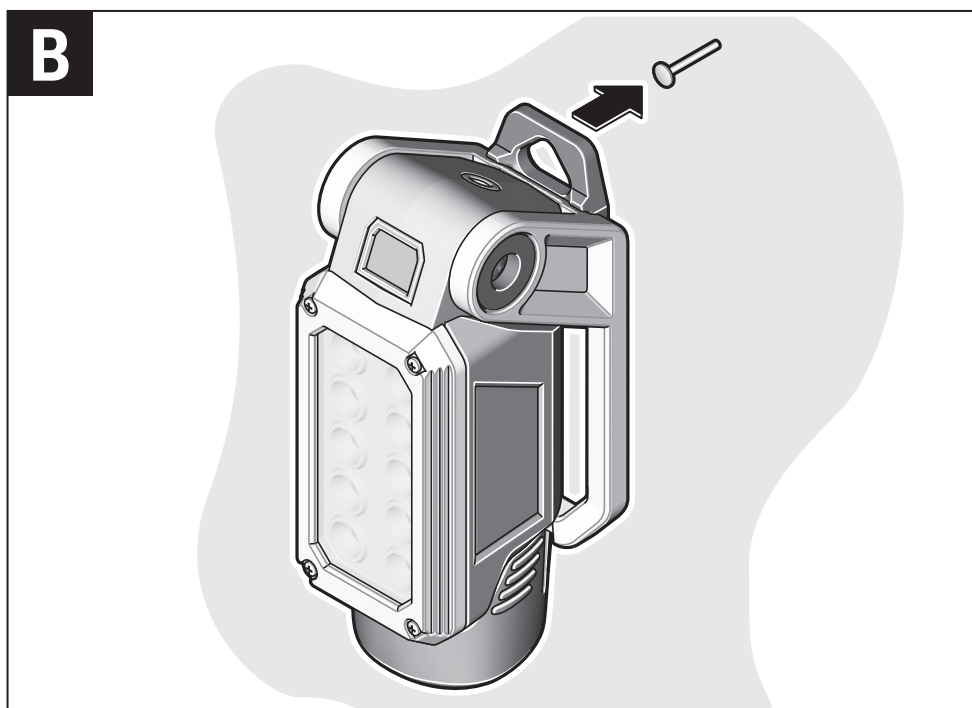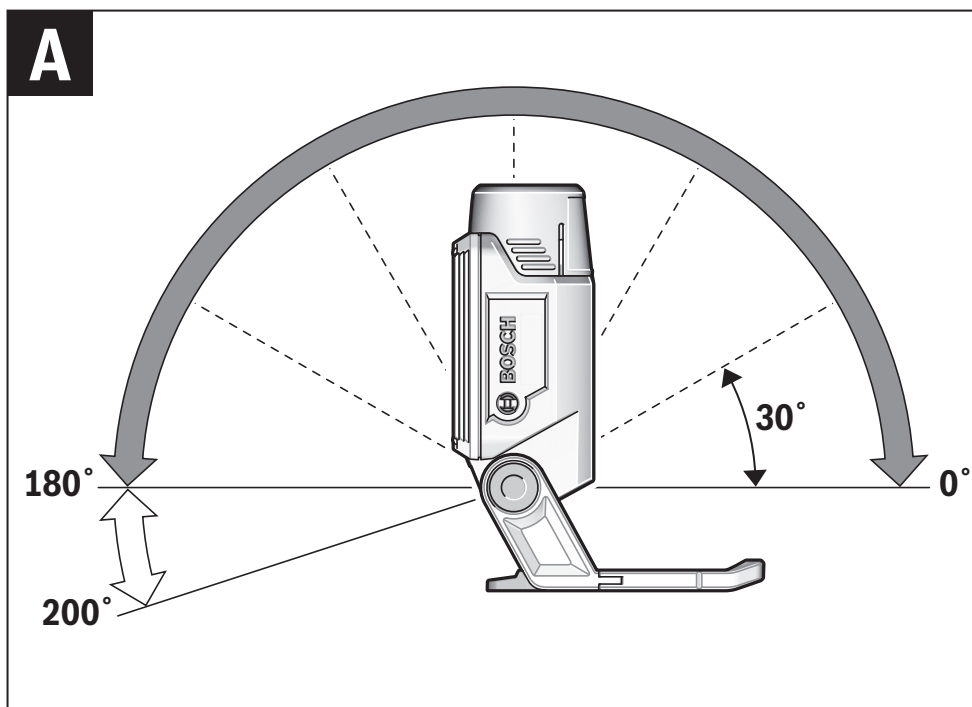

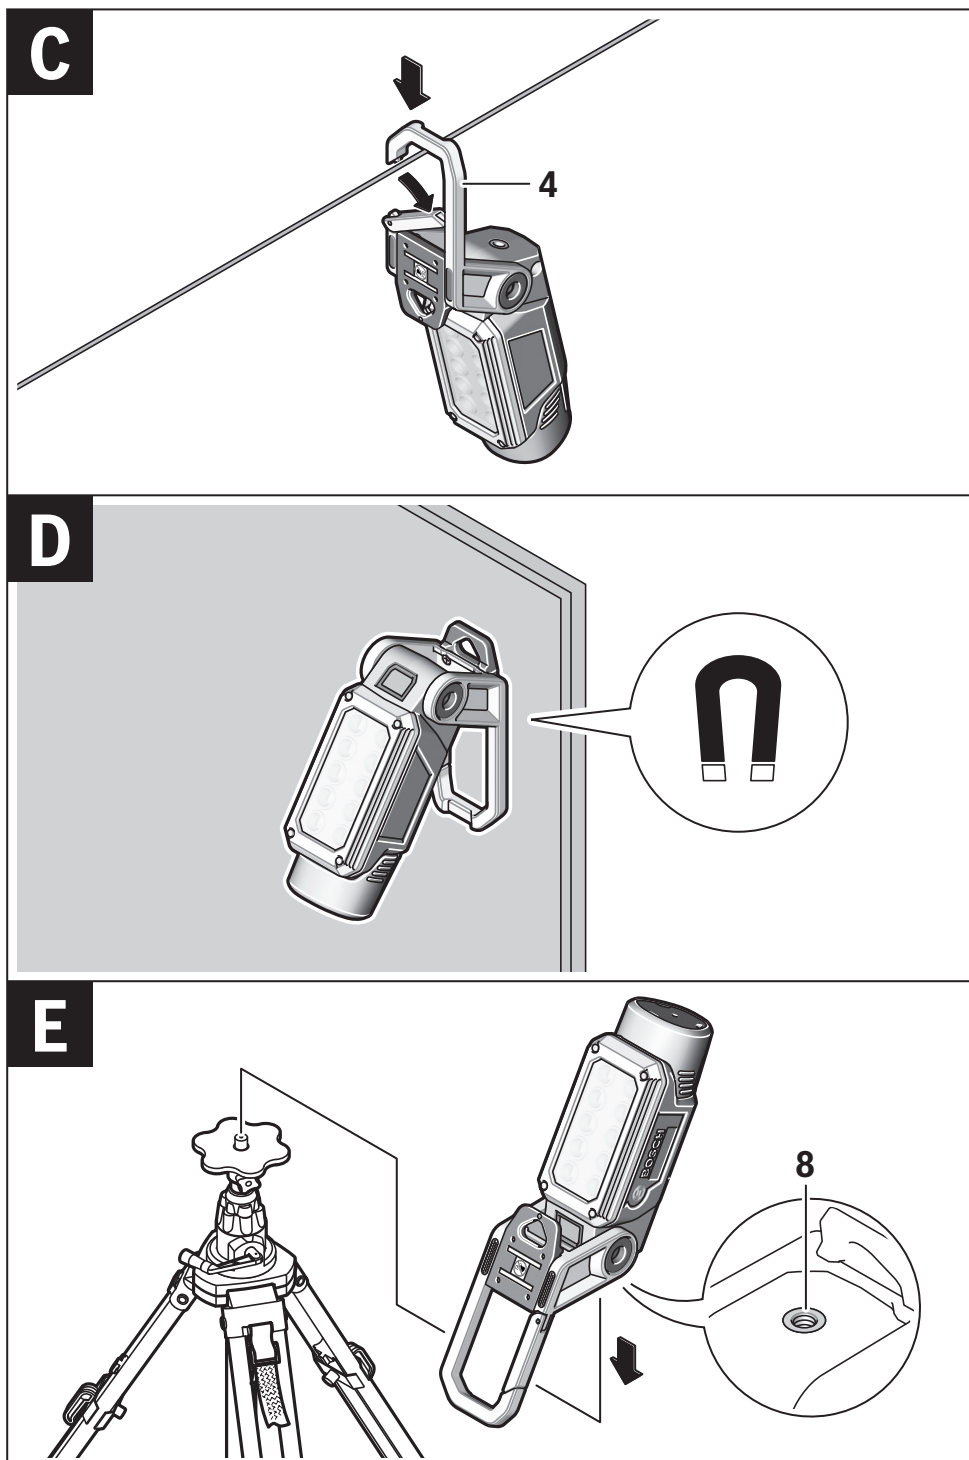




**GBA 10,8 V x,xAh 0-.**

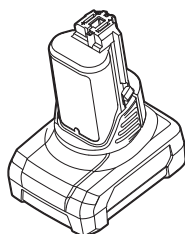


**GBA 10,8 V x,xAh 0-.**

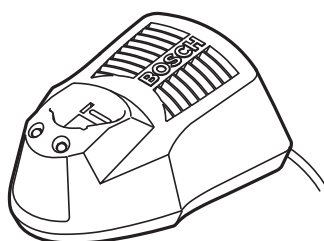


**AL 1130 CV  
(10,8 V)**

2 607 225 134 (EU)  
2 607 225 136 (UK)

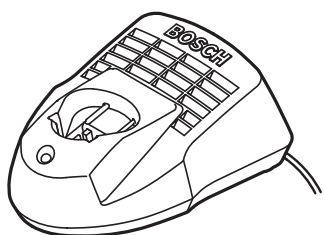

**AL 1115 CV  
(10,8 V)**

2 607 225 514 (EU)  
2 607 225 516 (UK)

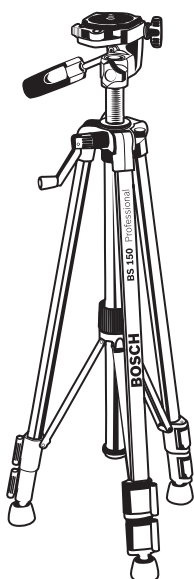

**BS 150**

0 601 096 974

**BT 250**

0 601 096 A00

## הנחיות בטיחות

### הנחיות בטיחות לתאורת עבודה נטענת



אזהרה - יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.

- ◀ נא לקרוא ולהבין את כל הנחיות הבטיחות ואת הוראות השימוש של הסוללה המסופקת.
- ◀ אין להפעיל את תאורת העבודה במקומות המהווים סיכון.
- ◀ לאחר כיבוי אוטומטי של תאורת העבודה הנטענת, אין ללחוץ על מתג ההפעלה. הסוללה עלולה להינזק.
- ◀ אין לכוון את אלומת האור על אנשים, חיות ואין לבהות ישירות בתוך קרן הלייזר בעצמך, גם לא ממרחק.
- ◀ יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים של Bosch.
- ◀ אין לכסות את תאורת העבודה בזמן הפעלתה. נורת התאורה מתחממת בזמן עבודה ועלולה לגרום לכוויות.
- ◀ אין להפעיל את תאורת העבודה בכביש עם תעבורה. תאורת העבודה אינה מורשית לשימוש כתאורה בכבישים.
- ◀ לפני כל עבודה על המכשיר עצמו (לדוגמה תחזוקה, החלפת נורה) כמו גם בזמן אחסון ושינוע, יש להסיר את הסוללה מהמכשיר.
- ◀ אין לאפשר לילדים להפעיל את תאורת העבודה הנטענת. מוצר זה מיועד לשימוש מקצועי בלבד. ילדים עלולים לעזור עצמם או אחרים בלא מתכוון.
- ◀ אין לפתוח את הסוללה. סכנת התחשמלות. הגן על הסוללה מפני חום כגון אור שמש ישיר, אש, מים ולחות. סכנת התפוצצות.



- ◀ כאשר הסוללה אינה בשימוש, אחסן אותה הרחק מחפצי מתכת כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או כל חפץ מתכתי קטן אחר אשר עלול לסגור מעגל בין קטבי הסוללה. חיבור בין קוטבי הסוללה עלול לגרום לדליקה.
- ◀ כתוצאה מפגיעה בגוף הסוללה, נוצלים עלולים לדלוף. הימנע מנגע! במקרה של מגע, שטוף עם מים. אם הנוזלים חודרים לעיניים, פנה לקבלת טיפול רפואי. הנוזל הנפלט מהסוללה עלול לגרום לצריבה או לכוויות.
- ◀ במקרה של נזק ושימוש לא נכון בסוללה, אדים עלולים להצטבר. יש לאוורר את המקום ולפנות לקבלת טיפול רפואי במקרה הצורך. האדים עלולים להפריע למערכת הנשימה.
- ◀ טען את הסוללה רק באמצעות המטען המסופק על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול לגרום לדליקה בעת שימוש בסוג סוללה אחר.
- ◀ השתמש בסוללה רק עם מוצר ה-Bosch שברשותך. כך תגן על הסוללה מפני עומס יתר.
- ◀ השתמש אך ורק בסוללות מקוריות תוצרת Bosch עם מתח התואם את לוחית המוצר. שימוש בסוללות אחרות כגון חיקויים או סוללות של יצרנים אחרים עלול לגרום לנזק לרכוש כתוצאה מפיצוץ הסוללות.
- ◀ הסוללה עלולה להינזק על ידי חפצים חדים כגון מסמרים או מברגים או כאשר מופעל עליה כוח חיצוני. קצר פנימי עלול להתרחש וכתוצאה מכך הסוללה עלולה להידלק, להעלות עשן, להתפוצץ או להתחמם יתר על המידה.

אין לקרב את פנס הלד הנטען לקוצבי לב. המגנט שבתוך פנס הלד מייצר שדה אלקטרומגנטי העלול לשבש את פעולת קוצב לב.



- ◀ אין לקרב את המכשיר לכוני אחסון מגנטיים הרגישים למגנטים. המגנט עלול לגרום לאיבוד נתונים.
- ◀ אין לבצע תיקונים בפנס הלד הנטען באמצעות כלים מגנטיים. קיימת סכנת פציעה במקרה של נפילת המכשיר.
- ◀ בדוק האם הבסיס המגנטי יכול לשאת את פנס הלד הנטען באופן קבוע. קיימת סכנת פציעה במקרה של נפילת המכשיר.

## תיאור המוצר ומאפיינים

### ייעוד השימוש בכלי החשמלי

תאורת העבודה הנטענת מיועדת לתאורה ניידת במקומות מוגבלי גישה וכן לפרקי זמן קצרים במקומות יבשים בתוך הבית או מחוץ לבית ואינה מתאימה לתאורה כללית בחדר.

### מאפייני המוצר

מספרי המאפיינים מתייחסים למספורים המופיעים באיור הגרפי של המכשיר.

1. בית הנורה
2. סוללה\*
3. לחצן שחרור סוללה
4. תופסן
5. מעמד תמיכה
6. בסיס מגנטי
7. וו תלייה
8. הכנה לחיבור על חצובה 1/4"
9. מתג הפעלה
10. צלעות קירור

\* האביזרים הללו אינם כלולים באספקה רגילה של המוצר. סקירה מקיפה אודות האביזרים ניתן למצוא בחוברת האביזרים.

## נתונים טכניים

| תאורת עבודה נטענת                   |        | GLI DeciLED   |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| דגם                                 |        | 3 601 DA0 0.. |
| מתח                                 | =V     | 10.8          |
| משך זמן תאורה (בקירוב)              | min/Ah | 180           |
| משקל על פי תקן EPTA 01/2003         | kg     | 0.3           |
| ניתן לשנות צבע של אובייקטים מוארים. |        |               |

| סוללה                                                  |    | טמפר' סביבה מותרת   |
|--------------------------------------------------------|----|---------------------|
| - בזמן טעינה                                           | °C | +45...0             |
| - בזמן הפעלה*                                          | °C | +40...-10           |
| - בזמן טעינה                                           | °C | +60...-20           |
| סוללות מומלצות ביצועים מוגבלים בטמפרטורות קטנות מ- 0°C |    | .GBA 10,8V x,xAh 0- |

## הרכבה

### הטענת הסוללה (אביזר)

השתמש אך ורק במטעני סוללות המצוינים בטבלת הנתונים הטכניים. רק המטענים הללו תואמים את סוללת הליתיום שבמכשיר.

**שים לב:** הסוללה המסופקת מגיעה כשהיא טעונה באופן חלקי. להבטחת הספק עבודה מרבי, יש להטעין את הסוללה במלואה במטען, לפני הפעלה בפעם הראשונה.

סוללת הליתיום ניתנת לטעינה בכל עת ללא גריעה מאורך החיים שלה. הפרעה לפעולת ההטענה אינה פוגעת בסוללה.

סוללת הליתיום מוגנת מפני טעינת יתר באמצעים אלקטרוניים. כאשר הסוללה ריקה, המכשיר מכובה באמצעי הגנה:

אין להמשיך וללחוץ על מתג ההפעלה לאחר כיבוי אוטומטי של המכשיר. הסוללה עלולה להיות פגומה.

כדי להוציא את הסוללה 2, לחץ על לחצן שחרור הסוללה 3 ודחוף את הסוללה הצידה והחוצה מגוף המלטשת. אין צורך להפעיל כוח.

שים לב להערות בדבר פינוי לאשפה.

## הפעלה

### הפעלה ראשונית

הכנס את הסוללה המלאה 2 אל תוך בית הנורה 1 עד להתאמה למקומה.

### הפעלה וכיבוי

להפעלת תאורת העבודה הנטענת, לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי 9.

לכיבוי התאורה, לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי 9 שוב. לחיסכון בחשמל, הפעל את המכשיר רק בעת הצורך.

### כיוון עוצמת ההארה

לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה 9 כדי להפעיל את התאורה בעוצמה המרבית. לכיוון עוצמת התאורה בשתי רמות, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה 9 עד לקבלת העוצמה הרצויה.

### הגנה מפני הפעלה בטמפ' גבוהה

כאשר טמפ' צלעות הקירור עולות על  $50^{\circ}\text{C}$  פנס הלד מכובה באופן אוטומטי. יש לאשר לתאורת העבודה הנטענת להתקרר ולאחר מכן ניתן להפעילה שוב.

### עצות לעבודה

פנס הלד מאיר בעוצמה מוחלשת כאשר הסוללה מגיעה לרמת טעינה נמוכה של 1.3% פנס הלד מהבהב 3 פעמים לפני עמעום התאורה.

הטיית בית הנורה (ראה איור A)

ניטן להטות את בית הנורה 1 עד זווית של  $200^{\circ}$  להתאמה לצרכים השונים.

- בתור תאורת גובה כאשר הנורה מכוונת למעלה.

- הטייה של  $90^{\circ}$  להארת החדר.

- הטייה של  $120^{\circ}$  לקבלת תאורה לא מסנוורת של איזור העבודה לדוגמא: שולחן

- הטייה של  $200^{\circ}$  להארת הריצפה.

**שים לב:** בהטייה של יותר מ-  $90^{\circ}$ , יש לקבע את התאורה.

### וו תלייה (ראה איור B)

באמצעות וו התלייה 7 ניתן לחבר את פנס הלד לחפצים שונים.

### תופסן (ראה איור C)

ניתן להשתמש בתופסן 4 כדי לחבר את פנס הלד לחבל או לחגורה.

### בסיס מגנטי (ראה איור D)

באמצעות הבסיס המגנטי 6 ניתן לחבר את פנס הלד לחפצים פרו-מגנטיים. בצע זאת בזהירות בכדי להימנע משריטת המשטח.

### הכנה לחיבור על חצובה (1/4") (ראה איור E)

באמצעות החיבור לחצובה 8 ניתן למקם את תאורת העבודה הנטענת על חצובה.

## תחזוקה וטיפול

### תחזוקה וניקיון

כאשר הסוללה אינה פעילה יותר, פנה למרכז שירות מוסמך על ידי Bosch.

תאורת העבודה הנטענת אינה דורשת תחזוקה ואינה כוללת חלקים שיש להחליף או לתחזק.

לשמירה על תאורת העבודה הנטענת במצב טוב, יש לנקות את מגן הפלסטיק עם מטלית יבשה ורכה. אין לנקות את התאורה באמצעות חומרי ניקוי

### שינוע

סוללות הליתיום הכלולות עומדות בדרישות תקנות חומרים מסוכנים. ניתן לשנע את הסוללות ברכב ללא דרישות מיוחדות.

כאשר משנעים את הסוללות דרך צד שלישי (כגון טיסה או חברת שילוח), יש לנקוט במספר צעדים הנוגעים לאריזה ולסימון המשלוח. להכנת הסוללות למשלוח, התייעץ עם מומחה להובלת חומרים מסוכנים.

סוללות יש לשנע רק כאשר גוף הסוללה שלם. כסה באמצעות סרט הדבקה מגעים חשופים וארוז את הסוללה כך שלא תנוע בתוך האריזה.

בדוק את התקנות בעניין שינוע מוצרים מסוג זה.

### פינוי המכשיר

יש לשמור על המכשיר, על האביזרים ועל האריזה למחזור ידידותי לסביבה. אין להשליך כלי עבודה חשמליים לאשפה הביתית!



### סוללה

Li-Ion

יש לפעול על פי ההנחיות בסעיף שינוע.



ט.ל.ח





---

**היבואן ומעבדות השירות:**

**לדיקו בע"מ**

רחוב לזרוב 31, ראשל"צ 7565434

טל. 03-9630040

**פקס. 03-9630050**

**דוא"ל: [service@ledico.com](mailto:service@ledico.com)**