


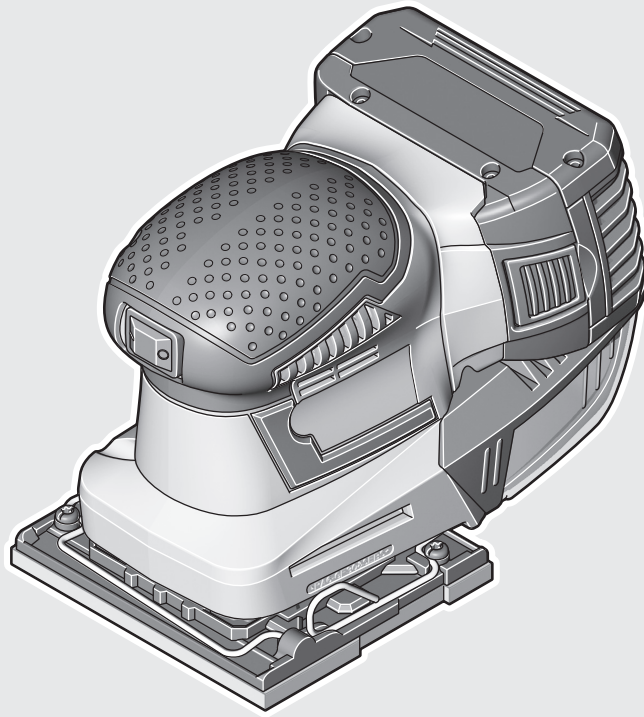

GSS 18V-10 Professional


מלטשת נטענת

19D0













BOSCH



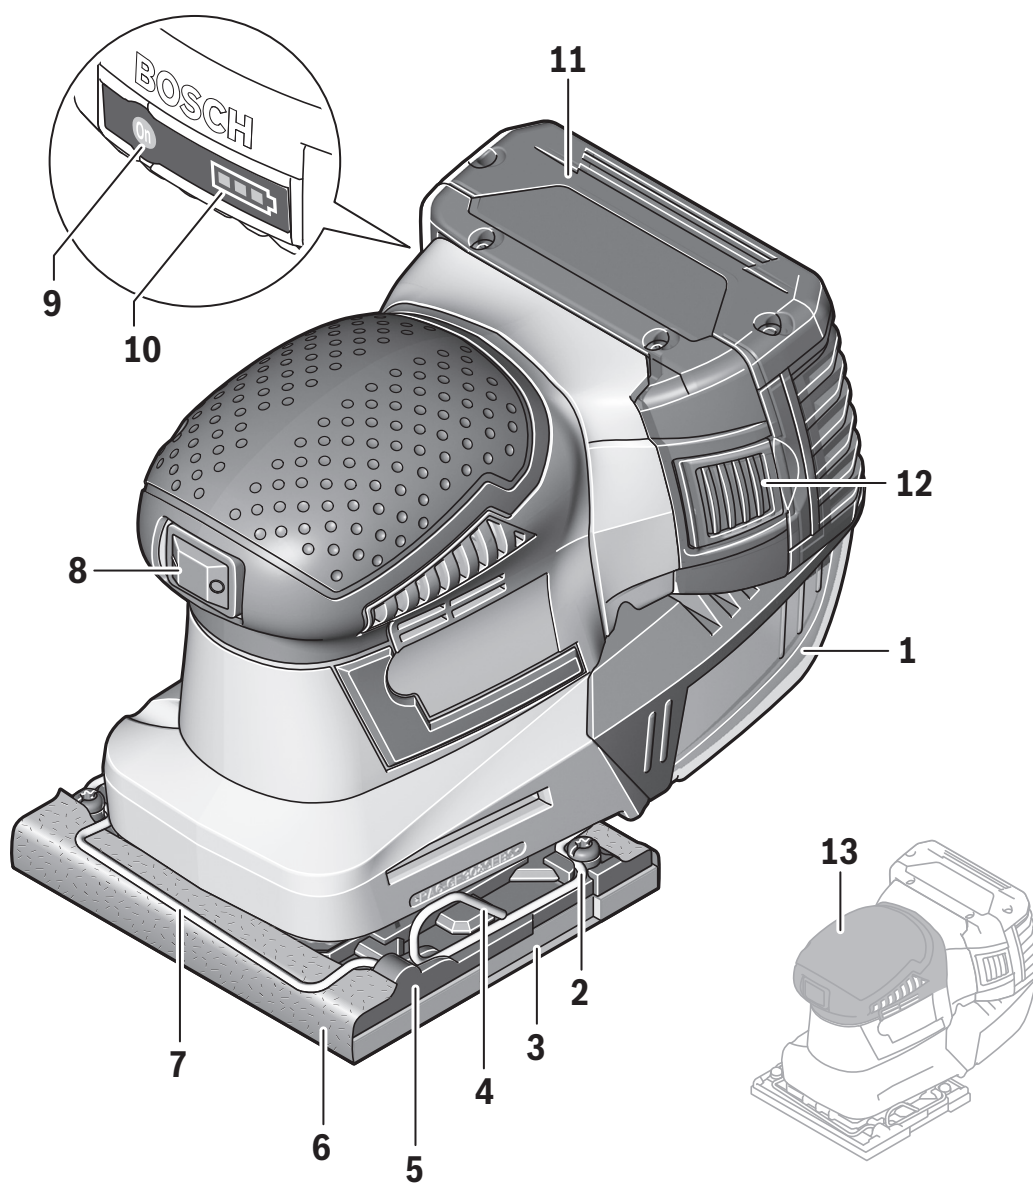

GSS 18V-10

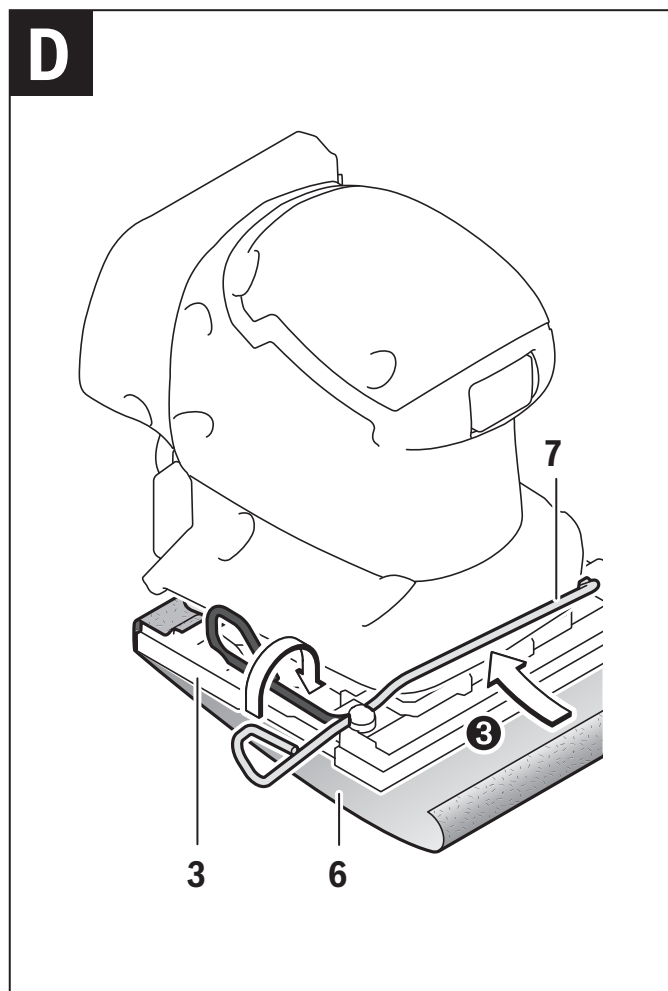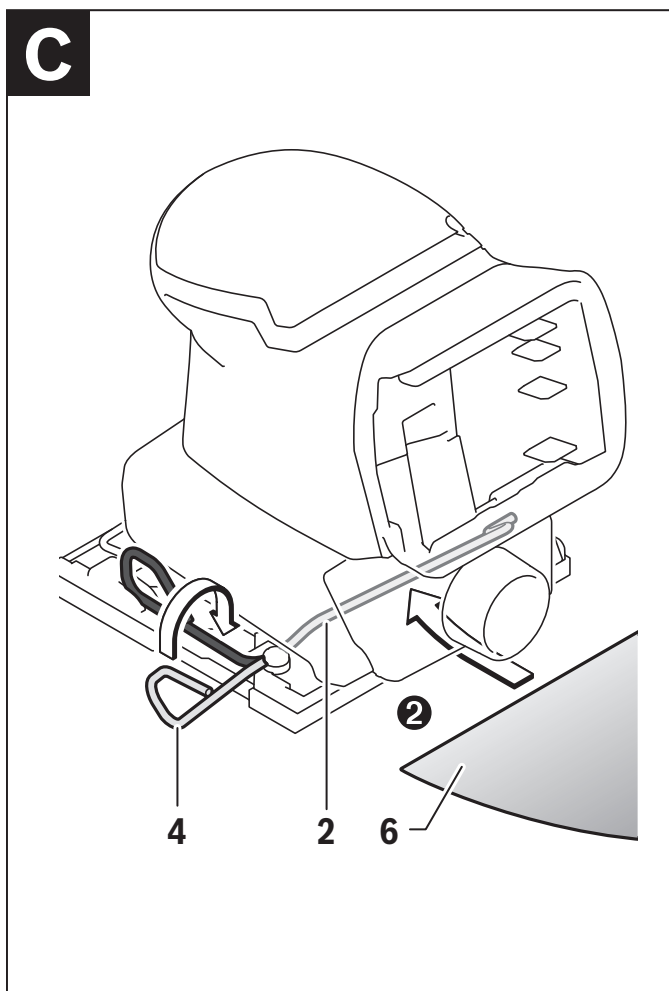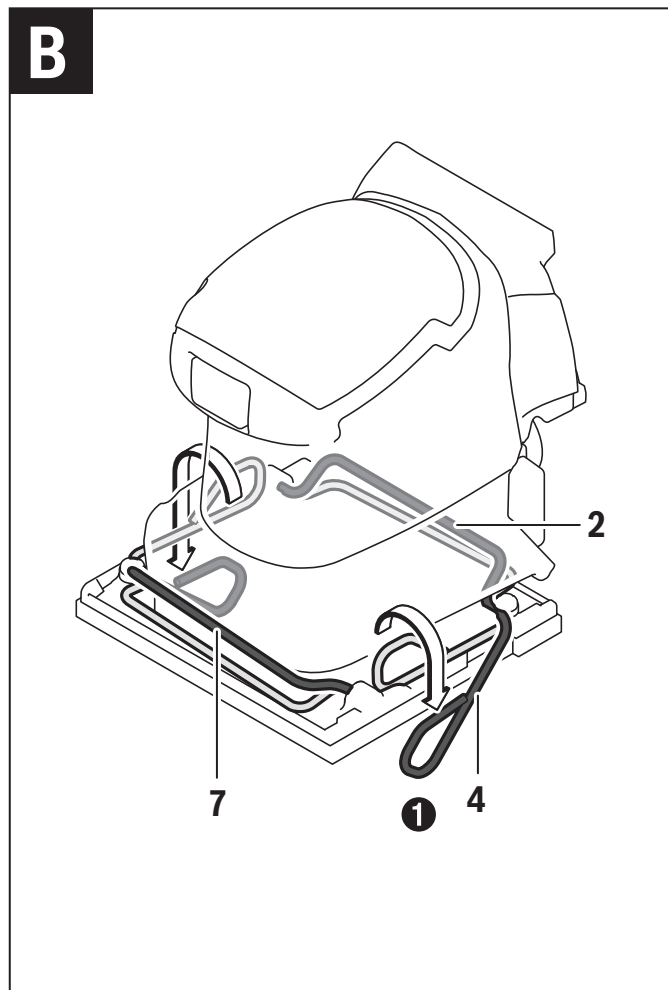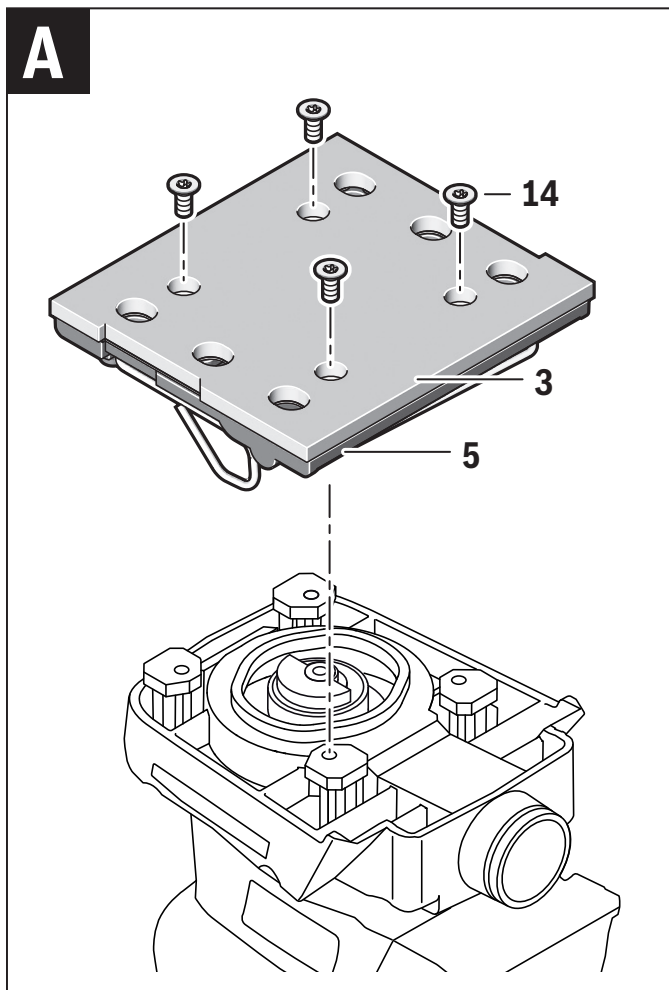

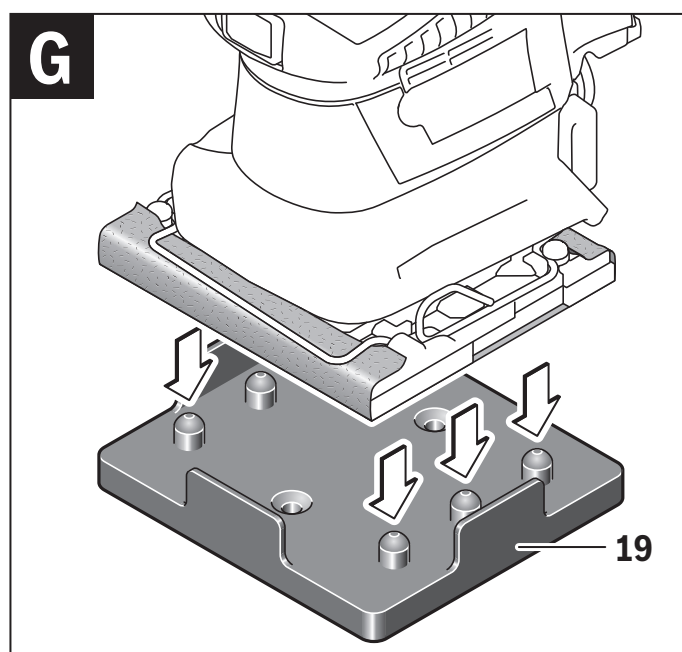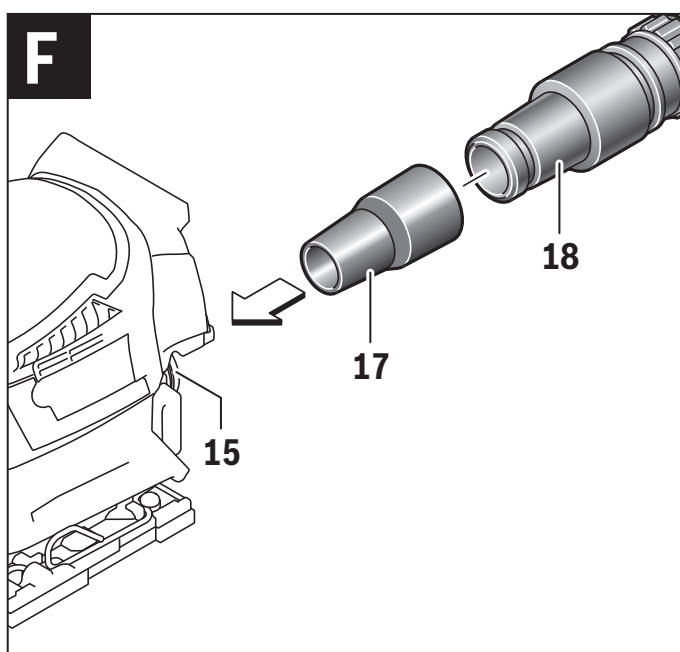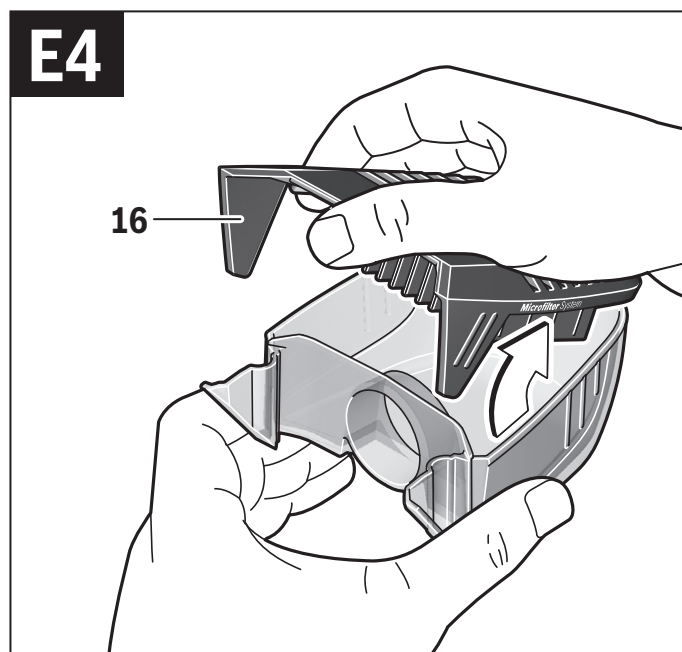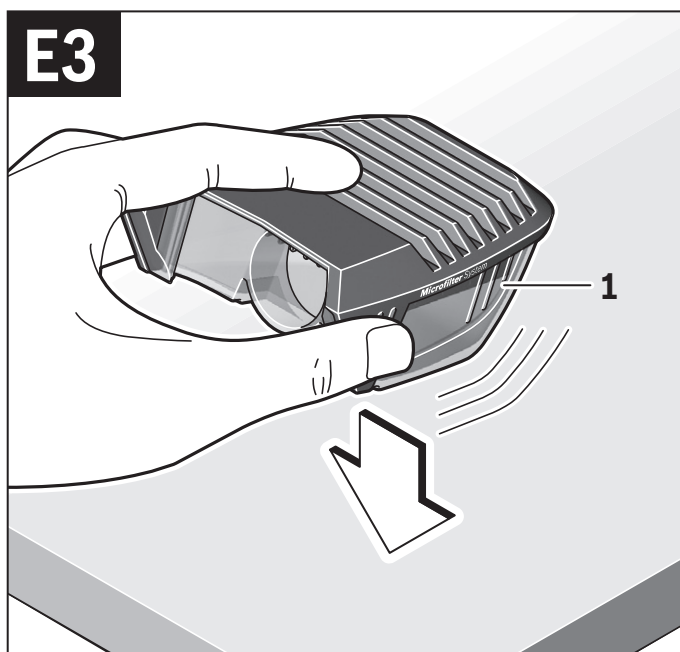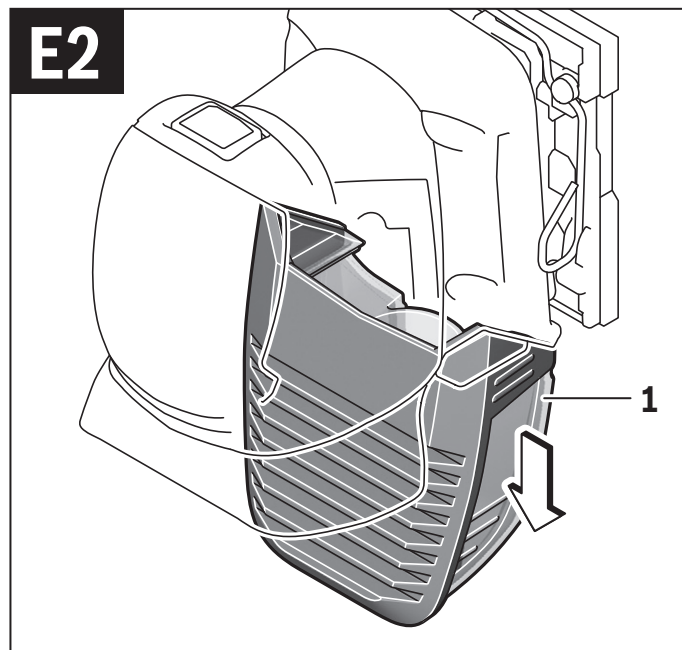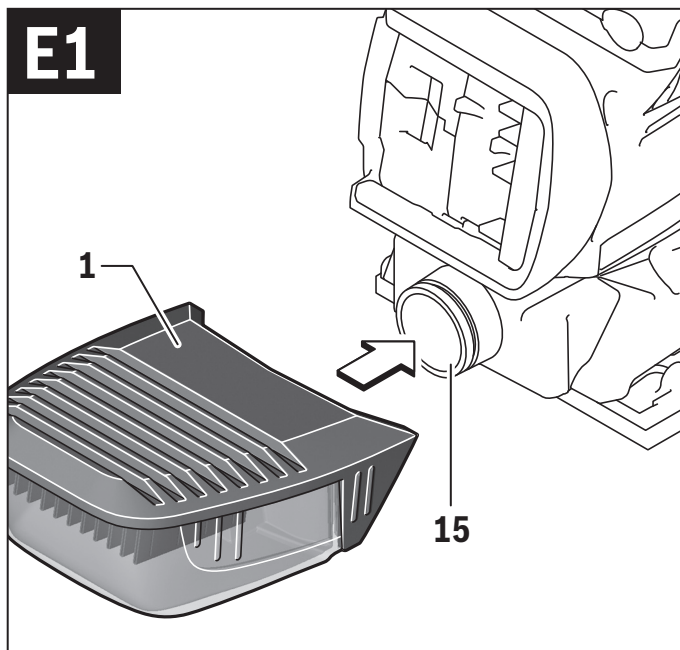

הנחיות בטיחות

אזהרות כלליות לכלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה - יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.

שמור על הוראות ההפעלה לעיון עתידי.

המונח "כלי עבודה חשמלי" מתייחס לכלי עבודה חשמלי המופעל באמצעות כבל חשמלי או ללא כבל.

בטיחות באזור העבודה

- ⚡ הקפד לשמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב. מקומות מוצלים או חשוכים מזמנים תקלות.
- ⚡ אין להפעיל את הכלים החשמליים בסביבה נפיצה כגון בקרבת נוזלים דליקים, גזים או אבק. כלי העבודה החשמליים יוצרים ניצוצות אשר עלולים להצית את האבק או את האדים.
- ⚡ שמור על ילדים הרחק ממקום הפעלת כלי העבודה החשמליים. הפרעות בריכוז עלולות לגרום לך לאבד שליטה.

בטיחות בחשמל

- ⚡ התקע החשמלי של כלי העבודה חייב להתאים לשקע. אין לבצע שינויים בתקע באף דרך. אין להשתמש בתקעים מתאימים עם כלי עבודה חשמליים הכוללים חיבור הארקה. שימוש בתקעים המקוריים עם שקעים תואמים יקטינו את סיכוני ההתחשמלות.
- ⚡ יש להימנע ממגע בגופים מוארקים כגון צנרת, רדיאטורים ומקררים. קיימת סכנת התחשמלות כתוצאה מפריקת הארקה.
- ⚡ אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאים רטובים. מים החודרים לכלי העבודה החשמלי מהווים סכנת התחשמלות.
- ⚡ אין לפגוע בכבל החשמל. אין להשתמש בכבל החשמל לנשיאה, למשיכה או לניתוק המכשיר מהחשמל. שמור על כבל החשמל הרחק מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים פגומים מגדילים את סכנת ההתחשמלות.
- ⚡ כאשר מפעילים כלי עבודה חשמלי בחוץ, יש להשתמש בכבל מאריך מתאים. שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את סכנת ההתחשמלות.
- ⚡ אם אין ברירה ויש להפעיל את הכלי החשמלי בסביבה לחה, יש לספק חשמל דרך מפסק פחת RCD. שימוש בממסר פחת RCD מקטין את סכנת התחשמלות.

בטיחות אישית

- ⚡ שמור על ערנות, התבונן היטב במעשיך והפעל שיקול דעת בעת שימוש בכלי העבודה החשמלי. אין להשתמש בכלי החשמלי בזמן עייפות או תחת השפעת סמים, תרופות או אלכוהול. רגע אחד של חוסר שימת לב בזמן הפעלת הכלי החשמלי עלול לגרום לפציעה חמורה.
- ⚡ השתמש בציוד מגן מתאים. תמיד חבוש משקפי הגנה לעיניים. השתמש בציוד מגן כגון מסכת אבק, נעליים לא מחליקות, קסדה ומגיני אזניים בהתאם לצורך. כך תקטין את הסיכון להיפגע.

⚡ הימנע מהפעלה לא מכוונת וודא כי מתג ההפעלה במצב כבוי (OFF) לפני חיבור כלי העבודה החשמלי למקור חשמל ו/או לסוללה, בזמן הרמה או נשיאה. נשיאת הכלי החשמלי כאשר האצבע ממוקמת על מתג ההפעלה עלולה לגרום לתאונות.

⚡ יש להסיר כל מפתח או כלי מהכלי החשמלי לפני הפעלתו. מפתחות או כלים הנותרים מחוברים לחלקים המסתובבים של הכלי החשמלי עלולים לגרום לפציעה.

⚡ אין לחזק יתר על המידה. שמור על כיוון נכון ועל איזון הכלי החשמלי בכל עת. כך תבטיח שליטה טובה בכלי החשמלי במצבים לא צפויים.

⚡ התלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים. שמור על השיער, על הבגדים ועל כפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

⚡ אם הכלים החשמליים מיועדים לפעול עם שואב אבק או איסוף פסולת, וודא חיבור ותפעול תקינים. שימוש בשואב אבק עשוי להקטין משמעותית סיכונים הכרוכים בעבודה בסביבה עשירה באבק.

שימוש וטיפול בכלי החשמל

⚡ אין להפעיל כוח על הכלי החשמלי ויש להפעיל את הכלי החשמלי בעוצמה המתאימה לביצוע המשימה הנדרשת. עבודה בעוצמות הנכונות על פיהן עוצב הכלי החשמלי, תביא לתוצאות טובות יותר ותשמור על הבטיחות.

⚡ אין להשתמש בכלי החשמלי אם מתג ההפעלה לא תקין. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות מתג הפעלה מהווה סכנה ויש לתקנו.

⚡ נתק את התקע ממקור החשמל ו/או את בית הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כיוונים, שינוי חלקים או אחסון. צעדי בטיחות מונעת זו יקטינו את הסיכון שבהפעלת הכלי החשמלי באופן בלתי מכוון.

⚡ יש לאחסן את הכלי החשמלי הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר לאנשים שאינם מכירים את הכלי החשמלי ואת הוראות ההפעלה שלו, להפעילו. כלים חשמליים אלו מהווים סיכון כאשר מופעלים על ידי אדם שלא קיבל הדרכה בעניין.

⚡ תחזוקת הכלי החשמלי. חפש חוסר איזון או כיפוף בחלקים הנעים, חלקים שבורים וכל מצב אחר אשר עלול להשפיע על תפקודו התקין של הכלי החשמלי. אם הכלי החשמלי ניזוק, יש לתקנו לפני השימוש. תאונות רבות קורות בגלל תחזוקה לקויה של הכלי החשמלי.

⚡ שמור על חלקי החיתוך חדים ונקיים. כלי עבודה חשמליים לחיתוך עם קצוות חדים, יישמרו טוב יותר בתנאי תחזוקה נכונה.

⚡ יש להשתמש בכלי העבודה החשמלי, באביזרים שלו ובחלקים השונים בהתאם להנחיות אלו תוך לקיחה בחשבון של תנאי העבודה ודרישות הביצוע.

⚡ שימוש בכלי העבודה החשמלי באופן החורג מהנחיות אלו עלול לגרום למצבים מסוכנים.

שירות

⚡ יש לבצע שירות לכלי העבודה החשמלי רק על ידי אדם מוסמך ורק עם חלקים תואמים. כך תבטיח עבודה בטוחה ותחזוקה תקינה של כלי העבודה.

אזהרה - יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.



בעת קריאת הוראות הפעלה, פרוש לפניך את הדפים עם איורי ההמחשה.

ייעוד השימוש בכלי החשמלי

הכלי החשמלי נועד לליטוש יבש של עץ, פלסטיק, משטחי מילוי וציפוי.

מאפייני המוצר

מספרי המאפיינים מתייחסים למספורים המופיעים באיור הגרפי של המכשיר.

1. קופסת אבק סגורה (מערכת מיקרו פילטר)
2. סוגר הידוק אחורי
3. לוחית ליטוש
4. מלחציים לאחיזת נייר הליטוש (X2)
5. לוחית בסיס מרובעת
6. נייר ליטוש*
7. סוגר הידוק אחורי
8. מתג הפעלה
9. לחצן חיווי בקרת טעינה*
10. חיווי רמת טעינת הסוללה*
11. סוללות
12. לחצן שחרור סוללה
13. ידית אחיזה (מצופה בחומר מונע החלקה)
14. ברגים ללוחית הבסיס (X4)
15. פתח פליטה
16. מסנן קופסת אבק (מערכת מיקרו פילטר)*
17. מתאם לשואב אבק
18. צינור ואקום*
19. כלי ניקוב*

* האביזרים הללו אינם כלולים באספקה רגילה של המוצר. סקירה מקיפה אודות האביזרים ניתן למצוא בחוברת האביזרים.

◀ השתמש במלטשת רק לליטוש יבש. חדירה של מים למלטשת תגרום לסכנת התחשמלות.

◀ זהירות, סכנת דליקה! הימנע מלחמם את המלטשת יתר על המידה כמו גם את המשטח המלוטש. יש לרוקן את קופסת האבק לפני כל הפסקה. במצבים חריגים בהם מופיעים ניצוצות מליטוש מתכות או שאריות ליטוש מצטברות בקופסת האבק, שקיק המיקרו פילטר עלול להידלק. במיוחד בעת ליטוש לכה, פוליאוריתן או ציפויים העשויים חומרים כימיים שונים והנוטים להתחמם לאחר ליטוש ממושך.

◀ אבטח את החפץ אותו אתה מלטש. חפץ המיועד לליטוש המאובטח עם כליבות או מלחציים בטוח יותר לעבודה מאשר החזקה ידנית.

◀ אין לפתוח את הסוללה. סכנת התחשמלות.

הגן על הסוללה מפני חום כגון אור שמש ישיר, אש, מים ולחות. סכנת התפוצצות.



◀ במקרה של נזק ושימוש לא נכון בסוללה, אדים עלולים להצטבר. יש לאוורר את המקום ולפנות לקבלת טיפול רפואי במקרה הצורך. האדים עלולים להפריע למערכת הנשימה.

◀ השתמש בסוללה רק עם מוצר ה-Bosch שברשותך. כך תגן על הסוללה מפני עומס יתר.

◀ הסוללה עלולה להינזק על ידי חפצים חדים כגון מסמרים או מברגים או כאשר מופעל עליה כוח חיצוני. קצר פנימי עלול להתרחש וכתוצאה מכך הסוללה עלולה להידלק, להעלות עשן, להתפוצץ או להתחמם יתר על המידה.

GSS 18V-10		מלטשת רוטטת
3 601 JD0 2..		דגם
18	V=	מתח
11000	min ⁻¹	מהירות ללא עומס
22000	min ⁻¹	קצב רטט ללא עומס
114.7	cm ²	מידות נייר ליטוש
1.6	mm	קוטר רטט
199.5 x 113 x 141	mm	מידות
1.4/1.7*	kg	משקל על פי תקן EPTA 01:2014
		טמפ' סביבה מותרת
0...+45	°C	- בזמן טעינה
-20...+50	°C	- בזמן הפעלה * ובזמן אחסנה
GBA 18V..		סוללות מומלצות
GBA 18V... W		
AL18..		מטענים מומלצים
GAL 3680		
GAL 18... W		

(1* בהתאם לשימוש בסוללה
* ביצועים מוגבלים בטמפרטורות קטנות מ- 0°C

הצהרת תאימות CE

אנו מצהירים באחריות כי המוצר המצוין בנתונים הטכניים תואם להנחיות EU/2011/65 עד ליום 19 לאפריל 2016 EC/2004/108, והחל מה- 20 לאפריל 2016 בתקן: EU/2014/30 וכן EC/2006/42 כולל התוספות והתקנים הבאים: EN 60745-1, EN 60745-2-4.

עוצמות רעש/רטט

עוצמות הרעש של המלטשת עומדות בתקן EN60745-2-4. לרוב, רעש העבודה של המלטשת הוא בעוצמה של 76dB(A). טווח סטייה K = 3dB. עוצמת הרעש בזמן העבודה עשויה לעלות על 80dB(A).

השתמש במגיני אוזניים!

עוצמות הרטט עומדות בתקן EN60745-2-4 כולל סטייה: ah = 7.5 m/s², K = 1.5 m/s².

עוצמת הרטט המובאת כאן נמדדה במבחן תקן EN60745 ולפיה ניתן להשוות את הכלי לכלי אחר. ניתן להשתמש בערכים אלו לצורך הערכה מוקדמת של חשיפה.

עוצמות הרטט מייצגות את הרטט בזמן הפעלה רגילה של המכשיר. יחד עם זאת, אם נעשה שימוש אחר במלטשת ועם אביזרים שונים והוא אינו מתוחזק כראוי, ערכי עוצמות הרטט עשויים להשתנות. עובדה זו עלולה להגדיל משמעותית את החשיפה לרטט על פני זמן העבודה הכולל.

הערכת רמת החשיפה לרטט צריכה לקחת בחשבון זמנים בהם המכשיר כבוי או כאשר פועל אך לא נעשה בו שימוש. עובדה זו עלולה להקטין משמעותית את החשיפה לרטט על פני זמן העבודה הכולל.

בחן אפשרויות נוספות על מנת להקטין את השפעת הרעידות כגון: תחזוקה נכונה של המלטשת והאביזרים, שמירה על עבודה עם ידיים חמות וסדרי עבודה מאורגנים.

הנק בקר

סגן נשיא מהנדס בכיר

הלמוט היינצלמן

ראש תקינת מוצרים PT/ETM9

PPA.
i. V. K. M. C.

הרכבה

◀ לפני כל עבודה על המכשיר עצמו (לדוגמא תחזוקה, החלפת ביט/ מקדח) כמו גם בזמן אחסון ושינוע, יש לכוון את כיוון הסיבוב על מצב אמצע.

קיימת סכנת פציעה בהפעלה לא מכוונת של לחצן ההפעלה.

הטענת הסוללה

◀ השתמש אך ורק במטעני סוללות המצוינים בטבלת הנתונים הטכניים. רק המטענים הללו תואמים את סוללת הליתיום שבמכשיר.

בחירת נייר ליטוש

בהתאם לחומר אותו יש ללטש ולכמות החומר שיש להסיר, ניתן לבחור מבין מספר סוגים של ניירות ליטוש.

גודל גרעינים		
40-180		
red:Wood		
לעבודה עם כל סוגי העץ		
40	סג	לליטוש גס לדוגמא קורות עץ או לוחות לא מעובדים
80, 120	בינוני	לליטוש חזית ותיקונים קלים
180	עדין	לגימור והחלקה של עץ קשה
40-180		
white:Paint		
לעבודה על צבע/ אימייל או על צבע ראשי ומילוי		
40	סג	להסרת צבע
80, 120	בינוני	לליטוש צבע
180	עדין	לגימור צבע לפני צביעה מחדש

לעיבוד או ליטוש במיוחד של חומרי מתכת ואבן, השתמש בבד או צמר מירוק.
יש להשתמש בבד או בצמר מירוק בהתאם לסוג החומר עליו עובדים.

שאיבת אבק/שבבים

אבק הנפלט מחומרים שונים כגון צבע המכיל עופרת, סוגי עצים שונים, מינרלים ומתכות עלולים להזיק לבריאות. נגיעה באבק או נשימתו עלולים לגרום לתגובות אלרגיות ו/או לזיהום בדרכי הנשימה של המשתמש או של אנשים בסביבה.
סוגי אבק שונים כגון אבק עץ אלון או בוק, נחשבים מסרטנים במיוחד כאשר העץ מטופל באימפריגנציה לשימור. חומרים המכילים אסבסט מאושרים לעבודה רק על ידי מומחים.
- ככל שניתן, יש להשתמש בשואב אבק בהתאם לחומר אותו עובדים.
- יש לדאוג לאוורור טוב במקום העבודה.
- מומלץ לחבוש מסנן אוויר P2. בדוק את התקנות העוסקות בשימוש בחומרים.

מנע הצטברות של אבק במקום העבודה. אבק עלול להידלק בקלות.

שילוב שואב אבק בקופסת האבק (ראה איורים E1-E4)

החלק את קופסת האבק (1) וחבר לפתח הפליטה של המלטשת (15).
לריקון קופסת האבק 1, משוך את הקופסה כלפי מטה. לפני פתיחת קופסת האבק 1, מומלץ לשחרר את האבק מהמסנן על ידי תפיחות קלות כנגד בסיס יציב (כמתואר בתרשים).
אחוז בקופסת האבק בנקודת האחיזה, קפל את המסנן 16 כלפי מעלה ורוקן את קופסת האבק. נקה את המסנן (16) עם מברשת רכה.

שים לב: הסוללה המסופקת מגיעה כשהיא טעונה באופן חלקי. להבטחת הספק עבודה מרבי, יש להטעין את הסוללה במלואה במטען, לפני הפעלה בפעם הראשונה. סוללת הליתיום ניתנת לטעינה בכל עת ללא גריעה מאורך החיים שלה. הפרעה לפעולת ההטענה אינה פוגעת בסוללה.
סוללת הליתיום מוגנת מפני טעינת יתר באמצעים אלקטרוניים. כאשר הסוללה ריקה, המכשיר מכובה באמצעי הגנה: אביזר ההברגה או הקידוח לא יסתובבו.

אין להמשיך וללחוץ על מתג ההפעלה לאחר כיבוי אוטומטי של המכשיר. הסוללה עלולה להיות פגומה.

כדי להוציא את הסוללה 11, לחץ על לחצן שחרור הסוללה 12 ודחוף את הסוללה הצידה והחוצה מגוף המלטשת. אין צורך להפעיל כוח. שים לב להערות בדבר פינוי לאשפה.

החלפת לוחית ליטוש (ראה איור A)

פתח את 4 הברגים (14) לחלוטין. מקם את לוחית המתאימה וחזק מחדש את הברגים.

החלפת לוחית ליטוש (ראה איור A)

ניתן על פי הצורך להחליף את לוחית הליטוש (3).
פתח את 4 הברגים (14) לחלוטין והסר את נייר הליטוש 3. הנח את נייר הליטוש החדש (3) וחזק את הברגים.

החלפת נייר הליטוש

בעת התקנת נייר ליטוש חדש, יש להסיר אבק ושבבים מלוחית הליטוש (3). ניתן להשתמש במברשת.
להבטחת פליטת אבק מרבית, שים לב שחורי הניקוב בנייר הליטוש תואמים לחורים של לוחית הליטוש.

ניירות ליטוש עם חיבור סקוטץ' (ראה איורים B-D)

1. שחרר את נעילת שני מהדקי נייר הליטוש (4) והטה אותם כלפי מטה.
2. הכנס את נייר הליטוש (6) מתחת למהדק האחורי (2). וודא כי נייר הליטוש (6) אינו קצר מדי וכי מהודק היטב. הטה את מהדקי נייר הליטוש (4) בחזרה למקומם לנעילה.
3. הנח את נייר הליטוש מתוח על גבי לוחית הליטוש (3). חבר חזרה את המהדקים הקדמיים של נייר הליטוש (7). וודא כי נייר הליטוש (6) אינו קצר מדי וכי מהודק היטב. הטה את מהדקי נייר הליטוש (4) בחזרה למקומם לנעילה.

ניתן לחורר ניירות ליטוש לא מחוררים לדוגמא כאלה הנרכשו בגליל לפי אורך באמצעות המחורר 19 המיועד לכך. לצורך כך, התאם את נייר הליטוש על גבי המלטשת ודחוף את המלטשת כלפי מטה לכיוון המחורר (ראה איור G).
להסרת נייר הליטוש (6), שחרר את שני מהדקי נייר הליטוש (4) ומשוך את נייר הליטוש החוצה.

שואב אבק חיצוני (ראה איור F)

החלק את קופסת האבק (17) וחבר לפתח הפליטה של המלטשת (15). וודא כי תופסני המתאם סגורים. מתאם שואב האבק 17 מתאים לצינור בקוטר של 19 מ"מ. עיין באיורים להמחשת חיבורי צינורות שואב אבק שונים בסוף המדריך. להוצאת מתאם שואב האבק 17, לחץ בחלק האחורי על התופסנים לפתיחה ומשוך את מתאם שואב האבק. על שואב האבק להתאים לסוג זה של עבודה. בעת שאיבת אבק יבש ההכרחית בשמירה על בטיחות בריאותית, יש להשתמש בשואב אבק מתאים.

הפעלה

תחילת ההפעלה

הכנסת הסוללה

- השתמש אך ורק בסוללות ליתיום מקוריות תוצרת Bosch עם מתח התואם את לוחית המוצר.
- שימוש בסוללות אחרות עלול לגרום לפציעה ולסכנת שריפה.

הפעלה וכיבוי

להפעלת המלטשת, הטה את מתג ההפעלה (8) ימינה למצב "I". לכיבוי המלטשת, הטה את מתג ההפעלה (8) שמאלה למצב "0". לחיסכון בחשמל, הפעל את המלטשת רק בעת הצורך.

חיווי רמת טעינת הסוללה

שלושת נוריות ה-LED הירוקות של חיווי טעינת הסוללה 10 מציינות את מצב הטעינה של הסוללה 11. כאמצעי בטיחות, ניתן לבדוק את מצב הטעינה רק כאשר המכשיר דומם. לחץ על לחצן 9 לוודא את רמת הטעינה. ניתן לבצע בדיקה זו גם כאשר הסוללה 11 מנותקת.

LED רמת טעינה

3 נוריות דולקות ברצף בצבע ירוק	$2/3 \leq$
2 נוריות דולקות ברצף בצבע ירוק	$1/3 \leq$
1 נוריות דולקות ברצף בצבע ירוק	$1/3 >$
נורית אחת מהבהבת בצבע ירוק	רזרבה

אם אף נורית LED אינה דולקת לאחר לחיצה על לחצן 9, הסוללה פגומה ויש צורך להחליפה.

הגנה מפני טעינה בטמפ' גבוהה

בשימוש נכון, אין המברגה אמורה להיות חשופה לעומס יתר. כאשר העומס גבוה מדי או שטמפ' הסוללה עולה על המותר, מתג הבקרה החשמלי מכבה את המברגה עד שיגיע לטמפ' האופטימלית חזרה.

עצות לעבודה

המתן עד לעצירה מוחלטת של המלטשת לפני אחסונה. תפוקת הליטוש בזמן עבודה נקבעת בעיקר על פי סוג נייר הליטוש. רק נייר ליטוש תקין ושלם משיג תוצאות טובות ומאריך את חיי המכשיר. הקפד להפעיל לחץ אחיד על המלטשת, כך תאריך את משך חיי ניירות הליטוש. הפעלת לחץ על נייר הליטוש אינו מגביר את תפוקת הליטוש אלא מגביר את הבלאי של המכונה ושל נייר הליטוש. אין להשתמש בנייר ליטוש שהיה בשימוש בעבודה עם מתכת לצורך ליטוש חמרים אחרים. יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים של Bosch.

המלצות לטיפול נכון בסוללה

הגן על הסוללה מפני לחות ומים. אחסן את הסוללה רק בטווח הטמפ' שבין -20°C לבין 50°C . לדוגמא, אין להניח את הסוללה ברכב בימי הקיץ. נקה את חריצי האוורור באופן קבוע באמצעות מברשת רכה ויבשה. משכי עבודה קצרים מאד לאחר הטענה מצביעים על כך שהסוללה כבר משומשת ויש צורך להחליפה. שים לב להערות בדבר פינוי לאשפה.

תחזוקה וטיפול

תחזוקה וניקיון

- לפני כל עבודה על המכשיר עצמו (לדוגמא תחזוקה, החלפת נייר ליטוש) כמו גם בזמן אחסון ושינוע, יש לקבוע את לחצן ההפעלה למצב כבוי.
- קיימת סכנת פציעה בהפעלה לא מכוונת של לחצן ההפעלה.
- לעבודה בטוחה ונכונה, יש לשמור על המכשיר ועל פתחי האוורור נקיים.
- כאשר הסוללה אינה פעילה יותר, פנה למרכז שירות מוסמך על ידי Bosch.

שירות ללקוח לאחר מכירה

השירות ללקוחות שלנו לאחר מכירה כולל מענה לשאלות בענייני תחזוקה ותיקונים של המוצר וכן בעניין חלקי חילוף. בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי החילוף, יש לציין את הדגם בן 10 הספרות המופיע על לוחית המוצר.

שינוע

סוללות הליתיום הכלולות עומדות בדרישות תקנות חומרים מסוכנים. ניתן לשנע את הסוללות ברכב ללא דרישות מיוחדות. כאשר משנעים את הסוללות דרך צד שלישי (כגון טיסה או חברת שילוח), יש לנקוט במספר צעדים הנוגעים לאריזה ולסימון המשלוח. להכנת הסוללות למשלוח, התייעץ עם מומחה להובלת חומרים מסוכנים.

סוללות יש לשנע רק כאשר גוף הסוללה שלם. כסה באמצעות סרט הדבקה מגעים חשופים וארוז את הסוללה כך שלא תנוע בתוך האריזה. בדוק את התקנות בעניין שינוע מוצרים מסוג זה.

פינוי המכשיר

יש לשמור על המכשיר, על האביזרים ועל האריזה למחזור ידידותי לסביבה. אין להשליך כלי עבודה חשמליים לאשפה הביתית!





חבילת סוללות/ סוללות

Li-Ion


יש לפעול על פי ההנחיות בסעיף שינוע.




נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

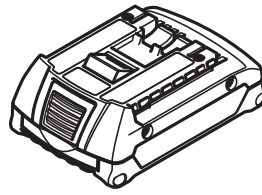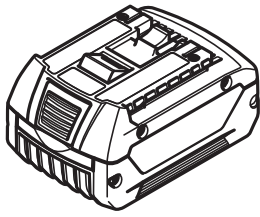


GBA 18V ...
GBA 18V...W

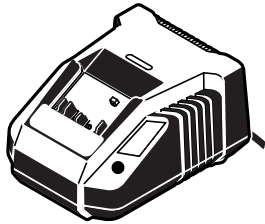


AL 1820 CV
(14,4 / 18 V)

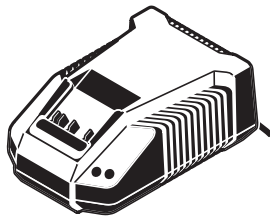



AL 1860 CV
(14,4 / 18 V)

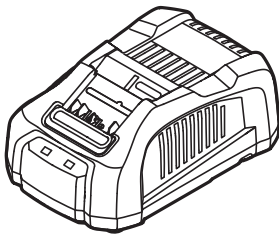


GAL 3680

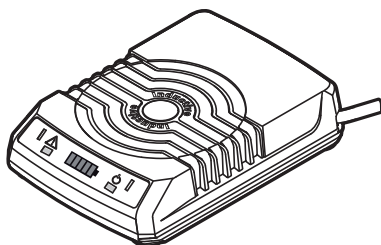



GAL 18...W

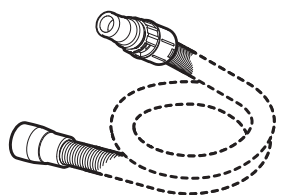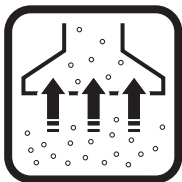


Ø 40 mm:
1 600 A00 0JF (3 m)

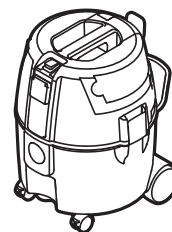


GAS 20 L SFC

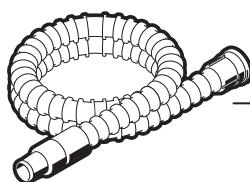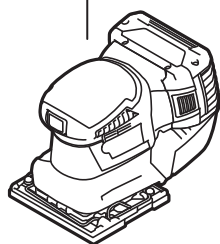


Ø 35 mm:
2 609 390 392

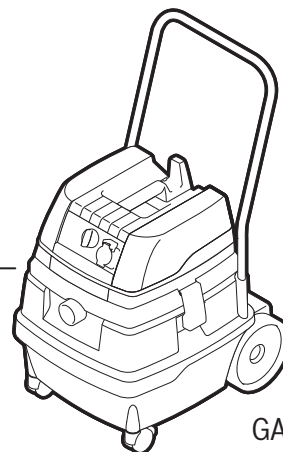


GAS 25 L SFC

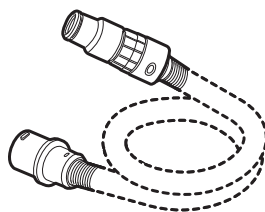

Ø 22 mm:
2 608 000 571 (3 m)
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 569 (3 m)
2 608 000 565 (5 m)

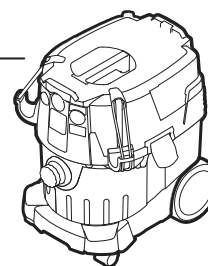


GAS 35 L SFC+
GAS 35 LAFC
GAS 35 MAFC

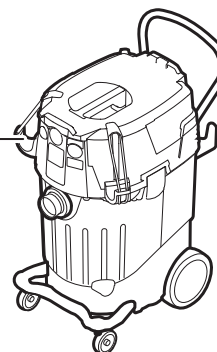


GAS 55 MAFC




Ø 22 mm:
2 608 000 572 (3 m)
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 570 (3 m)
2 608 000 566 (5 m)

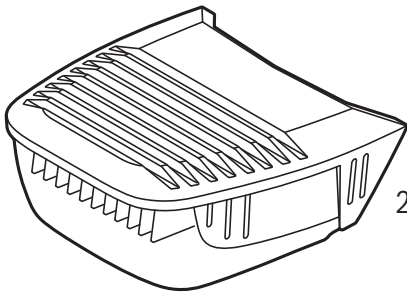


2 605 411 238

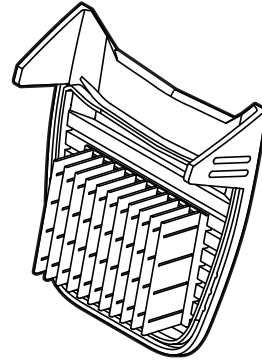


2 605 411 239

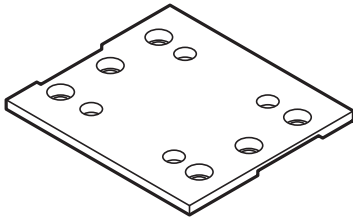


2 608 601 443

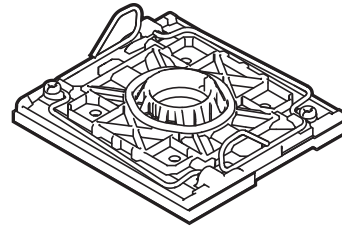


2 608 601 446

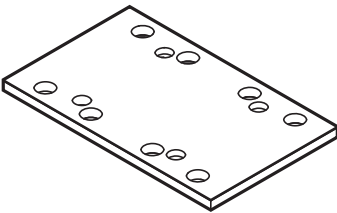


2 608 601 444

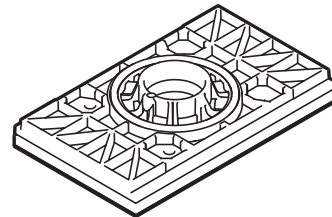


2 608 601 447

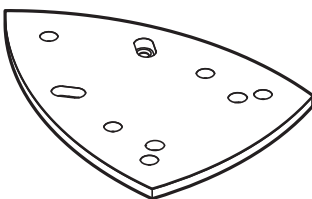

2 608 601 445

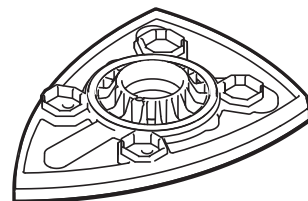

2 608 601 448

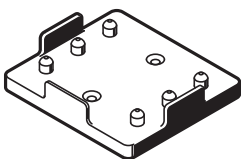

2 608 190 059

היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31, ראשל"צ 7565434

טל. 03-9630040

פקס. 03-9630050

דוא"ל: service@ledico.com