


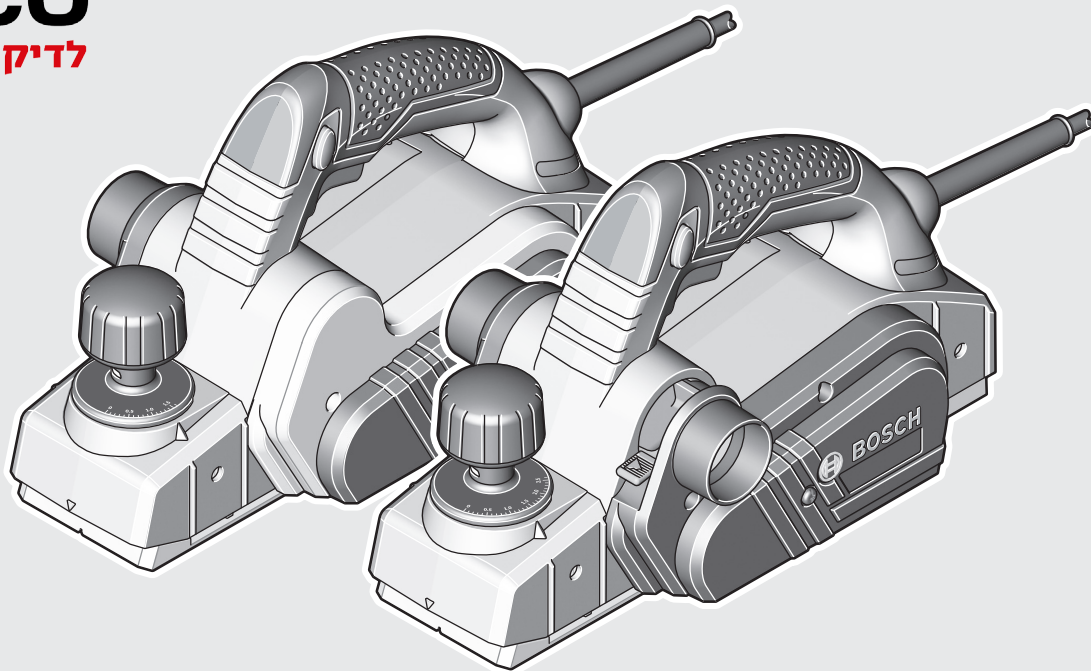


GHO Professional
26-82D 15A4

מקצוע





BOSCH









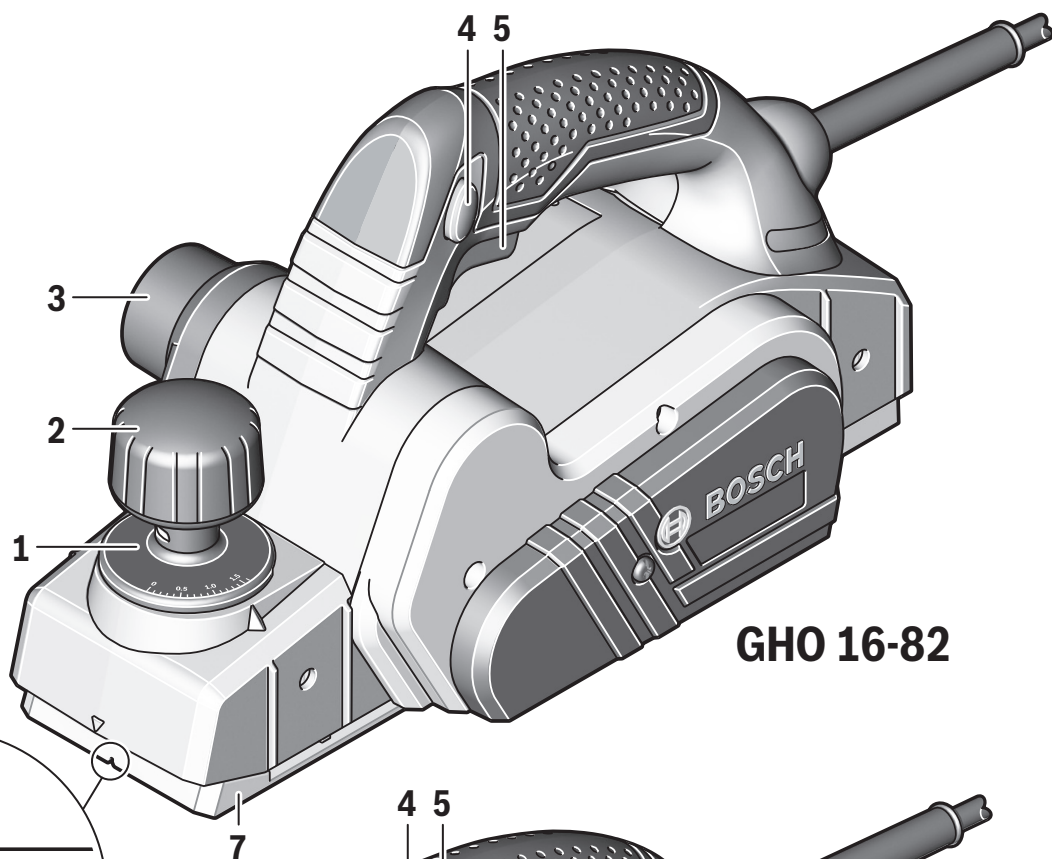





GHO 16-82

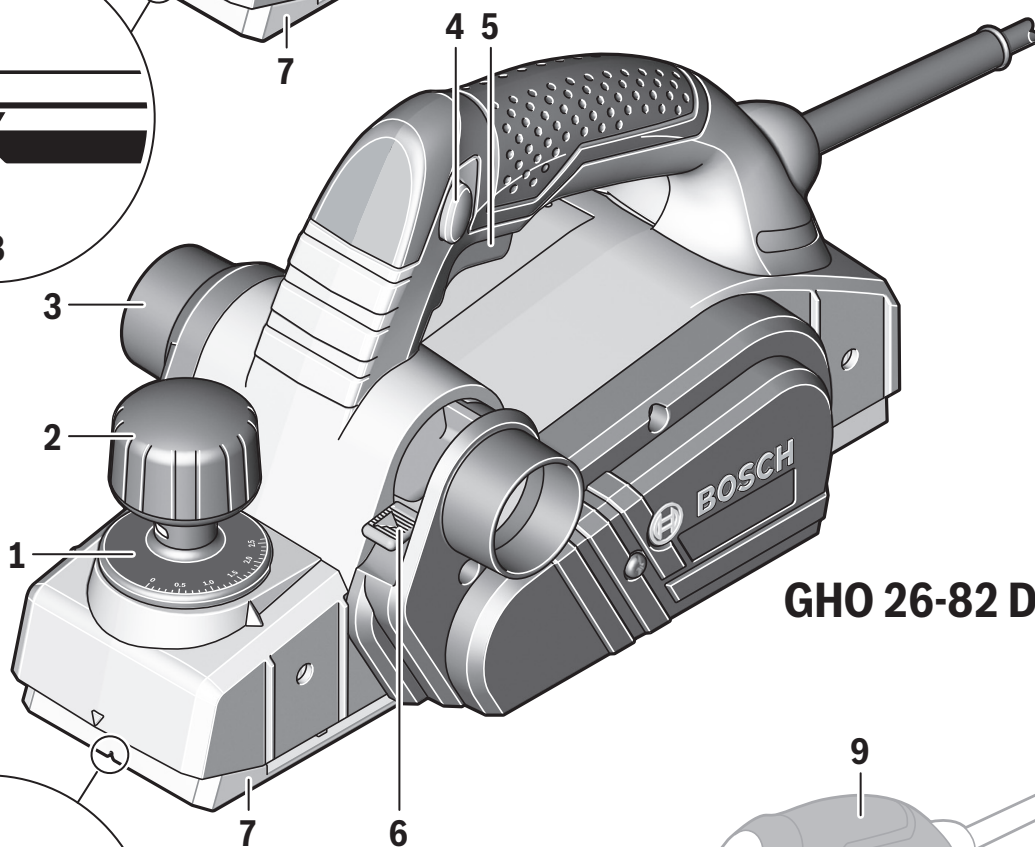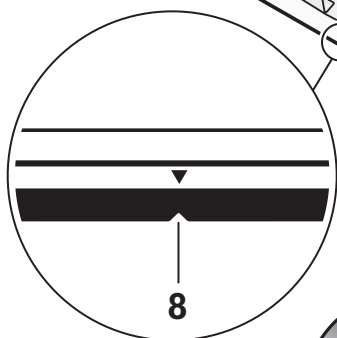

GHO 26-82 D

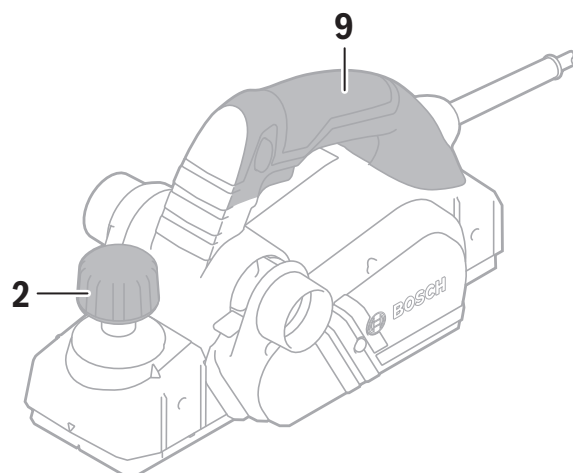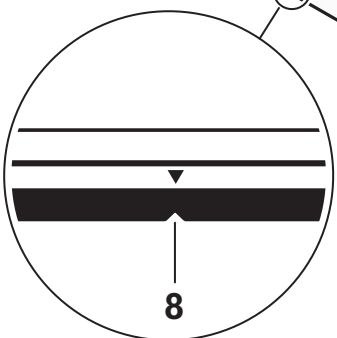

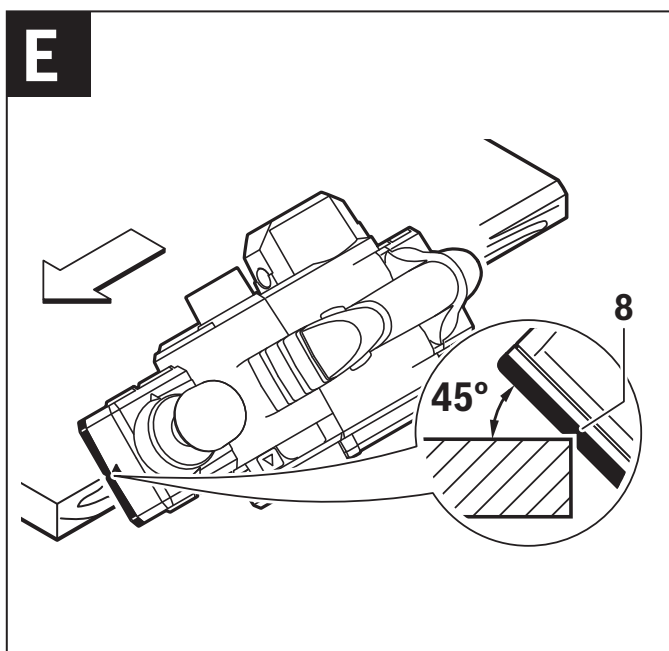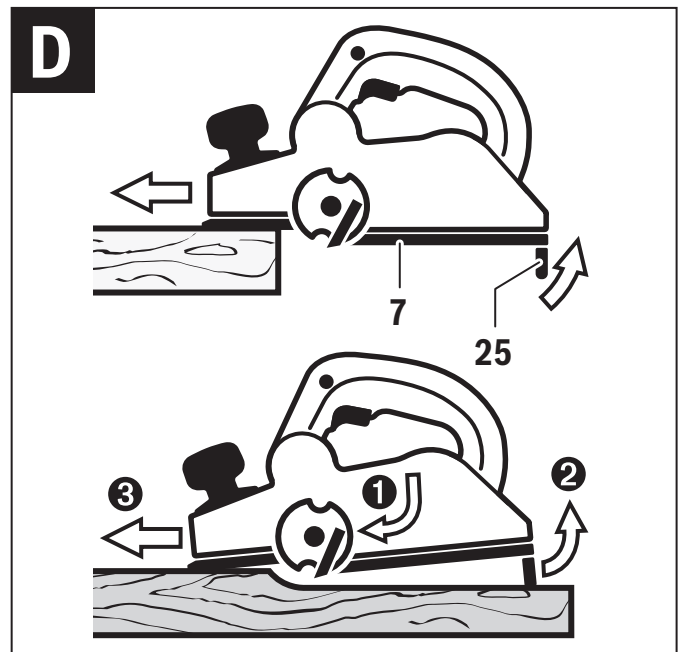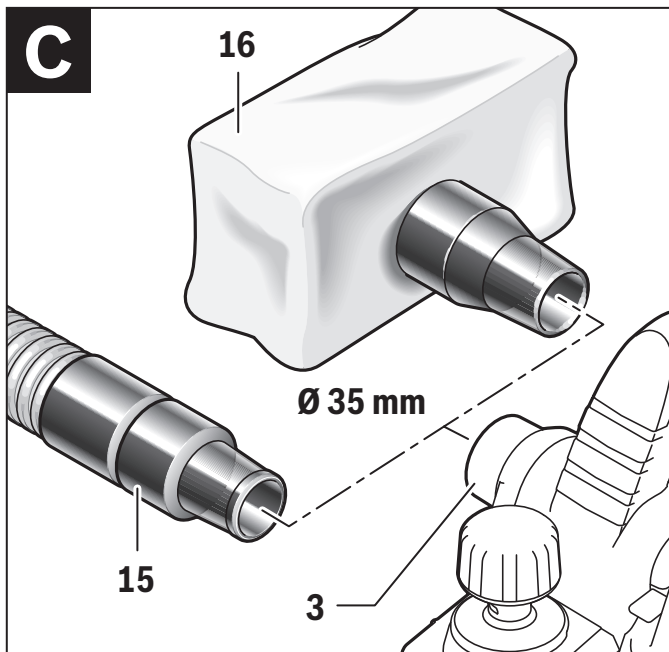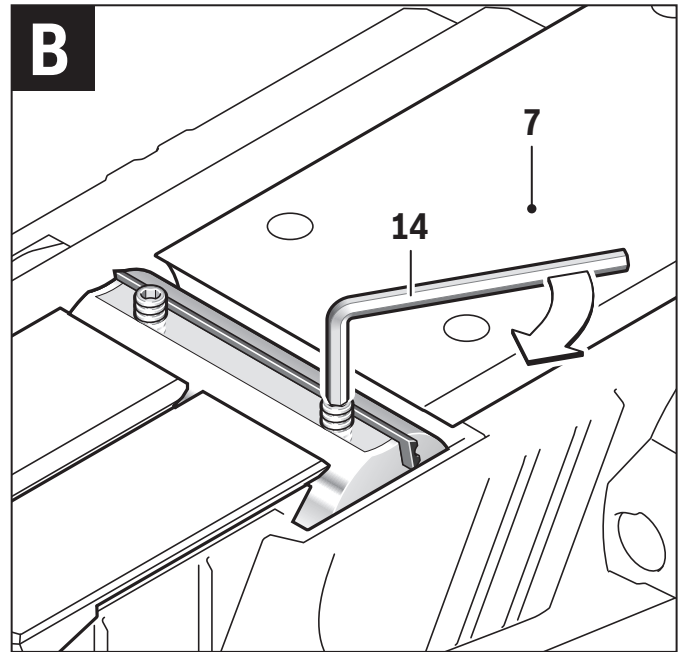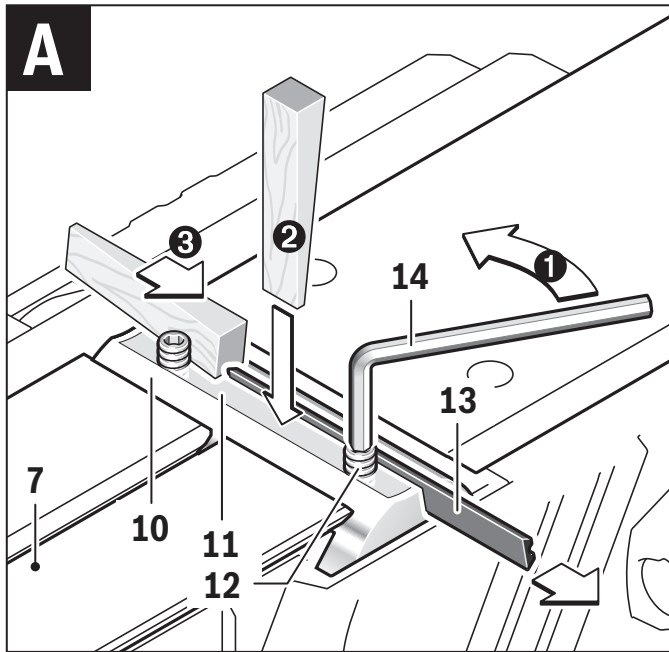

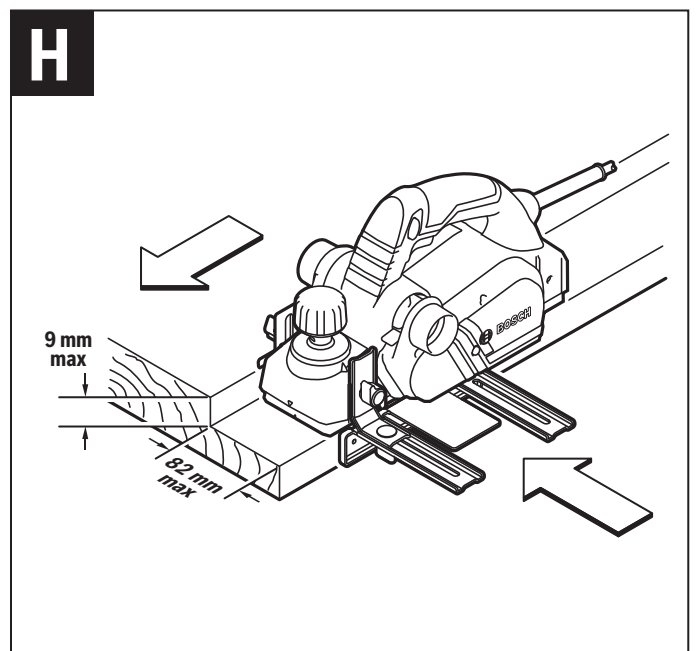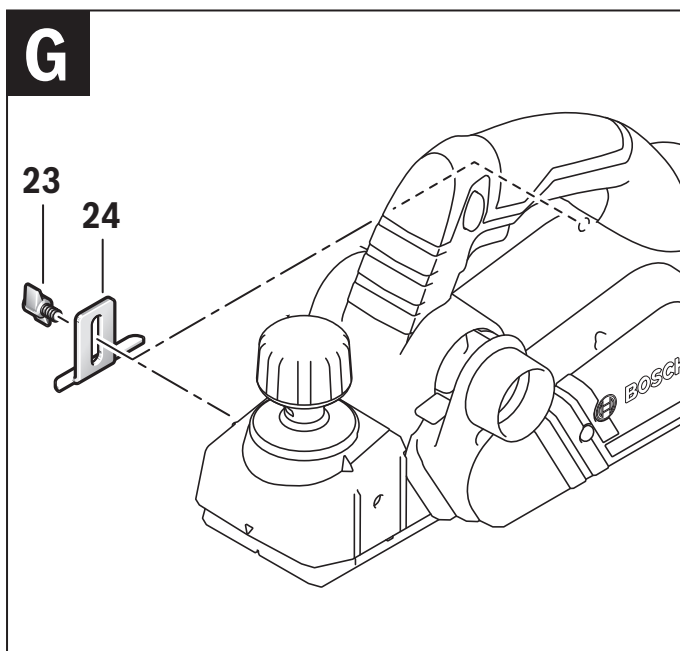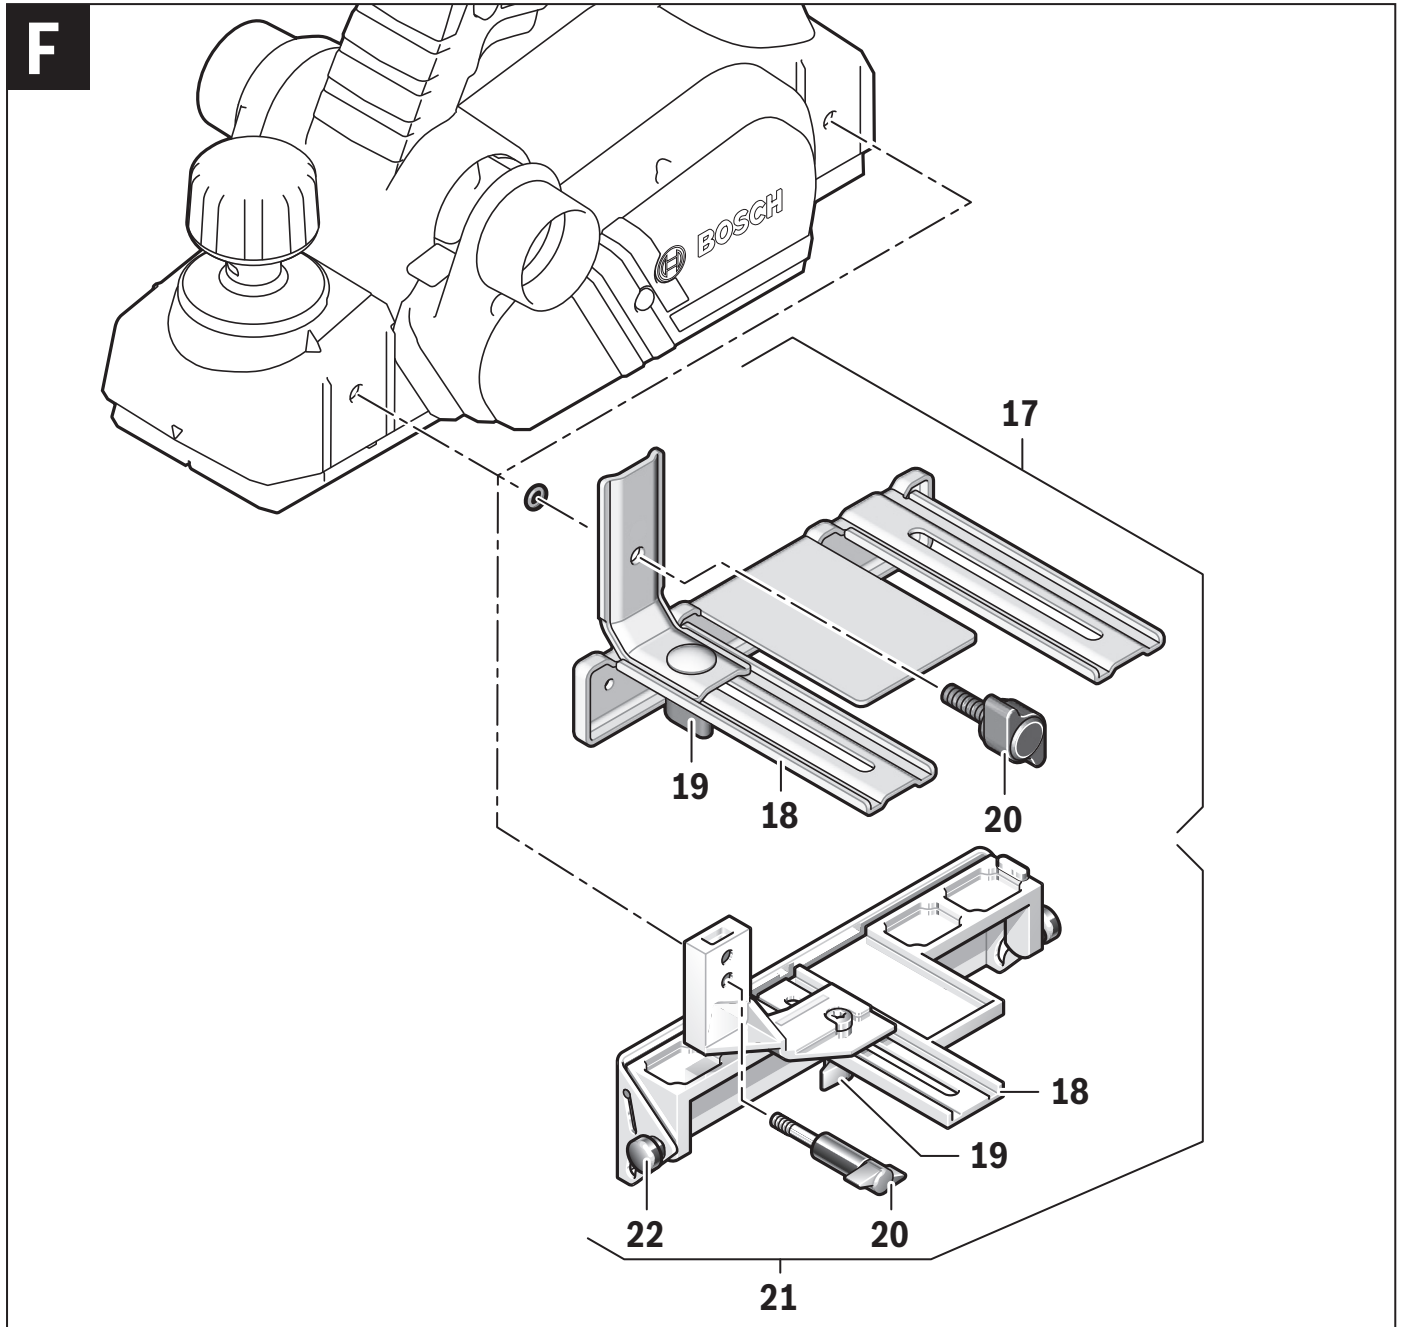

הנחיות בטיחות

אזהרות כלליות לכלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה - יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.

שמור על הוראות ההפעלה לעיון עתידי.

המונח "כלי עבודה חשמלי" מתייחס לכלי עבודה חשמלי המופעל באמצעות כבל חשמלי או ללא כבל.

בטיחות באזור העבודה

- הקפד לשמור על מקום העבודה נקי ומאור היטב. מקומות מוצלים או חשוכים מזמינים תקלות.
- אין להפעיל את הכלים החשמליים בסביבה נפיצה כגון בקרבת נוזלים דליקים, גזים או אבק. כלי העבודה החשמליים יוצרים ניצוצות אשר עלולים להצית את האבק או את האדים.
- שמור על ילדים הרחק ממקום הפעלת כלי העבודה החשמליים. הפרעות בריכוז עלולות לגרום לך לאבד שליטה.

בטיחות בחשמל

- התקע החשמלי של כלי העבודה חייב להתאים לשקע. אין לבצע שינויים בתקע באף דרך. אין להשתמש במתאמים עם כלי עבודה חשמליים מוארקים. שימוש בתקעים המקוריים עם שקעים תואמים יקטינו את סיכויי ההתחשמלות.
- יש להימנע ממגע בגופים מוארקים כגון צנרת, רדיאטורים ומקררים. קיימת סכנת התחשמלות כתוצאה מפריקת הארקה.
- אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאים רטובים. מים החודרים לכלי העבודה החשמלי מהווים סכנת התחשמלות.
- אין לפגוע בכבל החשמל. אין להשתמש בכבל החשמל לנשיאה, למשיכה או לניתוק המכשיר מהחשמל. שמור על כבל החשמל הרחק מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים פגומים מגדילים את סכנת ההתחשמלות.
- כאשר מפעילים כלי עבודה חשמלי בחוץ, יש להשתמש בכבל מאריך מתאים. שימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את סכנת ההתחשמלות.
- אם אין ברירה ויש להפעיל את הכלי החשמלי בסביבה לחה, יש לספק חשמל דרך מפסק פחת RCD. שימוש בממסר פחת RCD מקטין את סכנת התחשמלות.

בטיחות אישית

- שמור על ערנות, התבונן היטב במעשיך והפעל שיקול דעת בעת שימוש בכלי העבודה החשמלי. אין להשתמש בכלי החשמלי בזמן עייפות או תחת השפעת סמים, תרופות או אלכוהול. רגע אחד של חוסר שימת לב בזמן הפעלת הכלי החשמלי עלול לגרום לפציעה חמורה.
- השתמש בציוד מגן מתאים. תמיד חבוש משקפי הגנה לעיניים. השתמש בציוד מגן כגון מסכת אבק, נעליים לא מחליקות, קסדה ומגיני אזניים בהתאם לצורך. כך תקטין את הסיכון להיפגע.

- הימנע מהפעלה לא מכוונת וודא כי מתג ההפעלה במצב כבוי (OFF) לפני חיבור כלי העבודה החשמלי למקור חשמל ו/או לסוללה, בזמן הרמה או נשיאה. נשיאת הכלי החשמלי כאשר האצבע ממוקמת על מתג ההפעלה עלולה לגרום לתאונות.
- יש להסיר כל מפתח או כלי מהכלי החשמלי לפני הפעלתו. מפתחות או כלים הנותרים מחוברים לחלקים המסתובבים של הכלי החשמלי עלולים לגרום לפציעה.
- אין לחזק יתר על המידה. שמור על כיוון נכון ועל איזון הכלי החשמלי בכל עת. כך תבטיח שליטה טובה בכלי החשמלי במצבים לא צפויים.
- התלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים. שמור על השיער, על הבגדים ועל כפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.
- אם הכלים החשמליים מיועדים לפעול עם שואב אבק או איסוף פסולת, וודא חיבור ותפעול תקינים. שימוש בשואב אבק עשוי להקטין משמעותית סיכונים הכרוכים בעבודה בסביבה עשירה באבק.

שימוש וטיפול בכלי החשמלי

- אין להפעיל כוח על הכלי החשמלי יש להפעיל את הכלי החשמלי בעוצמה המתאימה לביצוע המשימה הנדרשת. עבודה בעוצמות הנכונות על פיהן עוצב הכלי החשמלי, תביא לתוצאות טובות יותר ותשמור על הבטיחות.
- אין להשתמש בכלי החשמלי אם מתג ההפעלה לא תקין. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות מתג הפעלה מהווה סכנה ויש לתקנו.
- נתק את התקע ממקור החשמל ו/או את בית הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כיוונים, שינוי חלקים או אחסון. צעדי בטיחות מונעת זו יקטינו את הסיכון שבהפעלת הכלי החשמלי באופן בלתי מכוון.
- יש לאחסן את הכלי החשמלי הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר לאנשים שאינם מכירים את הכלי החשמלי ואת הוראות ההפעלה שלו, להפעילו. כלים חשמליים אלו מהווים סיכון כאשר מופעלים על ידי אדם שלא קיבל הדרכה בעניין.
- תחזוקת הכלי החשמלי. חפש חוסר איזון או כיפוף בחלקים הנעים, חלקים שבורים וכל מצב אחר אשר עלול להשפיע על תפקודו התקין של הכלי החשמלי. אם הכלי החשמלי ניזוק, יש לתקנו לפני השימוש. תאונות רבות קורות בגלל תחזוקה לקויה של הכלי החשמלי.
- שמור על חלקי החיתוך חדים ונקיים. כלי עבודה חשמליים לחיתוך עם קצוות חדים, יישמרו טוב יותר בתנאי תחזוקה נכונה.
- יש להשתמש בכלי העבודה החשמלי, באביזרים שלו ובחלקים השונים בהתאם להנחיות אלו תוך לקיחה בחשבון של תנאי העבודה ודרישות הביצוע. שימוש בכלי העבודה החשמלי באופן החורג מהנחיות אלו עלול לגרום למצבים מסוכנים.

תיאור המוצר ומאפיינים

אזהרה - יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.



יש לבצע שירות לכלי העבודה החשמלי רק על ידי אדם מוסמך ורק עם חלקים תואמים. כך תבטיח עבודה בטוחה ותחזוקה תקינה של כלי העבודה.

בעת קריאת הוראות ההפעלה, פרוש לפניך את הדפים עם איורי ההמחשה.

ייעוד השימוש בכלי החשמלי

המקצוע מיועד להקצעת חומרי עץ מיוצבים כגון קורות ולוחות. כמו כן המקצוע מיועד לשיפוע קצוות ולהקצעת מגרעת.

מאפייני המוצר

מספרי המאפיינים מתייחסים למספורים המופיעים איור הגרפי של המכשיר.

1. עומק הקצעה
2. כפתור כיוון עומק הקצעה (בעל משטח מחוספס)
3. מפלט שבבים (GHO 26-82 D: ימין/שמאל לבחירה)
4. לחצן נעילה למתג ההפעלה
5. מתג הפעלה
6. בורר כיוון פליטת שבבים (GHO 26-82 D)
7. לוחית בסיס המקצוע
8. חריצי - V
9. ידית אחיזה (מצופה בחומר מונע החלקה)
10. תוף הלהב
11. תופסן הלהב
12. בורג חיזוק ללהב המקצוע
13. להב וידיה
14. מפתח אלן (משושה)
15. צינור שאיבה (קוטר 35 מ"מ)*
16. שק איסוף שבבים/אבק
17. מוביל מקביל
18. סרגל רוחב הקצעת מגרעת
19. בורג נעילה לכיוון רוחב הקצעת מגרעת
20. בורג חיזוק מוביל מקביל/שיפוע
21. כיוון זווית הקצעה
22. בורג נעילת מוביל זווית הקצעה
23. בורג נעילת עומק עיבוד קצוות
24. מגביל עומק הקצעת מגרעת*
25. רגלית מנוחה

הנחיות בטיחות לעבודה עם המקצוע

המתן לעצירת המקצוע לפני הנחתו. להב המקצוע המסתובבת עלולה לגעת במשטח העבודה ולגרום לאיבוד שליטה על המכשיר וכן לפציעה.

החזק את הכלי החשמלי במשטחים המבודדים שבידית האחיזה בלבד, מכיוון שהמקצוע עלול לגעת בחוט החשמל מלמטה.

במקרה והמכשיר בא במגע עם חשמל חי בזמן העבודה, המפעיל עלול להתחשמל.

השתמש בכליבות או באמצעי אחר לאבטח את האובייקט עליו עובדים כך שיהיה יציב. החזקת האובייקט עליו עובדים בכוח הגוף בלבד, אינו יציב מספיק ועלול לגרום לאיבוד שליטה על המכשיר.

בצע בדיקות מקדמיות לנוכחות חוטי חשמל חבויים באיזור העבודה או צור קשר אם חשמלאי מוסמך לעזרה. מגע בחוטי חשמל עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. פגיעה בקו גז עלולה לגרום לפיצוץ. חדירה לקו מים עלולה לגרום לנזק לרכוש או להתחשמלות.

אין להכניס ידיים לתוך מפלט השבבים. הן עלולות להיפצע כתוצאה מחלקים מסתובבים.

הפעל את המכשיר ורק לאחר שכבר פועל, צור מגע בינו לבין האובייקט עליו אתה עובד. אחרת קיימת סכנה שהמכשיר יקפוצ בגלל שנתקע בחפץ.

בזמן עבודה, תמיד החזק את המקצוע כך שבסיס המקצוע שטוח על האובייקט עליו עובדים. אחרת אתה עלול לאבד שליטה על המקצוע ולהיפצע.

אין להקציע חומרי מתכת, מסמרים או ברגים. להב המקצוע והמקצוע עלולים להינזק ולגרום לרטט גבוה מדי.

* האביזרים הללו אינם כלולים באספקה רגילה של המוצר. סקירה מקיפה אודות האביזרים ניתן למצוא בחוברת האביזרים.


GHO 26-82	GHO 16-82		מכשיר רב שימושי
3 601 EA4 3..	3 601 EA4 0..		דגם
710	630	W	מתח הפעלה
18000	18000	min ⁻¹	מהירות ללא עומס
0 - 2.6	0 - 1.6	mm	עומק הקצעה
0 - 9	0 - 9	mm	עומק עיבוד קצוות
82	82	mm	רוחב הקצעה מירבי
3.4	3.4	kg	משקל על פי תקן EPTA 01:2014
II/II	II/II		דירוג הגנה
הערכים המובאים תקפים למתח נומינלי [U] של 230V. במתחים ובדגמים אחרים, נתונים אלו עשויים להשתנות.			

הצהרת תאימות CE

אנו מצהירים באחריות כי המוצר המצוין בנתונים הטכניים תואם להנחיות EU/2011/65 עד ליום 19 לאפריל 2016: 2004/108 /EC, והחל מה- 20 לאפריל 2016 בתקן: EU/2014/30 וכן EC/2006/42 כולל התוספות והתקנים הבאים: EN 60745-1, EN 60745-2-14.

הנק בקר
סגן נשיא מהנדס בכיר

הלמוט היינצלמן
ראש תקינת מוצרים PT/ETM9

 i.V. K. M. M.

הרכבה

- ◀ לפני כל פעולת תחזוקה, נתק את כבל החשמל. החלפת האבזר
- ◀ נקוט במשנה זהירות בעת החלפת להבים. אין לאחוז בצד החד של הלהבים. קיימת סכנת פציעה מלהבים חדים.

השתמש אך ורק בלהבי וידיה מקוריות של Bosch TC ללהב המקצוע (TC) יש שני צדדים וניתן להפוך אותה. יש להחליף את הלהב 13 כאשר שני הצדדים נעשו כהים. ניתן להשחזר את הלהב הוידיה

עוצמות רעש/רטט

עוצמות הרעש של המכשיר עומדות בתקן EN 60745-2-14. לרוב, רמות פליטת הרעש של המכשיר הן: עוצמת רעש 84dB(A), עוצמת קול 95dB(A). טווח סטייה K = 3dB

השתמש במגיני אוזניים!

עוצמות הרטט עומדות בתקן EN 60745-2-14: כולל סטייה: $a_h < 8 \text{ m/s}^2$, $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
עוצמת הרטט המובאת כאן נמדדה במבחן תקן EN60745 ולפייה ניתן להשוות את הכלי לכלי אחר. ניתן להשתמש בערכים אלו לצורך הערכה מוקדמת של חשיפה.
עוצמות הרטט מייצגות את הרטט בזמן הפעלה רגילה של המכשיר. יחד עם זאת, אם נעשה שימוש אחר במכשיר ועם אביזרים שונים והוא אינו מתוחזק כראוי, ערכי עוצמות הרטט עשויים להשתנות. עובדה זו עלולה להגדיל משמעותית את החשיפה לרטט על פני זמן העבודה הכולל.
הערכת רמת החשיפה לרטט צריכה לקחת בחשבון זמנים בהם המכשיר כבוי או כאשר פועל אך לא נעשה בו שימוש. עובדה זו עלולה להקטין משמעותית את החשיפה לרטט על פני זמן העבודה הכולל.
בחן אפשרויות נוספות על מנת להקטין את השפעת הרעידות כגון: תחזוקה נכונה של המכשיר והאביזרים, שמירה על עבודה עם ידיים חמות וסדרי עבודה מאורגנים.

פירוק להבי המקצוע (ראה איור A)

- להיפוך או החלפת להבי המקצוע 13, סובב את תוף הלהב 10 עד למצב בו הוא מקביל ללוחית בסיס המקצוע 7.
1. שחרר את שני ברגי החיזוק 12 באמצעות מפתח אלן 14 תוך ביצוע 1-2 סיבובים.
 2. אם הכרחי, שחרר את התופסנים 11 על ידי נקישה קלה עם אמצעי מתאים (לדוגמה יתד עץ).
 3. דחוף את להב המקצוע 13 הצידה והחוצה מתוף הלהב 12 באמצעות פיסת עץ.

הרכבת להבי המקצוע (ראה איור B)

חריצי הכיוון מבטיחים שמירה על כיוון גובה בעת החלפת הלהבים או היפוכם.

אם נדרש, נקה את תושבת הלהב בתופסן 11 ואת הלהב עצמה 13. בעת הרכבת להב המקצוע, וודא כי היא מונחת היטב במקומה בתופסן הלהב 11. יש להרכיב וליישר את להב המקצוע במרכז וביישור עם לוחית בסיס המקצוע 7. לאחר מכן חזק את שני הברגים 12 באמצעות מפתח אלן 14.

שים לב: לפני הפעלה מחדש, בדוק אם ברגי החיזוק 12 מהודקים היטב. סובב את תוף הלהב 12 באמצעות ידך וודא כי להב המקצוע אינה חורגת.

שאיבת אבק/שבבים

- ▲ אבק הנפלט מחומרים שונים כגון צבע המכיל עופרת, סוגי עצים שונים, מינרלים ומתכות עלולים להזיק לבריאות. נגיעה באבק או נשימתו עלולים לגרום לתגובות אלרגיות ו/או לזיהום בדרכי הנשימה של המשתמש או של אנשים בסביבה.
- סוגי אבק שונים כגון אבק עץ אלון או בוק, נחשבים מסרטינים במיוחד כאשר העץ מטופל באימפריגנציה לשימור. חומרים המכילים אסבסט מאושרים לעבודה רק על ידי מומחים.
- ככל שניתן, יש להשתמש בשואב אבק בהתאם לחומר אותו עובדים.
 - יש לדאוג לאוורור טוב במקום העבודה.
 - מומלץ לחבוש מסנן אוויר P2. בדוק את התקנות העוסקות בשימוש בחומרים.
- נקה את מפלט השבבים באופן קבוע. השתמש באמצעי מתאים (כגון פיסת עץ, אוויר דחוס וכו') בכדי לנקות שבבים שנתקעו במפלט.

▲ אין להכניס ידיים לתוך מפלט השבבים. הן עלולות להיפצע כתוצאה מחלקים מסתובבים.

להבטחת סילוק טוב של שבבים/אבק, השתמש תמיד בשואב אבק חיצוני או בשק איסוף השבבים/אבק.

שואב אבק חיצוני (ראה איור C)

חבר את צינור שואב האבק 15 (אביזר) על מפלט השבבים 3. חבר את צינור הואקום (15) לשואב אבק (אביזר נפרד). עיין באיורים להמחשת חיבורי צינורות שואב אבק שונים בסוף המדריך. על שואב האבק להתאים לסוג זה של עבודה. בעת שאיבת אבק יבש ההכרחית בשמירה על בטיחות בריאותית, יש להשתמש בשואב אבק מתאים.

איסוף שבבים/אבק מובנה (ראה איור C)

ניתן להשתמש בשק איסוף שבבים/אבק לביצוע עבודות קטנות. הלבש את שרוול שק איסוף השבבים/אבק על גבי מפלט השבבים 3. רוקן את שק איסוף השבבים/אבק 16 באופן קבוע לקבלת איסוף טוב.

בחירת צד פליטת שבבים (GHO 26-82 D)

באמצעות בורר כיוון פליטת השבבים 6, ניתן לכוון את מפלט השבבים 3 לצד ימין או שמאל. תמיד לחץ על בורר כיוון פליטת השבבים 6 עד הסוף. כיוון פליטת השבבים מצוין באמצעות סמל על גבי הבורר 6.

הפעלה

מצבי הפעלה

כיוון עומק הקצעה

כפתור הכיוון 2 מאפשר כיוון רציף של עומק ההקצעה בין (0-1.6 מ"מ) (GHO 16-82) או בין (0-2.6 מ"מ) (GHO 26-82) באמצעות סרגל עומק ההקצעה 1 (במרווחים של 0.1 מ"מ).

רגלית מנוחה (ראה איור D)

רגלית המנוחה 25 מאפשרת להניח את המקצוע עם סיום העבודה ללא חשש מפגיעה במשטח העבודה על ידי להבי המקצוע. בזמן עבודה, רגלית המנוחה 25 מקופלת כלפי מעלה וכך מאפשרת מגע מלא של לוחית בסיס המקצוע 7 עם האובייקט עליו עובדים.

שים לב: לא ניתן להסיר את רגלית המנוחה 25.

תחילת ההפעלה

▲ **אתר את שקע החשמל המתאים! יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע המספק חשמל כפי שמצוין על לוחית המוצר. כלי עבודה חשמליים המסומנים לעבודה במתח של 230V מתאימים גם ל-220V.**

הפעלה וכיבוי

לחיסכון בחשמל, הפעל את המכשיר רק בעת הצורך. להפעלת המכשיר, ראשית לחץ על לחצן שחרור נעילת מתג ההפעלה 4 ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה 5 והמשך ללחוץ עליו. לכיבוי המכשיר, שחרר את מתג ההפעלה/כיבוי 5 שים לב: מסיבות בטיחות, לא ניתן לנעול את פעולת מתג ההפעלה 5, יש להמשיך וללחוץ עליו במשך כל זמן העבודה.

עצות לעבודה

◀ לפני כל פעולת תחזוקה, נתק את כבל החשמל.

הקצעה (ראה איור D)

קבע את עומק ההקצעה הרצוי ומקם את החלק הקדמי של לוחית בסיס המקצוע 7 כנגד האובייקט עליו אתה עובד.

◀ הפעל את המכשיר ורק לאחר שכבר פועל, צור מגע בינו לבין האובייקט עליו אתה עובד. אחרת קיימת סכנה שהמכשיר יקפץ בגלל שנתקע בחפץ.

הפעל את המקצוע וכוון אותו באמצעות המגביל על פני האובייקט המיועד להקצעה.

לקבלת הקצעה חלקה, כוון לעוצמה נמוכה והפעלת לחץ על מרכז לוחית הבסיס של המקצוע.

בעת הקצעת עץ קשיח כמו גם בעת הקצעה ברוחב מירבי, כוון לעומק הקצעה נמוך והפעל את המקצוע בעוצמה נמוכה על פי הנדרש.

עוצמה גבוהה מדי עלולה להקטין את איכות ההקצעה ולגרום לשבבים להיתפס במפלט.

רק להבים חדות משיגות תוצאות טובות ומאריכות את חיי המקצוע. רגלית המנוחה 25 מאפשרת עבודה רציפה בכל מקום על משטח העבודה לאחר כל הפסקה.

- כאשר רגלית המנוחה פתוחה, מקם את המקצוע במקום בו העבודה מיועדת להמשיך.

- הפעלת המקצוע.


- הפעל לחץ מתאים על החלק הקדמי של לוחית בסיס המקצוע ודחוף את המקצוע באיטיות קדימה (1). פעולה זו מקפלת את רגלית המנוחה (2) כך שהחלק האחורי של לוחית הבסיס שוב מיושר אם האובייקט.

- המשך וכוון את המקצוע על גבי האובייקט (3) בעוצמה אחידה.

הקצעת שיפוע (ראה איור E)

חריצי ה- V 8 בחלק הקדמי של לוחית בסיס המקצוע מאפשרים הקצעת שיפוע מהירה וקלה. השתמש בחריץ ה-V המתאים על פי רוחב השיפוע הנדרש. לצורך כך, הנח את המקצוע עם חריצי ה-V על קצה האובייקט לכוון את המקצוע לאורך הקצה.

מידות (מ"מ)	חריץ לשימוש
0-4	ללא חריץ
4-9	בינוני

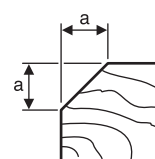

הקצעה עם מוביל מקביל/שיפוע (ראה איורים F-H)


הרכב את המוביל המקביל 17 או את מוביל הקצעת השיפוע 21 על המקצוע (מקדימה או מאחורה) באמצעות בורג החיזוק 20. בהתאם לנדרש, הרכב את המוביל הקצעת המגרעת 24 על המקצוע (מקדימה או מאחורה) באמצעות בורג החיזוק 23. שחרר את בורג הנעילה 19 וכוון את רוחב המגרעת הרצוי על פי הסרגל 18. חזק את בורג הנעילה 19 שוב.

כוון את עומק עיבוד הקצוות הדרוש בהתאם למעצור עומק עיבוד הקצוות 24.

חזור על פעולת ההקצעה מספר פעמים עד להשגת התוצאה הרצויה. כוון את המקצוע באמצעות לחץ צידי.

הקצעת שיפוע עם מוביל הזווית

בעת הקצעת שיפוע בקצוות ובמשטחים, כיוון את זווית השיפוע הרצויה באמצעות מוביל הזווית 22.

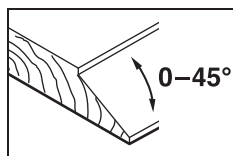

תחזוקה וטיפול

תחזוקה וניקיון

◀ לפני כל פעולת תחזוקה, נתק את כבל החשמל.

◀ לעבודה בטוחה ונכונה, יש לשמור על המכשיר ועל פתחי האוורור נקיים.

וודא פעולה תקינה של רגלית המנוחה 25 ונקה אותה באופן קבוע. כאשר מברשות הפחם מתבלות ואינן מתפקדות, המכשיר ייעצר באופן אוטומטי. יש למסור את המכשיר לקבלת שירות אצל טכנאי מוסמך.

במקרה ויש צורך להחליף את כבל החשמל, יש לעשות זאת על ידי איש שירות מוסמך מטעם Bosch בלבד.


שירות ללקוח לאחר מכירה

בכל ההתכתבויות והזמנות חלקי החילוף, יש לציין את הדגם בן 10 הספרות המופיע על לוחית המוצר.


פינוי המכשיר

יש לשמור על המכשיר, על האביזרים ועל האריזה למחזור ידידותי לסביבה.

אין להשליך כלי עבודה חשמליים לאשפה הביתית!

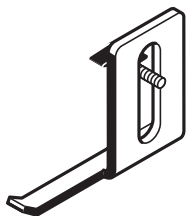


1 608 132 006

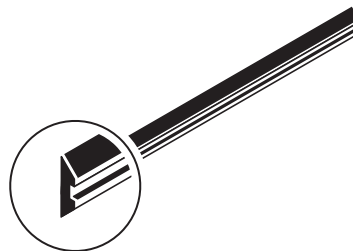


1x:
2 608 635 376


2x:
2 608 635 350

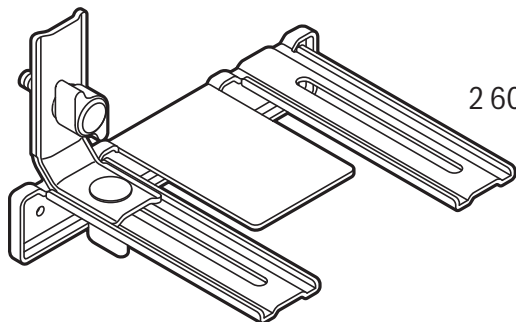


2 607 000 102

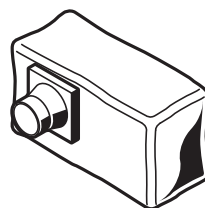




2 605 411 035

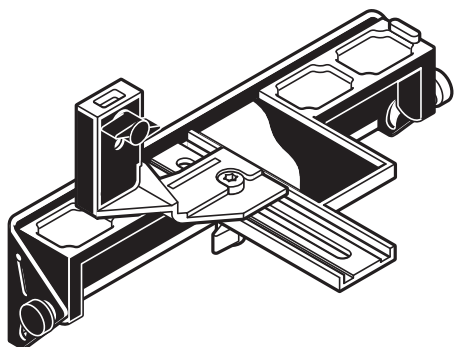

2 607 001 077
(45°)

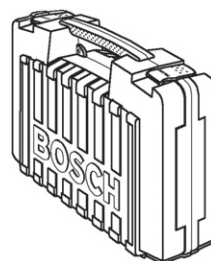

2 605 438 532

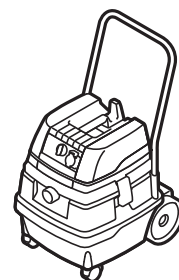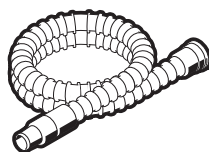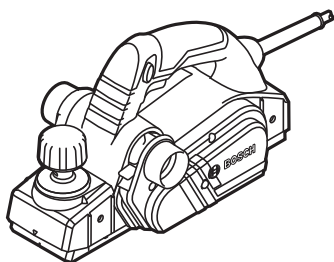

Ø 35 mm
3 m 2 609 390 392
5 m 2 609 390 393

GAS 25
GAS 50
GAS 50 M

היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31, ראשל"צ 7565434

טל. 03-9630040

פקס. 03-9630050

דוא"ל: service@ledico.com