


לדיקו בע"מ

הוראות הפעלה

פטיש חציבה GSH 5 11337

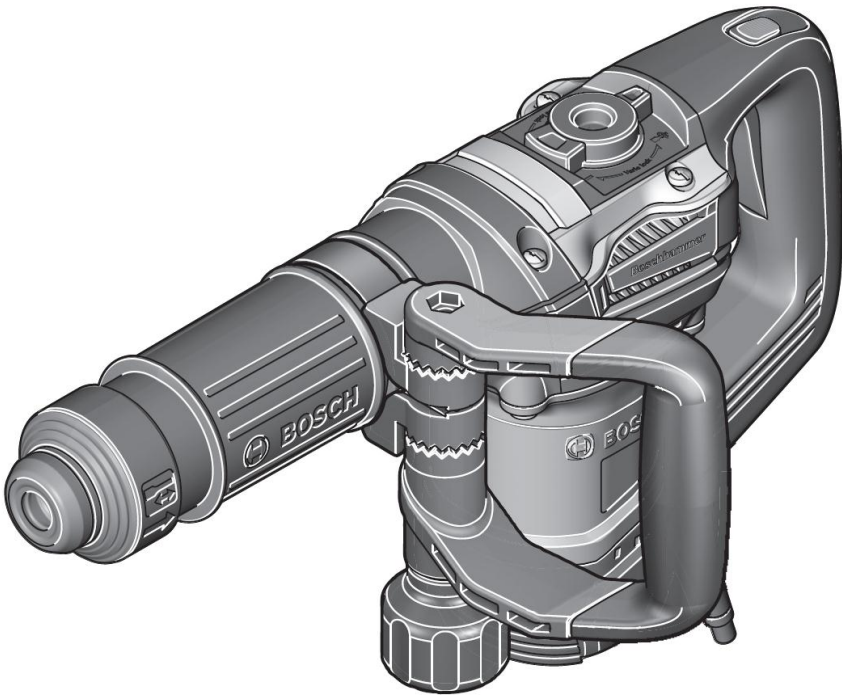

BOSCH



לקוחות נכבדים,

חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם פטיש חציבה זה מתוצרת חברת **BOSCH**.




אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב החוברת.

לדיקו בע"מ

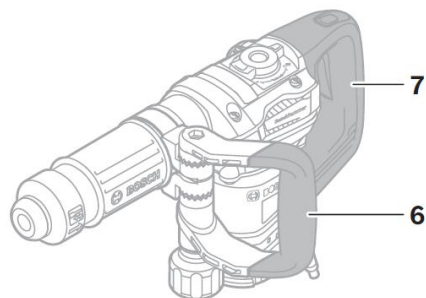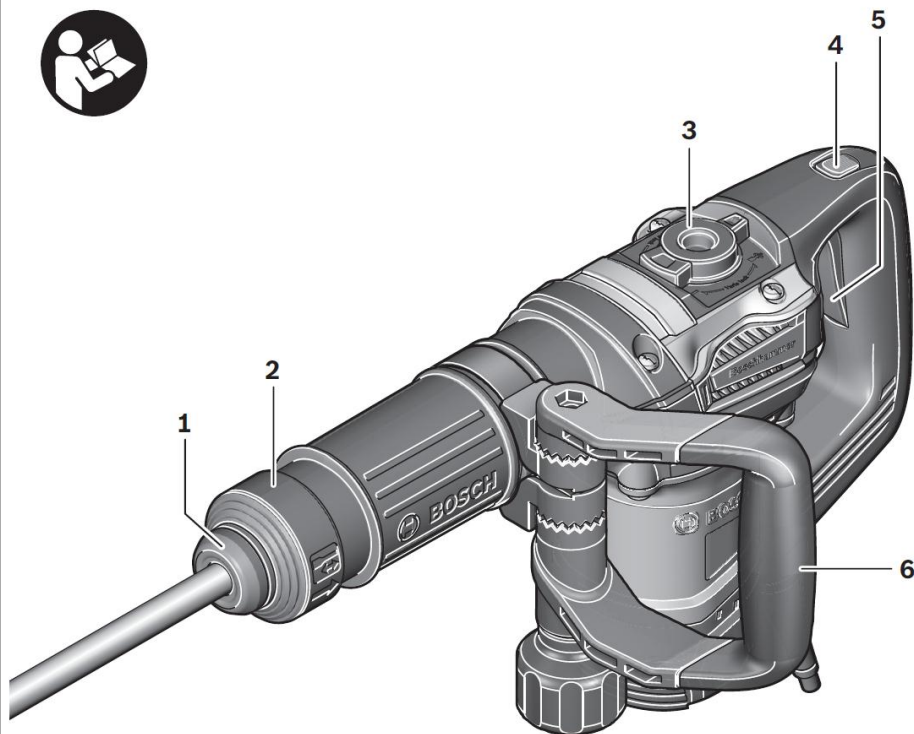

GSH 5

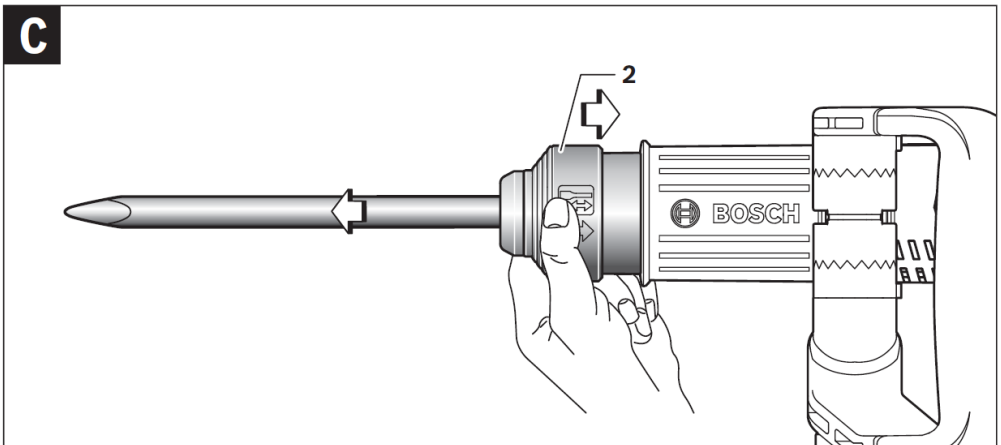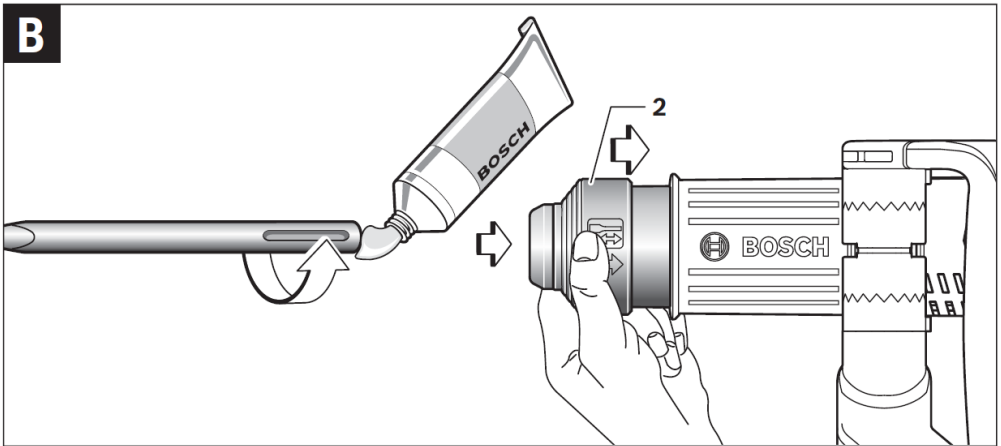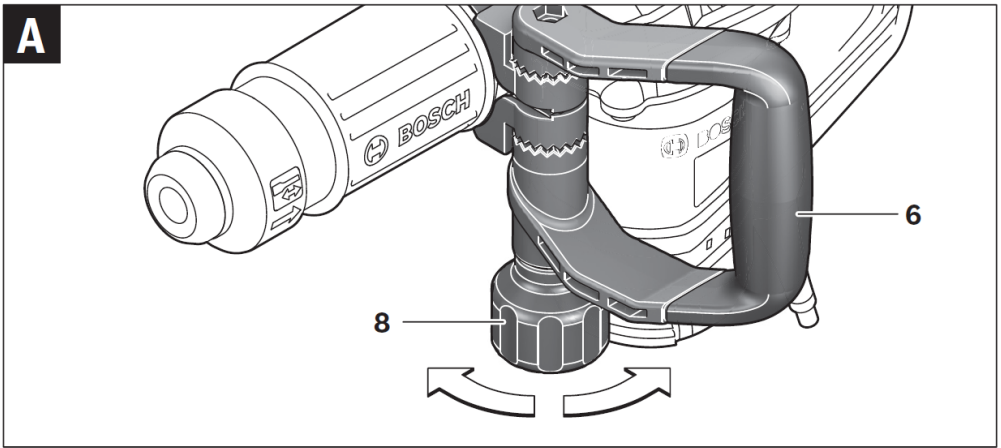

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה קראו את כל התראות הבטיחות ואת כל ההנחיות.

אי ציות לאזהרות ולהנחיות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה. שמרו את כל האזהרות וההוראות להתייחסות עתידית.

המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי החשמלי (בעל כבל חשמלי) או המופעל על ידי סוללה (נטען) שלכם.

בטיחות סביבת העבודה

שמרו על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב. מקומות לא מסודרים עם תאורה גרועה מועדים לתאונות.

אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים. כלים חשמליים יוצרים גצים העלולים להצית את האבק או האדים.

הרחיקו ילדים ועומדים מן הצד בעת הפעלת כלי חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לאיבוד שליטה.

בטיחות חשמלית

תקעי כלים חשמליים חייבים להתאים לשקעים. לעולם אל תשנו את התקע באופן כלשהו. או תשתמשו בתקעי התאמה עם כלים חשמליים מוארקים. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את סיכון ההתחשמלות.

הימנעו ממגע גופני עם משטחים מוארקים כגון צינורות, מקרנים, תנורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק.

אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או תנאי רטיבות. מים החוזרים לכלי חשמלי יגבירו את הסיכון להתחשמלות.

לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק הכלי החשמלי מן החשמל. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים וחלקים נעים. כבלים פגומים או מפותלים מגבירים את סיכון ההתחשמלות.

בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו בכבל הארכה מתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את סיכון ההתחשמלות.

אם הפעלת כלי חשמלי במקום לח הנה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל עם הגנת כלי זרם שיוירי (מפסק פחת RCD). שימוש במפסק פחת מפחית את סיכון ההתחשמלות.

בטיחות אישית

היו דרוכים, שימו לב לפעולותיכם

והשתמשו בשכל ישר בהפעלת כלי חשמלי. אל תשתמשו בכלי חשמלי אם אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של הסחת דעת בעת הפעלת כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.

השתמשו בצידוד הגנה אישי. הרכיבו תמיד מגן עיניים. צידוד מגן כמו מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני אזניים. השימוש בצידוד עזר זה יפחית פציעות אישיות.

הימנעו מהתנעה מקרית. ודאו כי המתג במצב "כבוי" off לפני חיבור למקור חשמל ו/או חיבור סוללות, הרמת או נשיאת הכלי. נשיאת כלים חשמליים עם האצבע על המתג או הפעלת כלים חשמליים בעלי מתג מועדת לתאונות.

הסירו מפתחות התאמה או מפתחות ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי. מפתח ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב של כלי חשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.

אל תמתחו עם הכלי. שמרו על מדרך רגל ואיזון נאותים בכל עת. כך תהיה לכם שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי בניסיונות לא צפויים.

התלבשו בהתאם. אל תלבשו ביגוד רופף או תענדו תכשיטים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפש בחלקים נעים.

אם סופקו מכשירים לחיבור או התקני פליטת ואגירת אבק, ודאו כי הם מחוברים

ונעשה בהם שימוש נאות. שימוש באוגר אבק עשוי להפחית סיכונים הכרוכים באבק.

שימוש וטיפול בכלי חשמלי

- ◀ אל תפעילו כוח על הכלי החשמלי.
- השתמשו בכלי המתאים ליישום שלכם.
- הכלי החשמלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר בקצב שנועד לו.
- ◀ אל תשתמשו בכלי חשמלי אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו היטב. כל כלי חשמלי שאינו ניתן לשליטה בעזרת המתג הנו מסוכן וחייב תיקון.
- ◀ נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן הכלי לפני ביצוע התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלים חשמליים. אמצעי בטיחות מונעים אלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של כלי חשמלי.
- ◀ אחסנו כלים חשמליים שאינם פועלים מחוץ להישג יד של ילדים ואל תניחו לאנשים שאינם מכירים את הכלי החשמלי או את ההוראות להפעיל את הכלי החשמלי. כלים חשמליים הנם מסוכנים בידי משתמשים בלתי מיומנים.
- ◀ תחזקו כלים חשמליים. בדקו אי התאמות או פיתולים של חלקים נעים, שבירת חלקים וכל מצב אחר העלול להשפיע על פעולת הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, דאגו לתיקונו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות על ידי כלים המתחזקים באופן לקוי.
- ◀ שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתחזקים היטב עם קצוות חיתוך חדים מועדים פחות לפיתול וקלים יותר לשליטה.
- ◀ השתמשו בכלי החשמלי, באביזרים ובחלקי חיתוך וכו' בהתאם להוראות אלו, וקחו בחשבון את תנאי העבודה והמשימה לביצוע. שימוש בכלי חשמלי לפעולות שונות מאלו שנועד להן עלול לגרום למצב מסוכן.

שירות

- דאגו לשירות הכלי החשמלי שלכם על ידי איש תיקונים מוסמך תוך שימוש בחלקי חילוף זהים. כך תובטח שמירת בטיחות הכלי.

אזהרות בטיחות לשימוש בפטישון

- חבשו אוזניות מגן. חשיפה לרעש עלול להוביל לאבדן שמיעה.

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

- השתמשו תמיד בידית(יות) העזר אם מסופקת(קות) עם הכלי. איבוד שליטה עלול לגרום לפציעה אישית.
- אחזו בכלי החשמלי רק בשטחי המאחז המבודדים בעת ביצוע פעולה בו. האביזר עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר או עם הכבל החשמלי. מגע עם חוט "מחושמל" יחשמל גם את חלקי המתכת החשופים של הכלי החשמלי ויחשמל את המפעיל.
- השתמשו בגלאים מתאימים כדי לקבוע אם קווי השירותים מוסתרים באזור העבודה או התקשרו לחברת השירותים המקומיים לקבלת סיוע. המגע עם כבלים חשמליים עשוי לגרום לשריפה ולהתחשמלות. נזק לצינור גז עלול לגרום לפיצוץ. חדירה לצינור מים עלולה לגרום להתחשמלות או נזק לרכוש.
- בעת עבודה עם הכלי, אחזו בו תמיד בחוזקה בשתי הידיים ודאגו לעמידה יציבה ומאוזנת. הכלי החשמלי מנותב באופן בטוח יותר בשתי ידיים.
- אבטחו את מושא העבודה. מושא עבודה המוחזק במלחציים או במאחז בטוח יותר מאחיזה ידנית.
- המתינו תמיד עד אשר הכלי יגיע לעצירה מלאה לפני שתניחו אותו מידיכם. האבזר המוכנס לכלי עלול להיתקע ולגרום לאבדן אחיזה ושליטה על כלי העבודה.

תיאור המוצר והמפרטים

קראו את כל אזהרות הבטיחות וההוראות. אי ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה רצינית.



בעת קריאת הוראות ההפעלה, פרשו את העמוד הגרפי של המכשיר והשאירו אותו פתוח.

שימוש ייעודי

המכשיר מיועד לעבודה בחציבה בבטון, לבנים, חומרי בנייה ואספלט.

תכונות המוצר

מספרי תכונות המוצר מתייחסים לאיור של המכשיר בעמוד הגרפי.

1. מכסה הגנה מפני אבק.
2. שרול נעילה
3. מתג כוונן איזמל (מנעול Vario)
4. כפתור נעילה עבור מתג הפעלה/כיבוי
5. מתג ההפעלה / כיבוי
6. ידית עזר (משטח אחיזה מבודד)
7. ידית (משטח אחיזה מבודד)
8. בורג כיוון

אביזרים המוצגים או מתוארים אינם חלקים מהמשלוח הרגיל של המוצר. סקירה מלאה של האביזרים ניתן למצוא בתכנית האביזרים שלנו.

GSH 5	פטישון חציבה
3 611 C37 0..	מספר פריט
1100 W	דירוג הספק כניסה
2850 סל"ד	דירוג הלימה
7.5 J	אנרגיית הלימה למכה בהתאם ל- EPTA Procedure 05/2009
12	מיקומי המקדח
SDS-max	מחזיק כלי
5.6 ק"ג	משקל בהתאם לתהליך EPTA 01/2003
□/II	סוג הגנה

הערכים שנמסרו תקפים למתח נומינאלי של 230 וולט (U). למתחים שונים ולדגמים עבור מדינות מסוימות, ערכים אלו עשויים להשתנות. שימו לב למספר הפרטי בפלטת הסיווג של המכשיר. השמות המסחריים של המכשירים השונים עשויים להשתנות.

הרכבה

- לפני כל עבודה עם המכשיר עצמו, משכו את תקע החשמל.

ידית עזר (ראו איור A)

- הפעילו את המכשיר שלכם עם ידית העזר 6 בלבד.

ידית העזר 6 ניתנת לכיוון לכל מצב לעבודה יציבה, בטוחה ומעייפת פחות.

- שחרר את בורג הכיוון 8, סובבו את ידית העזר 6 סביב הציר של המכשיר למצב הרצוי והדקו את בורג הכיוון 8 שוב.

- ידית העזר 6 יכולה להיות מותקנת למיקום שונה. לשם כך, פתחו לחלוטין בורג הכיוון 8 ואז הוציאו את הבורג המשושה כלפי מעלה. משכו את ידית העזר 6 לצד וסובבו מסביב לטבעת ההצמדה הנותרת ב-180°. קבעו את ידית העזר 6 בסדר הפוך.

החלפת כלי

עם מחזיק הכלי SDS-max, החלפת הכלי פשוטה יותר וקלה יותר ללא עזרה נוספת. מכסה ההגנה מפני אבק 1 מונע במידה רבה את חדירת האבק לתוך מחזיק הכלי. במהלך ההפעלה. בעת הכנסת כלי, שימו לב שמכסה ההגנה מפני אבק 1 לא פגום.

יש להחליף מכסה הגנה מפני אבק פגום מיידית. אנו ממליצים לבצע פעולה זו במרכז שירות.

הכנסה (ראו איור A)

נקו ומרחו גריז קלות בקצה התחתון של האבזר.

דחפו חזרה את שרוול הנעילה 2 והכניסו את האביזר בסיבוביות לתוך הכלי. שחררו את שרוול הנעילה 2 שוב כדי לנעול את האביזר. בדקו את הנעילה על ידי משיכת האביזר.

הסרה (ראו איור B)

משכו את שרוול הנעילה 2 והסירו את האביזר.

הוצאת אבק/חלקיקים

אבק מחומרים דוגמת ציפויים המכילים עופרת, סוגי עץ מסוימים, מינרלים ומתכת עשויים להיות מזיקים לבריאות ולגרום לתגובה אלרגית, ו/או להוביל לזיהומים בדרכי הנשימה של המשתמש או עוברי אורח.

אבק מסוים, כגון אבק עץ אלון או בוק, נחשב כמסרטן, בעיקר בחיבור עם תוספי טיפול בעץ (כרומט, חומר משמר עץ). רק מומחים רשאים לעבוד בחומרים המכילים אסבסט.

יש לספק אוורור טוב של אזור העבודה. מומלץ להשתמש במנשם הכולל מסנן מסוג P2.

מלאו אחר התקנות וההנחיות במדינה הנוגעות לחומרים איתם יש לעבוד.

הפעלה

התחלת ההפעלה

בדקו שהמתח הראשי נכון! המתח של מקור החשמל חייב להתאים למתח המפורט על לוחית הדירוג של המכשיר. כלים חשמליים המסומנים עם 230V יתנים להפעלה גם ב-220V.

הפעלה וכיבוי

כדי להפעיל את המכשיר, לחצו על מתג הפעלה/כיבוי 5 והחזיקו אותו לחוץ.


כדי לנעול את מתג הפעלה/כיבוי 5 לחוץ, לחצו על כפתור הנעילה 4.

כדי לכבות את המכשיר, שחררו את מתג הפעלה/כיבוי 5 או כאשר הוא נעול עם כפתור הנעילה 4, לחצו קלות על מתג הפעלה/כיבוי 5 ושחררו אותו.

כאשר המכשיר לא בשימוש, כבו אותו כדי לחסוך בחשמל.


החלפת מיקום האיזמל (נעילת vario)

האיזמל ניתן לנעילה ב-12 מיקומים. באופן זה, מיקום העבודה האופטימלי ניתן להגדרה לכל מכשיר.

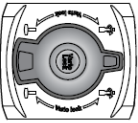

כוונו את מתג כיוון האיזמל 3 למצב "החלפת מיקום האיזמל (נעילת vario)".

הכניסו את האיזמל למחזיק הכלי וסובבו אותו למיקום הרצוי.

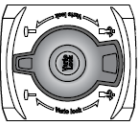

כוונו את מתג כיוון האיזמל 3 למצב "חציבה" וסובבו את האיזמל עד לחיבור.

תחזוקה ושירות

תחזוקה וניקוי

לפני כל עבודה עם המכשיר עצמו, נתקו את התקע.

לעבודה בטוחה ונכונה, תמיד שמרו על חריצי המכשיר והאוורור נקיים.

כאשר מברשות הפחם התבלו במרווחי (טולרנס) שירות מקובלים, המכשיר ייכבה באופן אוטומטי. יש לשלוח את המכשיר לשירות לקוחות לצורך תחזוקה (לכתובת, ראו בסעיף "שירות לאחר המכירה ויישום שירות").

אם החלפת כבל החשמל הכרחית, זה צריך להיעשות על ידי Bosch או סוכן שירות מורשה של Bosch על מנת למנוע סכנה בטיחותית. אם המכשיר ייכשל למרות הטיפול הנלקח בייצור ונהלי הבדיקה, התיקון צריך להתבצע על ידי מרכז שירות לכלים חשמליים Bosch.

בכל ההתכתבויות והזמנת חלקי חילוף, בבקשה תמיד כללו את מספר המוצר בעל 10 ספרות הניתן על לוחית הסיווג המכשיר.

שירות לאחר מכירה וסיוע ללקוחות

צוות השירות לאחר מכירה שלנו יענה לכל שאלותיכם בנוגע לתחזוקה ולתיקון המוצרים שברשותכם או לחלפיים. תצוגות מפורטות ומידע לגבי חלפים ניתן למצוא באתר www.ledico.com.

יועצי שירות הלקוחות שלנו יענו לשאלותיכם בנוגע למקום הרכישה הטוב ביותר, לשימוש ולהתאמות של מוצרי ואבזרי בוש.

השלכה

יש למיין את הכלי, האביזרים והאריזה לצורך מחזור ידידותי לסביבה.

כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

סניף ראשון לציון :

רחוב לזרוב 31, ראשלי"צ 75654

טל. 03-9630040

פקס. 03-9630050

דוא"ל : ew@ledico.com

סניף חיפה :

כתובת שד' ההסתדרות 224 חיפה

טלפון : 04-8664079