

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Hat Ihr Bosch Gerät einen Li-Ionen-Akku?

Falls ja, dann beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Versandhinweise für Li-Ionen-Akkus.

Hat Ihr Akku über oder unter 100 Wh?

Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild Ihres Akkus:



≤ 100 Wh

1. Bitte nehmen Sie den Akku aus Ihrem Gerät.
2. Hat der Akku einen sichtbaren äußeren Schaden?
Falls ja: Bitte rufen Sie unsere Bosch Servicehotline an:
+41 (0) 44/847 15 11
Falls nein: Legen Sie das Gerät und den Akku separat in die Verpackung.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Kontakte von Akku und Gerät nicht berühren können. (Sonst besteht Kurzschluss- und Brandgefahr.)
4. Verschließen Sie die Verpackung.
5. Drucken Sie die Gefahrgutkennzeichnung von Seite 2 farbig aus und kleben Sie die passende Kennzeichnung auf Ihr Paket.
Versenden Sie einen Akku mit Gerät: Aufkleber UN3481
Versenden Sie einen Akku ohne Gerät: Aufkleber UN3480.


> 100 Wh

Bitte rufen Sie die Bosch Servicehotline unter +41 (0) 44/847 15 11 an, da für diesen Akku die besonderen Versandbedingungen für Gefahrgüter gelten.

Gefahrgutkennzeichnungen



Gefahrgutkennzeichnung ohne Gerät

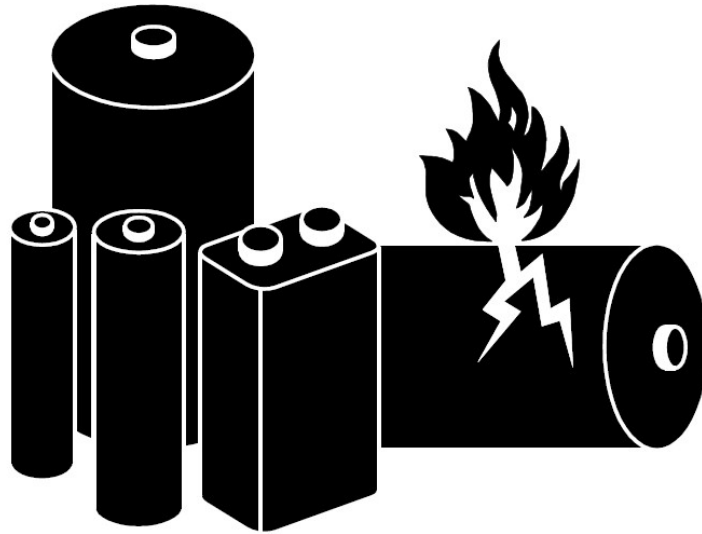


UN 3480

Tel. (001) 352-323-3500



Gefahrgutkennzeichnung mit Gerät

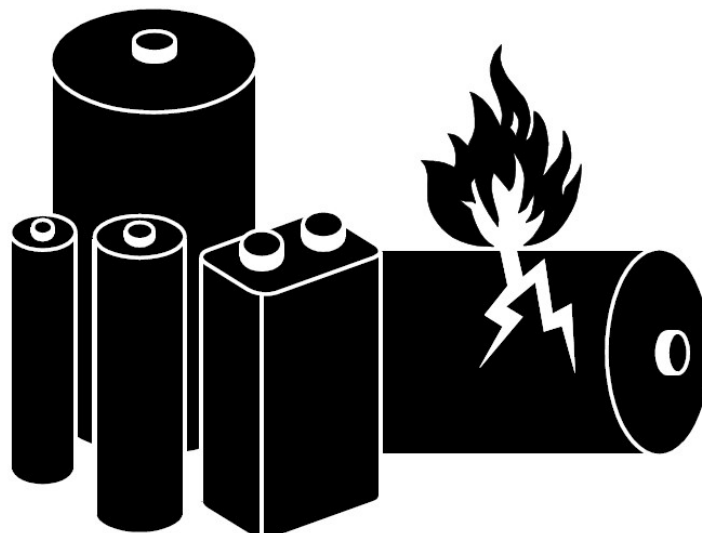

UN 3481

Tel. (001) 352-323-3500

