



Er din Bosch-maskine forsynet med en lithium-ion-akku?

Hvis det er tilfældet, skal du være opmærksom på følgende betingelse for forsendelse af lithium-ion-akkuer.

Har akkuen mere eller mindre end 100 Wh?

Disse oplysninger fremgår af typeskiltet på akkuen:



≤ 100 Wh

1. Tag akkuen ud af maskinen.
2. Viser akkuen tegn på ydre skader? Hvis ja: Kontakt Bosch-servicehotline: +45 4489 8410.
Hvis nej: Læg maskinen og akkuen adskilt i emballagen.
3. Sørg for, at kontakterne på akkuen ikke berører kontakterne på maskinen. (Ellers er der risiko for kortslutning og brandfare).
4. Luk emballagen.
5. Udskriv mærkaten om farligt gods fra side 2 i farver, og sæt den korrekte mærkat på pakken.
Hvis du sender en akku sammen med maskinen: Mærkat UN3481
Hvis du sender en akku uden maskinen: Mærkat UN3480.


> 100Wh

Kontakt Bosch-servicehotline på +45 4489 8410 , da denne akku er omfattet af de særlige betingelser for forsendelse af farligt gods.

Mærkat om farligt gods med maskine



Mærkat om farligt gods uden maskine

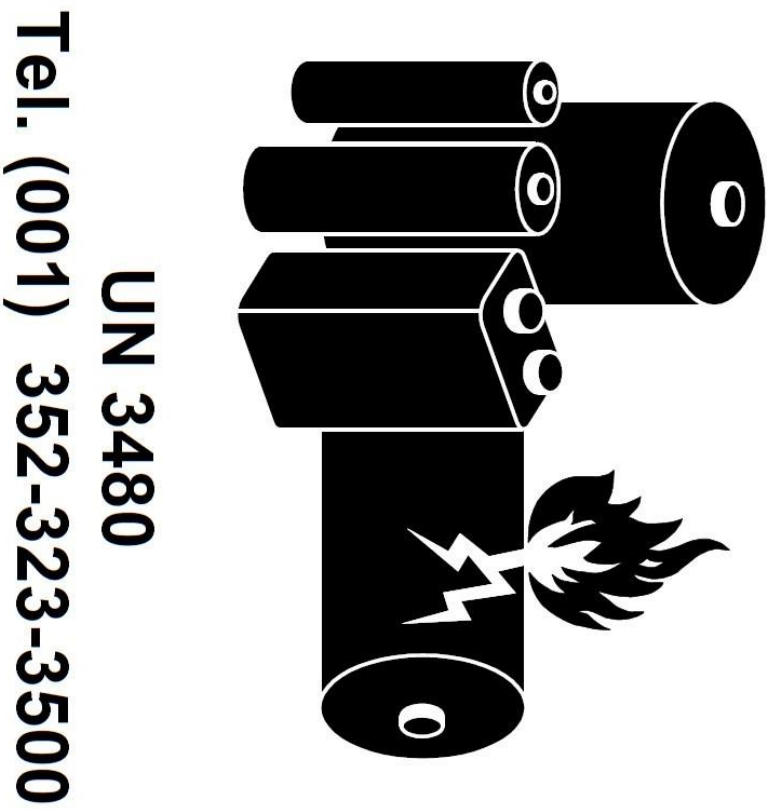

Mærkat om farligt gods

