

TYÖKALUJEN YLEISKATSAUS

Mikä sisämuotti ja L-BOXX sopii millekin työkalulle?

Sisämuoteilla säilytystilojen maksimaalinen hyödyntäminen on mahdollista. Sisämuotit on räätälöity sähkötyökalun ja tarvikkeiden mukaan. L-Boxxin kaksi sisämuottipuoliskoa mahdollistavat sähkötyökalujen ja tarvikkeiden ihanteellisen säilytyksen.

Työkalu	L-BOXXin koko	p/n erikseen ostettuna	Koko	Latauslaite	Vaihtoakut (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	–	–
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	vain GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	vain GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	–	–
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GDR 12V-105	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	–	–
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
	L-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D1F	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	–	1*
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UJ	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9X	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 S9Y	1/1	–	–
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2VV	1/2	–	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ¹	–	–
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSB 12V-15	L-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UJ	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	1
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1

Työkalu	L-BOXXin koko	p/n erikseen ostettuna	Koko	Latauslaite	Vaihtoakut (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	–	2*
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	–	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 72	1 600 A00 3RB	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-15 FC:n vaihtopäät	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	–	–
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18V-60 FC:n vaihtopäät	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18-2-Li + GDR/GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	–
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	–
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	–	1
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Kansi ⁴	–	–
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	–	–
GWJ 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	–	2*
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	malliin GAL 18V-160 C asti	2
Käyttötarvikkeille tarkoitet- tu sisämuotti 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Kansi ⁴	–	–
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Käyttötarvikkeille tarkoitet- tu sisämuotti 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Käyttötarvikkeille tarkoitet- tu sisämuotti 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ¹	malliin GAL 18V-160 C asti	2
Käyttötarvikkeille tarkoitet- tu sisämuotti 18V	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	–	–
Käyttötarvikkeille tarkoitet- tu sisämuotti GAS 35/ GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) yläosan sisämuotti
2) alaosan sisämuotti
3) L-Shape
4) sisämuotin tarvikelokerolle



MUKANA KULJETETTAVA JÄRJESTELMÄ

Tämä järjestelmä on ihanteellinen ratkaisu verstaas- ja työmaakäyttöön sekä työkalujen kuljetukseen.

Tee työkaluistasi entistä kätevämpiä – tämä nerokas kuljetus- ja säilytysjärjestelmä on räätälöity etenkin ammattilaisten tarpeisiin.



SORTIMO-KULJETUSJÄRJESTELMÄ

SISÄMUOTIT



1/2 sisämuotit

1/1 sisämuotit



MUUNNELTAVAT SISÄMUOTIT
yksilöllisiin käyttötarpeisiin

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

KULJETUS



L-BOXX Roller
(1 600 A00 1S9)



Aluminium caddy
(1 600 A00 1SA)

PERUSELEMENTIT

NEW!



L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)



i-BOXX rack

i-BOXX rack lid
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX-vetohyllyt 3 kpl
(3 vetohyllyä + kansi)
(1 600 A00 1SF)




LS-BOXX

306 mm (1 600 A00 1RU)



L-CASE

(voidaan pinota L-Boxxin päälle,
muttei voida kytkeä siihen)

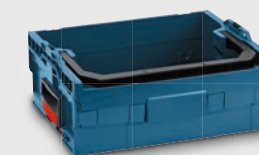

LT-BOXX


170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



**Uskomattoman
monipuolinen**

PIENOSIEN SÄILYTYS

NEW!

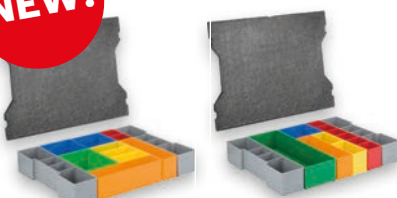


Sisälaatikot mallille L-BOXX 102

12 kpl sarja (1 600 A01 6N9)
13 kpl sarja (1 600 A01 6N8)



L-BOXX 102 + sisälaatikot

13 kpl sarja (1 600 A01 6NA)
12 kpl sarja (1 600 A01 6NB)
6 kpl sarja (1 600 A01 6NC)

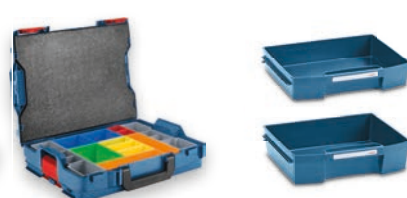

Lokerosto

72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(vain mallille LS-BOXX)




Sisälaatikot mallille i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

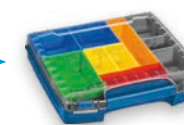

i-BOXX + sisälaatikot

53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini

mallille i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

