



BOSCH
Stvorené pre život

Má Váš prístroj BOSCH Li-On Akumulátor?

Ak áno, tak prosím dbajte na nasledujúce pokyny k preprave.

Je kapacita Vášho akumulátora väčšia alebo menšia než 100 Wh?

Tieto informácie nájdete na typovom štítku batérie:




≤ 100 Wh

1. Vyberte akumulátor z prístroja.
2. Má akumulátor viditeľné vonkajšie poškodenie?
Ak nie: Vložte zvlášť batérie a stroj do kartónu.
Ak áno: kontaktujte prosím našu servisnú linku telefonicky 02/48703-800 alebo e-mailom servis.naradia@sk.bosch.com.
3. Zaisťte, aby sa kontakty nemohli dotknúť a aby tak nedošlo ku skratu, prípadne k vzplanutiu.
4. Uzavrite balenie.
5. Vytlačte bezpečnostný štítok, ktorý nájdete na druhej strane tohto dokumentu, vystrihnite ho a prilepte na prednú stranu balíčka. Štítok nesmie byť nalepený cez hranu balíčka alebo na zadnej strane.
Ak posielate samostatný akumulátor (bez stroja), použite štítok s označením UN 3480.
Ak posielate akumulátor spoločne so strojom, použite štítok s označením UN 3481.


>100 Wh

Tu musíte dbať na sprísnené podmienky pre prepravu nebezpečného tovaru, a preto prosím kontaktujte našu servisnú linku telefonicky 02/48703-800 alebo e-mailom servis.naradia@sk.bosch.com.

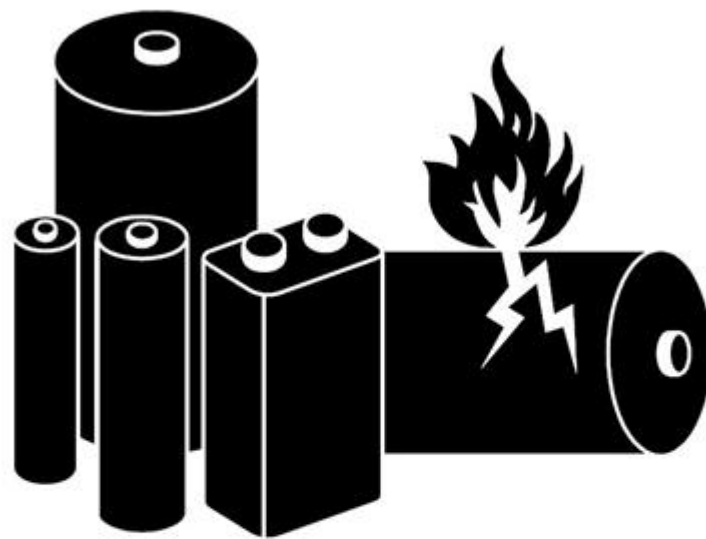

UN 3480

Tel. (001) 352-323-3500

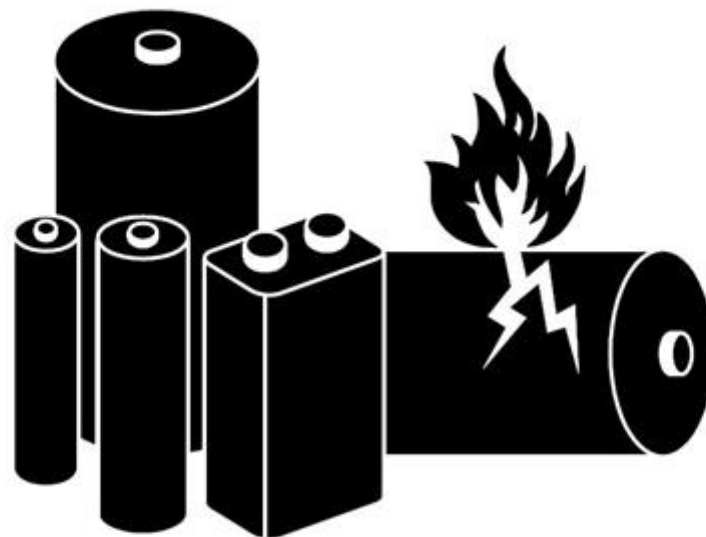

UN 3481

Tel. (001) 352-323-3500