

VERKTØYOVERSIKT

Hvilket innlegg og hvilken L-BOXX passer til hvilket verktøy?

Ideell plassutnyttelse med to innlegg som er skreddersydd for elektroverktøyet og tilbehøret. Med to halve innlegg i én L-BOXX er det enkelt å kombinere verktøy og tilbehør.

Verktøy	L-BOXX- størrelse	Delenr. ved enkelt salg	Stør- relse	Lader	Reserve- batterier (*4,0 Ah)
GAS 12V	L-BOXX 102	1 600 A00 3KW	1/2	–	–
GBH 18 V-Li Compact	L-BOXX 136	1 600 A00 2VL	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GBH 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2WF	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GBH 18V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9YY	1/1	Bare GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F	L-BOXX 136	1 600 A00 HP1	1/1	Bare GAL 1880 CV	2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16	L-BOXX 238	1 600 A00 HP2	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GBH 36 V-EC Compact	L-BOXX 238	1 600 A00 3RD	1/1	X	2
GBH 36 VF-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 3RC	1/1	X	2
GBH 36 V-Li Plus	L-BOXX 238	1 600 A00 4L0	1/1	X	2
GCB 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2W7	1/1 ¹	–	–
	L-BOXX 238	1 600 A00 2W9	1/1 ²	Opptil GAL 18V-160 C	2
GDE 68 + GDE max	L-BOXX 136	1 600 A00 4H1	1/1	–	–
GDR 12V-105	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GDR 12V-110	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDR 18 V-Li MF	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GDR 18V-160	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDR 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GDS 12V-115	L-BOXX 102	1 600 A00 4BH	1/2	–	1*
GDS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDS 18 V-Li HT	L-BOXX 136	1 600 A00 2UW	1/1	X	2
GDS 18 V-EC 250	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDX 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VC	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-180	L-BOXX 136	1 600 A00 M7R	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GDX 18V-200 C	L-BOXX 136	1 600 A01 CU5	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GGS 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A01 D7F	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GHO 12V-20	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GHO 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 M7N	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	3
GKF 12V-8	L-BOXX 136	1 600 A01 9SX	1/1	X	2
GKM 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 88K	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GKS 12V-26	L-BOXX 136	1 600 A00 2WU	1/2	–	1*
GKS 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UY	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-57	L-BOXX 238	1 600 A00 2VE	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GKS 18V-68 C/GC	L-BOXX 238	1 600 A01 59X	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GKT 18V-52 GC	L-BOXX 238	1 600 A01 59Y	1/1	–	–
GLI 12V-80	L-BOXX 102	1 600 A00 2V6	1/2	–	–
GML SoundBoxx	L-BOXX 136	1 600 A00 2WM	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GNA 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GOP 12V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 2V7	1/2	–	–
GOP 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2WP	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GRO 12V-35	L-BOXX 102	1 600 A00 2WV	1/2	–	1*
GSA 12V-14	L-BOXX 102	1 600 A00 2VM	1/2	X	1*
GSA 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 2UZ	1/1 ¹	Opptil GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 238	1 600 A00 2VF	1/1 ²	–	–
GSA 18 V-Li C	L-BOXX 136	1 600 A00 89S	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSA 18V-32	L-BOXX 238	1 600 A01 9SW	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSB 12V-15	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 2UV	1/2	X	1
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSB 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSB 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSB 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSB 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSB 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSB 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	1
GSB 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
GSB 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSB 36 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1

Verktøy	L-BOXX- størrelse	Delenr. ved enkelt salg	Stør- relse	Lader	Reserve- batterier (*4,0 Ah)
GSC 18V-16	L-BOXX 136	1 600 A01 9SY	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSC 12V-13	L-BOXX 102	1 600 A00 2V0	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89X	1/2	–	2*
GSK 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2W1	1/1	X	2
GSR 12V-15 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-20 HX	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GTB 12V-11	L-BOXX 102	1 600 A00 3RB	1/2	–	1*
GSR 12V-15	L-BOXX 102	1 600 A00 2WX	1/2	X	2
	i-BOXX 72	1 600 A00 3R8	1/1	X	1
GSR 12V-15 (FC)	L-BOXX 102	1 600 A00 2V2	1/2	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89W	1/2	–	1*
GSR 12V-15 FC-for- satser	L-BOXX 102	1 600 A01 1UW	1/2	–	–
GSR 18 V-EC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-21	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-28	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-60 C	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-60 FC	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18V-60 FC-for- satser	L-BOXX 136	1 600 A00 6Z1	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18 V-EC TE	L-BOXX 136	1 600 A00 2WR	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSR 18 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18-2-Li + GDR/ GDS/GDX 18 V-Li	L-BOXX 238	1 600 A00 8B4	1/1	X	–
GSR 18-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18-2-Li Plus	L-BOXX 136	1 600 A00 2UX	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WB	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18 V-Li HX	L-BOXX 136	1 600 A00 2VG	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WA	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	–
GSR 18 VE-2-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WW	1/1	X	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 2WD	1/1	–	1
GSR 18V-85 C	L-BOXX 136	1 600 A00 R8X	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GSS 18V-10	L-BOXX 136	1 600 A00 8B3	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GST 12V-70	L-BOXX 102	1 600 A00 2WS	1/2	–	1
GST 18 V-Li B	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GST 18 V-Li S	L-BOXX 136	1 600 A00 3NH	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
	L-BOXX 136	1 600 A00 8B2	Lokk ⁴	–	–
GUS 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W3	1/2	X	1
GWB 12V-10	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWB 12V-10 + GLI 12V-300	L-BOXX 102	1 600 A00 2W8	1/2	–	–
GWl 12V-5	L-BOXX 102	1 600 A00 2V1	1/1	X	2
	L-BOXX 102	1 600 A00 89Y	1/2	–	2*
GWS 12V-76	L-BOXX 102	1 600 A00 F0F	1/2	–	2*
GWS 18-125 V-Li	L-BOXX 136	1 600 A00 2WH	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
GWS 18V-125/18V-150 C/ SC/PC/PSC	L-BOXX 136	1 600 A01 166	1/1	Opptil GAL 18V-160 C	2
Innlegg tilbehør 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 8B1	Lokk ⁴	–	–
	L-BOXX 102	1 600 A00 2VN	1/2	X	1
Innlegg tilbehør 12 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WY	1/2	X	2*
Innlegg tilbehør 18 V	L-BOXX 102	1 600 A00 2WC	1/2 ³	Opptil GAL 18V-160 C	2
Innlegg tilbehør GAS 35/GAS 55	L-BOXX 102	1 600 A00 3R9	1/1	–	–
Innlegg tilbehør GKS 12V-26	L-BOXX 102	1 600 A00 2WZ	1/2	X	2*

1) Innlegg oppe
2) Innlegg nede
3) L-form
4) For tilbehørsrom i innlegg




MOBILITY SYSTEM

Bruk systemet som er ideelt for verkstedet ditt og for byggeplassen.

Gjør verktøyene dine enda mer mobile. Dette smarte transport- og oppbevaringssystemet er skreddersydd for å dekke behovene til profesjonelle.




INNLEGG

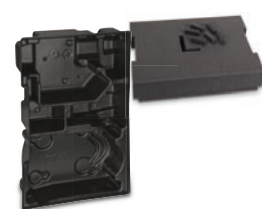

1/2-innlegg



1/1-innlegg

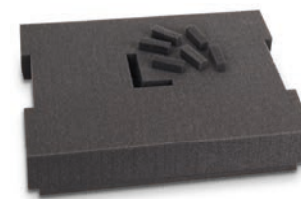

FLEKSIBLE INNLEGG
for individuell bruk

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

TRANSPORT




L-BOXX tralle
(1 600 A00 1S9)



Alu-Caddy
(1 600 A00 1SA)

BASISELEMENTER

NEW!

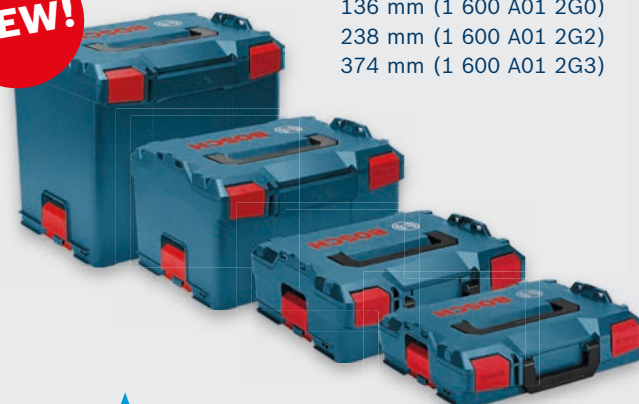

L-BOXX

102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)



i-BOXX rack

i-BOXX rack-lokk
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active rack
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX-hylle 3 deler
(3 x hylle + lokk)
(1 600 A00 1SF)




LS-BOXX

306 mm (1 600 A00 1RU)



L-CASE

(Kan stables på L-Boxx,
men kan ikke kobles sammen)

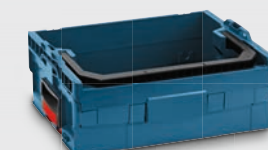

LT-BOXX

170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)



Full fleksibilitet


OPPBEVARING AV SMÅDELER

NEW!



Bokser til L-BOXX 102

Sett med 12 deler (1 600 A01 6N9)
Sett med 13 deler (1 600 A01 6N8)

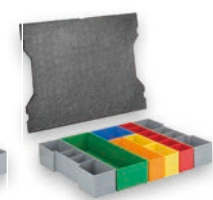

L-BOXX 102 + bokser

Sett med 13 deler (1 600 A01 6NA)
Sett med 12 deler (1 600 A01 6NB)
Sett med 6 deler (1 600 A01 6NC)



Skuff

72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX)
(bare til LS-BOXX)




Bokser for i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6)

i-BOXX

53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

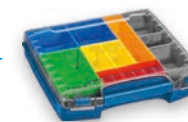

i-BOXX + bokser

53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8)



L-BOXX Mini

for i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

