




LEDICO

לדיקו. אתכם מ-1965

הוראות הפעלה מכונת שטיפה בלחץ GHP 5-13C

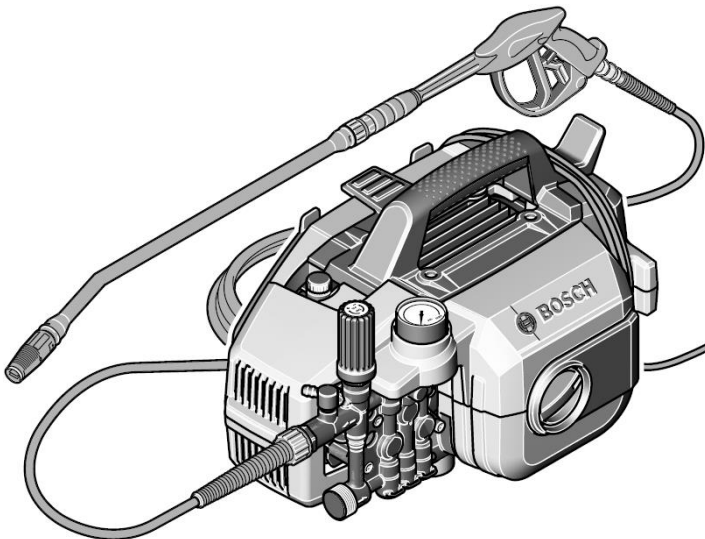

BOSCH

לקוחות נכבדים,

חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת BOSCH.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה בעברית שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב החוברת.


לדיקו בע"מ

קרא את עלון ההדרכה בעברית, לפני השימוש במכונה


1




16,5 kg

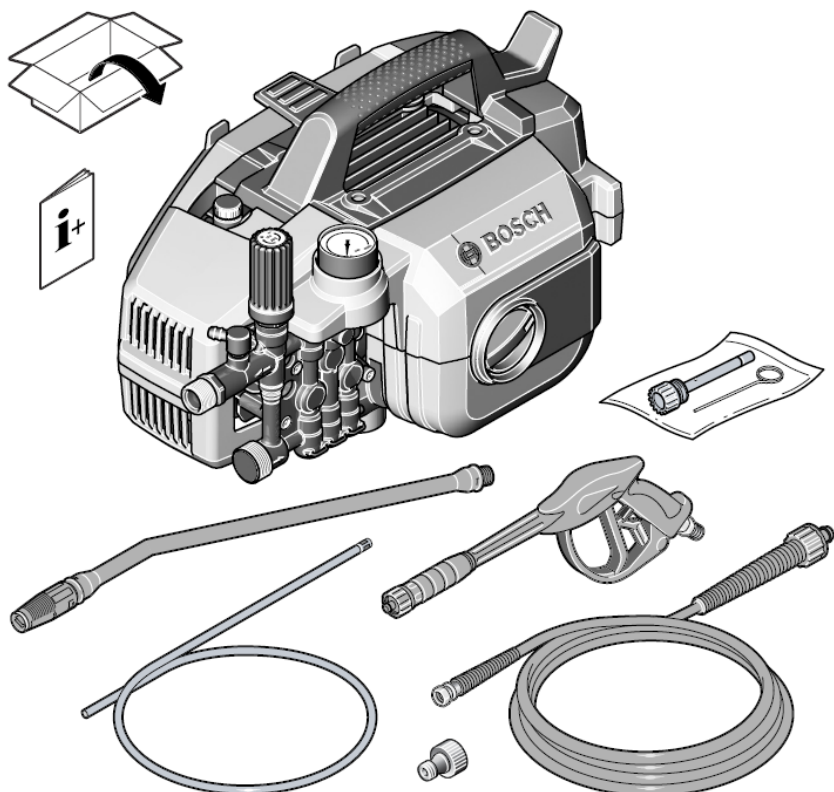


2

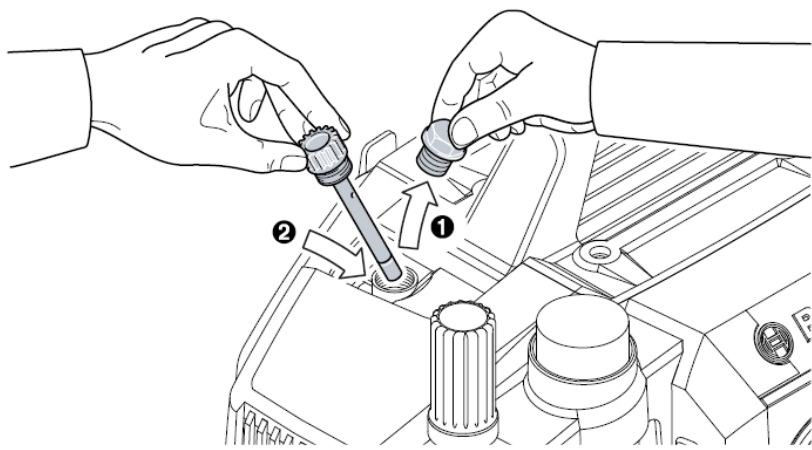


3

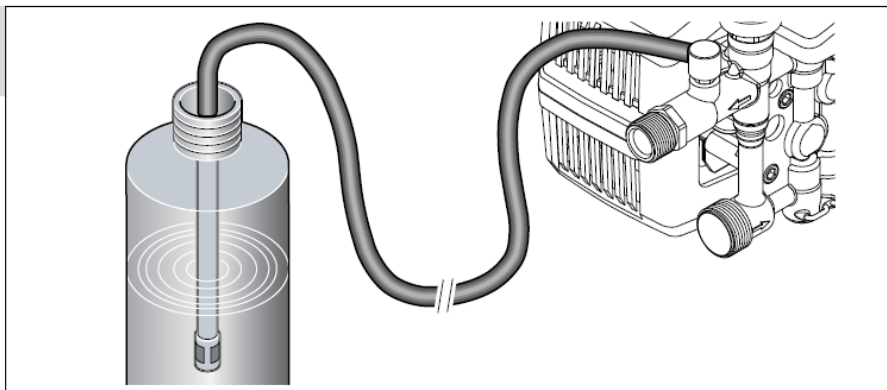


4

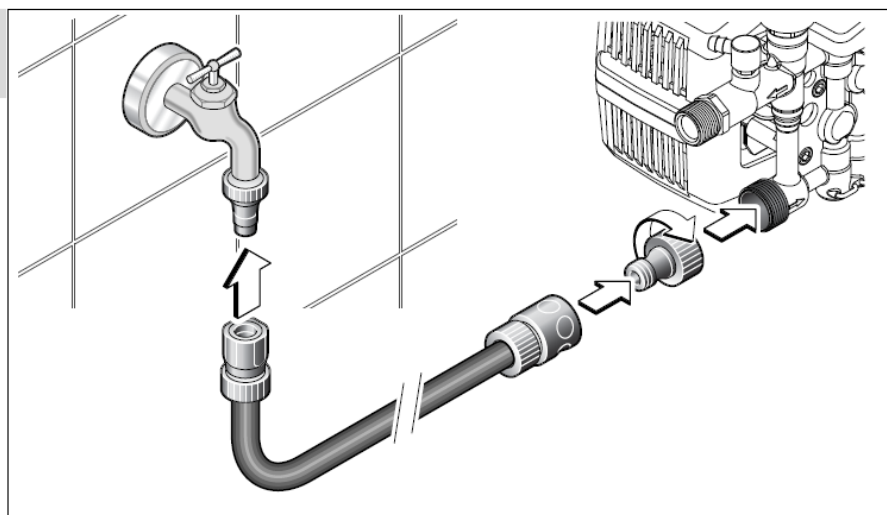


5

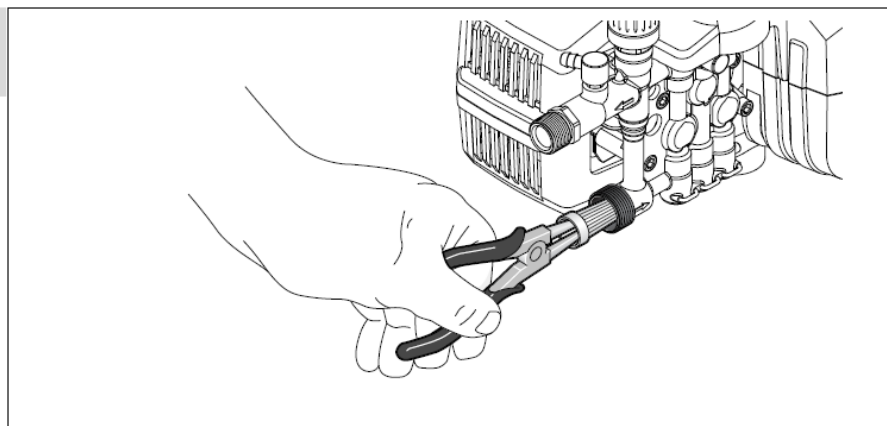


6

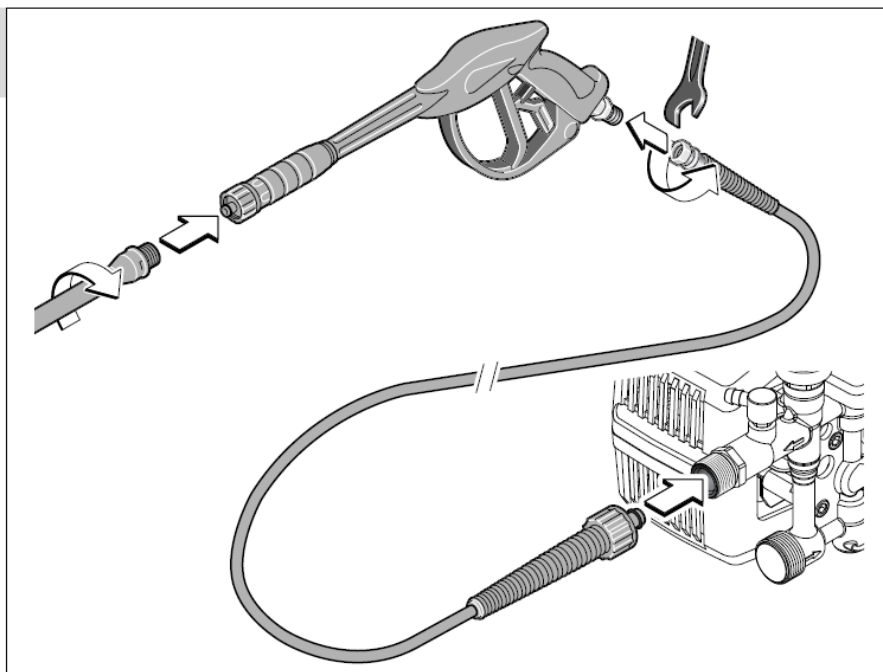


7

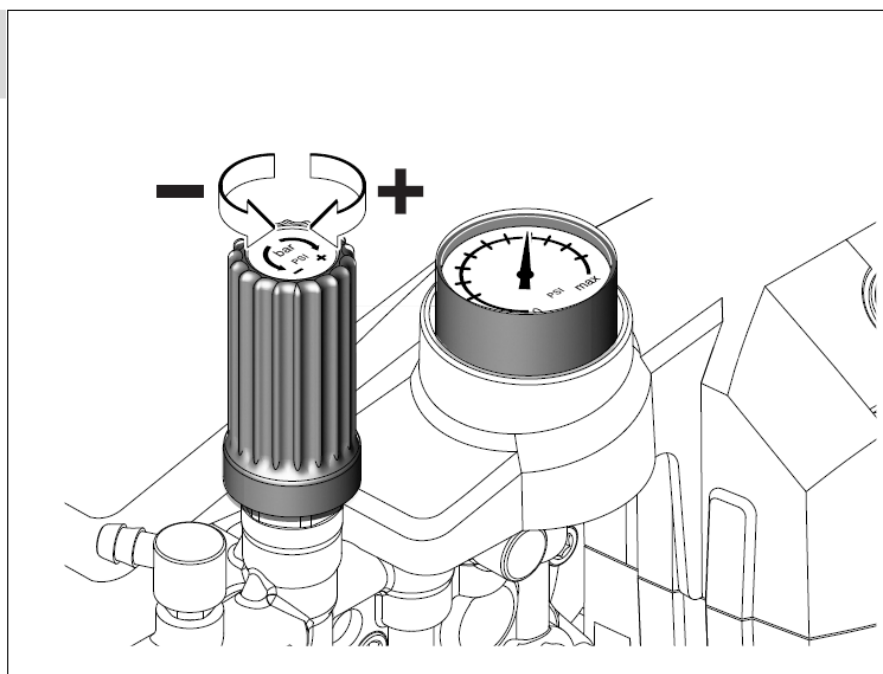

8

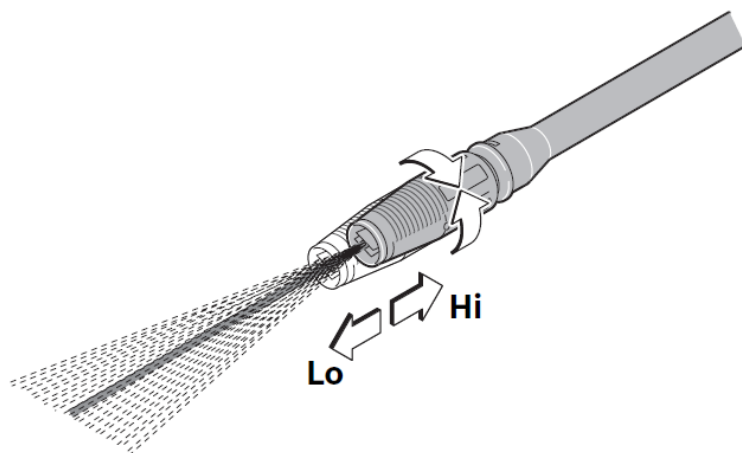


9

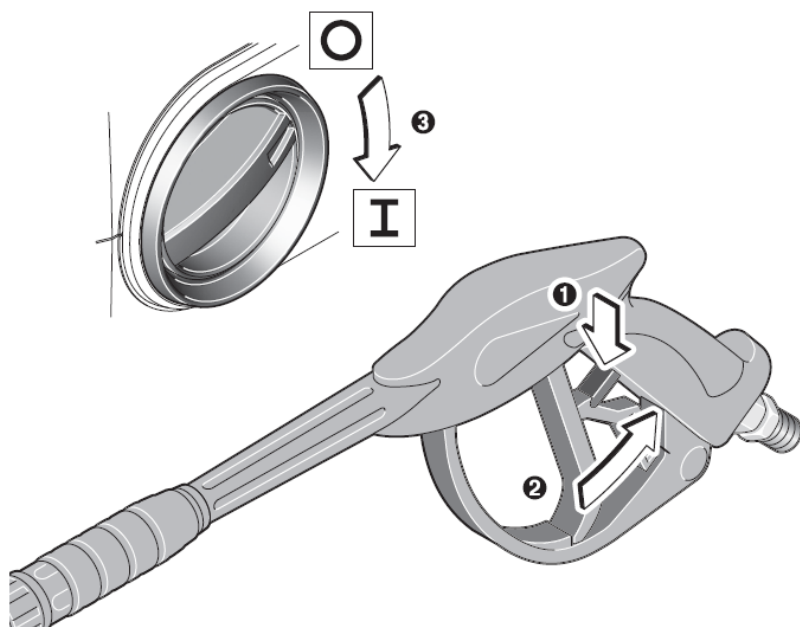

10



11

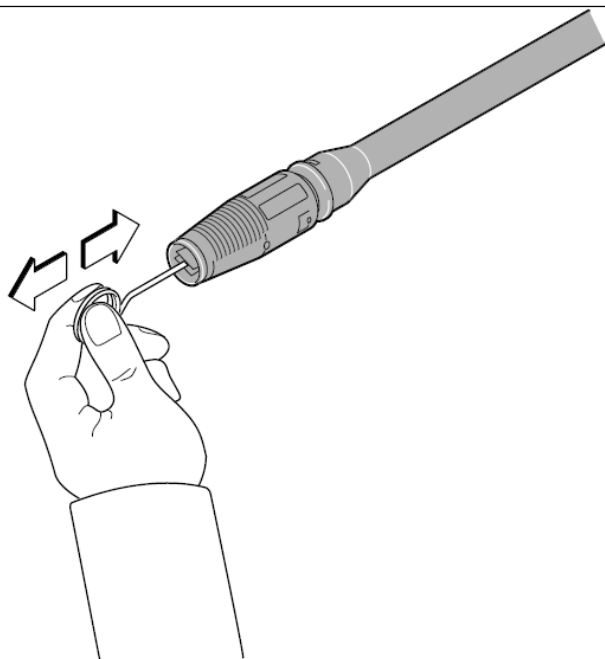

הערות בטיחות הסבר על הסמלים



קראו את מדריך ההוראות.



התראת סכנת בטיחות כללית.



לעולם אל תפנו את סילון המים אל אנשים, בעלי חיים, כלפי היחידה עצמה או רכיבי חשמל. אזהרה: סילוני לחץ גבוה עלולים להוות סיכון אם משתמשים בהם לרעה.



לפי התקנות שבתוקף, אסור להשתמש במכשיר זה על רשתות מי שתייה ללא מפריד מערכת. השתמשו במפריד לפי תקן IEC 60364-1 או BA 1770. מים אשר זורמים דרך מפריד מערכת נחשבים בלתי ראויים לשתיה. עבור תיחול עצמי, השתמשו בערכת שאיבה מיוחדת באורך 3 מ' (F 016 800 335).

סכנת פציעה. לחץ גבוה עלול לגרום לחלקים לנתר אחורה: לבשו את כל ביגוד המגן והצטיידו בכל ציוד המגן הדרוש על מנת להבטיח את בטיחות המפעיל.

הערות בטיחות למכשיר ניקוי בלחץ



קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי ציות לאזהרות ולהוראות עלול להוביל להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה חמורה.

האזהרות וסימוני המידע המחוברים ליחידה מספקים מידע חשוב להפעלה בטיחותית. פרט למידע בהוראות ההפעלה, צייתו לתקנות הבטיחות הכלליות ולתקנות למניעת תאונות.

כאשר יש פגיעה בגוף האדם (נכנס דטרנגט לעין, התחשמלות וכו') או המכשיר (תקלה כלשהי, נזילה מהצינור וכו'), כתוצאה משימוש במכשיר, יש להפסיק את הספקת המים ולכבות את המכשיר על-ידי הוצאת התקע מהשקע. סכנת התפוצצות - אין להתיז חומרים דליקים.

אספקת חשמל

המתח המצוין על גבי לוחית הדירוג חייב להיות תואם למתח של מקור החשמל.

- ◀ אנו ממליצים לחבר ציוד זה רק לתוך שקע המוגן במפסק זרם אשר יופעל על ידי זרם שיורי של 30 אמפר.
- ◀ יחידה זו נושאת סיווג I ומותר לחבר אותה רק למקורות חשמל בעלי הארקה נאותה.
- ◀ הוציאו את התקע מן השקע בכל פעם שהמכונה נשארת ללא השגחה לפרק זמן כלשהו.
- ◀ התקנת אספקת החשמל חייבת לעמוד בתקן IEC 60364-1.
- ◀ אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן, אחד ממרכזי השירות המורשים שלו או אדם מוסמך באופן דומה על מנת למנוע סיכוני בטיחות.
- ◀ לעולם אל תגעו בתקע החשמל בידיים רטובות.
- ◀ אל תמשכו את התקע בעת הפעלת המכשיר.
- ◀ אל תדרכו, תמעכו או תמשכו את כבל החשמל או את כבל הארקה, אחרת עלול להיגרם נזק. הגנו על הכבל מפני חום, שמן וקצוות חדים.
- ◀ אל תשתמשו במכשיר אם כבל החשמל או חלקים חשובים כגון צינור לחץ גבוה, הדק האקדח או התקני בטיחות ניזוקו.
- ◀ אזהרה: כבלי הארקה שאינם מתאימים עלולים להוות סיכון.
- ◀ אם נעשה שימוש בכבל הארקה, התקע והשקע חייבים להיות אטומים למים. כבל הארקה חייב להיות בחתך רוחב התואם את הוראות ההפעלה ולהיות מוגן מפני התזת מים. אסור שהחיבור יהיה בתוך מים.
- ◀ בעת החלפת תקעים וכבל חשמל או כבל הארקה, המגן מפני ריסוס מים והיציבות המכאנית חייבים להישאר ללא פגם.

חיבור למים

- ◀ צייתו לתקנות של חברת אספקת המים.
- ◀ בכל צינורות החיבור המפרקים חייבים להיות אטומים כהלכה.
- ◀ לעולם אל תשתמשו במכשיר עם מי שתייה ללא שסתום זרימה חוזרת. מים שעברו דרך שסתום זרימה חוזרת נחשבים בלתי ראויים לשתיה.
- ◀ אסור שצינור הלחץ הגבוה יינזק (סכנת פיצוץ). חובה להחליף מייד צינור לחץ גבוה

שניזוק. השתמשו רק בצינורות ומחברים שהומלצו על ידי היצרן.

צינורות לחץ גבוה, מקבעים ומקשרים הינם גורמים חשובים לבטיחות המכשיר. השתמשו רק בצינורות, מקבעים ומקשרים שהומלצו על ידי היצרן.

בכניסה למכשיר חובה להשתמש רק במים נקיים או מסוננים.

שימוש

לפני השימוש, ודאו כי היחידה וציוד ההפעלה נמצאים במצב מושלם והם בטוחים להפעלה. אל תשתמשו ביחידה אם אינה נמצאת במצב מושלם.

אל תפנו את סילון המים כלפי עצמכם או כלפי אחרים על מנת לנקות בגדים או נעליים.

לעולם אל תשאבו פנימה נוזלים המכילים חומרים ממסים, חומצות לא מדוללות, אצטון או חומרים ממסים! רשימה זו כוללת דלק, מדללי צבע, שמן חימום. האדים המרוססים דליקים, נפיצים ורעילים ביותר.

חובה להקפיד על תקנות הבטיחות המתאימות בעת השימוש ביחידה באזורים מסוכנים (כגון תחנות דלק). אסור להפעיל את היחידה במקומות בהם קיימת אפשרות לפיצוץ.

היחידה חייבת להיות מונחת על בסיס יציב.

השתמשו רק בחומרי הניקוי שהומלצו על ידי היצרן וצייתו להוראות האזהרה של יצרני חומר הניקוי לגבי שימוש והשלכה.

כל הרכיבים אשר מוליכים זרם חשמל באזור העבודה חייבים להיות מוגנים מפני התזת מים.

אסור שהדק האקדח יהיה תקוע בעמדת ON בעת ההפעלה.

לבשו ביגוד מגן מתאים על מנת להגן על עצמכם מפני התזה מחלקים מסוימים. אל תשתמשו במכשיר בטווח הגעה לאנשים אלא אם גם הם לבושים ביגוד מגן.

לחץ גבוה עלול לגרום לחפצים לנתר אחורה. במידת הצורך הרכיבו ציוד מגן כגון משקפי בטיחות.

צמיגי רכב / שסתומי צמיגים מותר לנקות רק במרחק מינימום של 30 ס"מ, אחרת צמיג הרכב / שסתום הצמיג עלול להינזק מסילון הלחץ הגבוה. הסימן הראשון לנזק הוא שינוי

צבע של הצמיג. צמיגי רכב / שסתומי צמיגים שניזוקו עלולים להיות מסוכנים ביותר.

אסור לרסס חומרים המכילים אזבסט וחומרים אחרים המכילים מרכיבים אשר נחשבים מסוכנים לבריאות.

אסור להשתמש בחומרי ניקוי בלתי מדוללים. המוצרים בטוחים לשימוש אם אינם מכילים חומצות, בסיס אלקאלי או חומרים פוגעניים לסביבה. אנו ממליצים לשמור את חומרי הניקוי הרחק מהישג יד של ילדים. אם חומר הניקוי בא במגע עם העיניים, שטפו מיד בשפע מים ואם החומר נבלע פנו מיד לרופא.

לעולם אל תשתמשו במכשיר הניקוי לחץ ללא מסנן או עם מסנן מלוכלך או פגום. שימוש במכשיר הניקוי בלחץ ללא מסנן או עם מסנן מלוכלך או פגום עלול לבטל את תוקף האחריות.

במידת הצורך השתמשו בציוד מגן אישי (PPE) כגון משקפי בטיחות, הגנה על הנשימה וכדומה על מנת להגן מפני מים, חלקיקים ו/או תרסיסים הניתנים חזרה מחלקי המכשיר.

חלקים מתכתיים עלולים להתחמם לאחר שימוש ממושך, במידת הצורך לבשו כפפות מגן.

הפעלה

המפעיל חייב להשתמש ביחידה בהתאם לתקנות. הוא / היא חייבים להביא בחשבון את תנאי המקום ולהיות מודעים לנוכחות אנשים אחרים, במיוחד ילדים, בעת הפעלת היחידה.

השימוש ביחידה מותר רק לאנשים מורשים אשר קיבלו הכשרה והוכיחו את יכולתם להפעיל את היחידה. הפעלת היחידה אסורה על ילדים או בני נוער (סכנת תאונות עקב שימוש לא תקין ביחידה). יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים (בעלי יכולת פיזית, תחושתית או מנטלית מופחתת, או חוסר ידע וניסיון).

לעולם אין להשאיר את היחידה ללא השגחה כאשר היא מופעלת.

שימוש מיועד מתייחס להפעלה בטמפרטורת סביבה בין 0° - 40°.

נתונים טכניים

מכשיר ניקוי בלחץ GHP 5-13 C	
מספר פריט	3 600 J10 0..
הספק נקוב	2.3 קילוואט
טמפרטורת אספקת מרבית	50 °C
ספיקה מקסימאלית	7.5 ליטר / דקה
לחץ מדורג	13 MPa
לחת מדורג מרבי	14 MPa
קצב זרימה	8.3 ליטר / דקה
לחץ כניסה מרבי	1 MPa
עוצמת הדף רתע של האקדח ללחץ מרבי	22.11 N
בידוד מנוע	סיווג F
הגנת מנוע	IPX5
מיכל חומר ניקוי	-
פעולת עצירה עצמית	●
רמת לחץ צליל	84 דציבל (A)
אי ודאות	3 דציבל (A)
עוצמת לחץ צליל	92 דציבל (A)
אי ודאות	3 דציבל (A)
ערך רעידות כולל	מ' / שנייה ² 2.74
אי ודאות	מ' / שנייה ²
משקל לפי הליך EPTA 01:2003	16.5 ק"ג
סיווג הגנה	⊕ / I
מספר סידורי	ראו מספר סידורי (לוחית דירוג) על גבי מכשיר הניקוי בלחץ

מידע על רעש / רעידות

ערכי פליטות רעש הנקבעים על פי תקינה EN 60335-2-79.

רמות רעש אופייניות משוקללות של המוצר הן:
רמת לחץ קול 81.8 dB(A);
רמת עוצמת קול 90 dB(A).
חוסר ודאות K = 3 dB.

חבשו הגנת שמיעה!

ערכי רעידות כוללים (סיכום וקטור טריאקס) ואי וודאות K שנקבעו על פי EN 60335-2-79:
ערכי פליטת רעידות $a_h = 3.12 \text{ m/s}^2$,
אי וודאות $K = 1.5 \text{ m/s}^2$.

◀ סילון המים אשר נפלט מפיית הלחץ הגבוה יוצר תגובת רתע באקדח. לכן עליכם לאחוז באקדח ובכידון הריסוס בשתי ידיים.
◀ לפני ניקוי, טיפול, תחזוקה וכאשר מחליפים חלקים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל על ידי הוצאת תקע מהשקע

הובלה

◀ כבו את המנוע וחזקו את היחידה לפני הובלה.

תחזוקה

◀ כבו את היחידה לפני ביצוע כל עבודות ניקוי ותחזוקה ולפני החלפת רכיבים. משכו החוצה את תקע החשמל אם היחידה מופעלת על ידי חשמל.
◀ תיקונים חייבים להתבצע על ידי מרכזי שירות מורשים של Bosch.

אביזרים וחלקי חילוף

◀ השתמשו רק באביזרים וחלקי חילוף אשר אושרו על ידי Bosch. אביזרים וחלקי חילוף מקוריים מבטיחים כי ניתן יהיה להפעיל את היחידה באופן בטיחותי וללא תקלות.

סמלים

הסמלים שלהלן חשובים לקריאה והבנה של הוראות ההפעלה. אנא שימו לב לסמלים ולמשמעותם. פירוש נכון של הסמלים יסייע לכם להשתמש במכונה באופן טוב ובטוח יותר.

משמעות	סמל
כיוון התנועה	
משקל	
מופעל ON	
כבוי OFF	
לחץ נמוך	Lo
לחץ גבוה	Hi
אביזרים	

שימוש מיועד

המוצר נועד לניקוי אזורים וחפצים מחוץ לבית, כלים, רכבים וסירות, אם נעשה שימוש באביזרים המתאימים כגון חומרי ניקוי שאושרו לשימוש על ידי Bosch.

התקנה והפעלה

פעולה	איור
היקף המשלוח	1
הכנסת קנה טבילה לאוורור	2
חיבור בקבוק נוזל ניקוי	3
חיבור למים	4
ניקוי מסנן המים	5
חיבור צינור / פיית אספקת מים בלחץ גבוה	6
התאמת לחץ מים	7
התאמת סילון מים	8
הפעלה ON וכיבוי OFF	9
עצות לעבודה	10
ניקוי הפייה	11

התנעה

למען בטיחותכם

⚠ אזהרה! כבו, הוציאו את התקע מן החשמל לפני ביצוע כיוונים, ניקוי, או אם הכבל נחתך, ניזוק או הסתבר.

כלי הניקוי בלחץ שלכם מצריך חיבור הארקה. מתח ההפעלה הוא 240 – 220 וולט AC / 50 הרץ או 230 – 220 וולט AC / 60 הרץ בהתאם למספר מוצר אשר רשום על לוחית הסיווג. אל תחברו מוצר שנועד להפעלה עם 60 הרץ אל אספקה של 50 הרץ וההיפך. השתמשו רק בכבלי הארקה מאושרים. פנו אל מרכז שירות של Bosch לפרטים.

240 ~ 220 וולט AC /	230 ~ 220 וולט AC /
50 הרץ	60 הרץ
3 600 J10 0F0	3 600 J10 0B0
3 600 J10 0L0	3 600 J10 0P0
3 600 J10 0K0	
3 600 J10 000	
3 600 J10 070	

אם ברצונכם להשתמש בכבל הארקה בעת הפעלת מכשיר הניקוי בלחץ גבוה, מותר להשתמש רק במידות כבל כלהלן:

- 2.5 מ"מ"ר ~ אורך מרב' 20 מ'
- 4.0 מ"מ"ר ~ אורך מרב' 50 מ'

הערה: אם נעשה שימוש בכבל הארקה הוא חייב להיות מוארק ומחובר דרך התקע לכבל הארקה של רשת אספקת החשמל שלכם בהתאם לתקנות הבטיחות המומלצות.

אם יש לכם ספק פנו אל מרכז השירות הקרוב של Bosch.



⚠ אזהרה! כבלי שירות בלתי מתאימים עלולים להוות סיכון! כבל הארקה, התקע והשקע חייבים להיות אטומים למים ומיועדים לשימוש בשטח.

חיבורי הכבל חייבים להישמר יבשים ומעל הקרקע. על מנת להגביר את בטיחות החשמל, מומלץ להשתמש בהתקן זרם שיורי (RCD) עם מפסק זרם שאינו עולה על 30 אמפר. בדקו את התקן RCD שלכם בכל פעם שנעשה בו שימוש. אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי מרכז שירות של Bosch.

אזהרה: למען בטיחותכם, נדרש כי התקע המחובר למכונה יהיה מחובר עם כבל הארקה. המקשר של כבל הארקה חייב להיות מוגן מפני התזת מים, להיות עשוי מגומי או מצופה גומי. השימוש בכבל הארקה חייב להיות עם שחרור מתח כבל.

- שאיבת מים מתוך מאגרים פתוחים
- הברגו את צינור השאיבה עם המסנן (ערכת שאיבה מיוחדת מס' 016 800 335 F) אל חיבור המים.
- הפעילו את המכשיר במצב לחץ נמוך.
- הניחו למכשיר לפעול במשך 10 שניות בערך, ואז כבו אותו. חזרו על התהליך מספר פעמים עד שהמים נפלטים בזרם חלק וולא בועות.

הפעלה

התנעה

נדרש מסנן Bosch נוסף של רשת עדינה 016 800 334 F כאשר המכונה מקבלת אספקת מים מפני השטח של המים או מתוך מאגרים. כך תבטיחו את עמידות המוצר. הפרה של כלל זה תבטל את תוקף האחריות. חברו את צינור אספקת המים (לא מסופק) אל רשת אספקת המים ואל המכונה. חברו את המוצר אל אספקת החשמל וודאו כי מתג החשמל בעמדה כבוי OFF. פתחו את ברז המים. לחצו על נעילת הבטיחות על מנת לשחרר את ההדק. לחצו על ההדק עד הסוף עד שתהיה זרימת מים רציפה לפינוי האוויר מן המכונה ומצינור אספקת המים. שחררו את ההדק.

הפנו את האקדח כלפי מטה. לחצו על נעילת הבטיחות של ההדק על מנת שלחרר את ההדק. לחצו על ההדק עד הסוף. הפעילו את מתג ON/OFF.

פעולת עצירה עצמית

המכונה מתוכננת לכבות את המנוע כאשר ההדק באקדח משוחרר.

עצות לעבודה

כללי

ודאו כי המכשיר לניקוי בלחץ מונח על קרקע אופקית.

אל תימתחו עם צינור הלחץ ואל תזיזו את המכשיר לניקוי בלחץ על ידי משיכת הצינור, פעולה זו עלולה לגרום לאי יציבות ולנפילה של המכונה.

אל תעקמו את צינור הלחץ ואל תנהגו כלי רכב מעליו. אל תחשפו את צינור הלחץ הגבוה לקצוות חדים או לפינות.

לעולם אל תשתמשו בפייה שבורה לניקוי כלי רכב.

אל תתעסקו ואל תבצעו התאמות בכיוונים של שסתום הבטיחות.

קנה טבילה

המכשיר לניקוי בלחץ מסופק עם פקק שמן לאחסון המוצר, ועם פקק מאוורר לשמן עם קנה טבילה, לשימוש כאשר המוצר מופעל.

עצות לעבודת ניקוי עם חומרי ניקוי

◀ **השתמשו רק בחומרי ניקוי שהותאמו במיוחד למכשירי ניקוי בלחץ גבוה.**

אנו ממליצים להשתמש בחומר הניקוי בחסכנות למען הגנת הסביבה. הקפידו על הדילול המומלץ על גבי תווית חומר הניקוי.

בכך שהיא מציעה לכם טווח מותאם אישית של חומרי ניקוי ושימור, חברת Bosch מבטיחה הפעלה של היחידה ללא תקלות.

שיטת ניקוי מומלצת

שלב 1: שחרור הלכלוך

רססו את חומר הניקוי בחסכנות והניחו לו ליצור תגובה במשך זמן מה.

שלב 2: הסרת הלכלוך

רססו והסירו את הלכלוך שהשתחרר על ידי ריסוס בלחץ גבוה.

הערה: בעת ניקוי משטח אנכי, רססו והסירו את הלכלוך / חומר הניקוי מן התחתית ועבדו כלפי מעלה. שטפו מלמעלה ועבדו כלפי מטה.

פתרון בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
המנוע אינו מתניע	התקע אינו מחובר	חברו את התקע.
	שקע חשמל פגום	השתמשו בשקע אחר.
	נתיך פגום / קפץ	החליפו נתיך.
	כבל הארכה פגום	נסו עם כבל הארכה אחר.
	הגנת המנוע הופעלה	הניחו לו להתקרר במשך 15 דקות.
המנוע עצר	המנוע קפא	המתינו עד שהמשאבה / צינור אספקת המים / האביזר יפשירו.
	נתיך פגום / קפץ	החליפו נתיך.
	מתח חשמל שגוי	ודאו כי מתח החשמל תואם למפרטים על תווית הדגם.
נתיכים קופצים	הגנת המנוע הופעלה	הניחו לו להתקרר במשך 15 דקות.
	דירוג נתיכים שגוי	שנו לאספקת חשמל גבוהה יותר מזו של צריכת האמפרים של מכשיר הניקוי בלחץ.
המנוע מותנע אך אין לחץ	הפייה חסומה חלקית	נקו את הפייה.
המנוע משמיע צליל אך אינו מותנע	אספקת חשמל בלתי מספקת	ודאו כי מתח החשמל בקו האספקה זהה לזה שעל גבי הלוחית.
	אובדן מתח עקב שימוש בכבל הארכה	בדקו את מאפייני כבל הארכה.
	המכשיר לא היה בשימוש תקופה ממושכת	פנו אל מרכז שירות של Bosch.
	בעיות עם התקן TSS (מערכת עצירה מוחלטת)	פנו אל מרכז שירות של Bosch.

בעיה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
לחץ רוטט	אוויר בתוך כניסת צינור אספקת המים / המשאבה	הניחו ללחץ לפעול כאשר ידידת הריסוס פתוחה והפייה נמצאת בלחץ נמוך עד שיושג לחץ עבודה רגיל.
	אספקת מים בלתי מספקת	בדקו אם אספקת המים תואמת למפרטים. מפרט המינימום לצינור אספקת מים הוא קוטר של 1/2" או 13 מ"מ.
	מסנן מים סתום	נקו את מסנן המים
	צינור אספקת מים נלחץ	ישרו את צינורות אספקת המים שהתעקמו.
	צינור לחץ גבוה ארוך מדי	הוציאו את מקטע הארכת הצינור בלחץ גבוה. נסו שוב (אורך צינור הארכה מרבי 7 מ').
	פייה שחוקה	החליפו פייה.
הלחץ נמוך מדי, אך קבוע הערה: סוגי אביזרים מסוימים מספקים לחץ נמוך יותר בהפעלה רגילה	שסתום התנעה / עצירה שחוק	הפעילו את ההדק חמש פעמים ברצף מהיר.
המנוע מותנע אך עם לחץ מוגבל או ללא לחץ עבודה	אין אספקת מים	חברו לאספקת מים.
	מסנן מים סתום	נקו את מסנן המים
	הפייה סתומה	נקו את הפייה.
מכשיר הניקוי לחץ מותנע מעצמו באופן חריג	דליפה במשאבה / אקדח	פנו אל מרכז שירות של Bosch.
דליפת מים מן המכונה	משאבה דולפת	דליפה מועטה של מים מותרת. במקרה של שליפה מופרזת, פנו אל מרכז שירות של Bosch.
לא מתבצעת כניסה של חומר ניקוי	נדרש כונון של הפייה המתכווננת בלחץ גבוה	כוונו את הפייה אל הגדרה "Lo".
	חומר הניקוי סמיך מדי	דללו במים.
	נעשה שימוש בהארה של צינור לחץ גבוה	חברו את הצינור המקורי.
	משקעים או מגבלה במעגל חומר הניקוי	שטפו במים נקיים ובטלו מגבלות. אם הבעיה נמשכת, פנו אל מרכז שירות של Bosch.

תחזוקה ושירות

תחזוקה

עצרו את המכונה, הוציאו את התקע

מאספקת החשמל ונתקו מאספקת המים.

הערה: על מנת להבטיח חיי שירות ארוכים ואמינים, בצעו את פעולות התחזוקה שלהלן באופן סדיר.

בדקו בקביעות פגמים בולטים לעין כגון חיבורים רופפים ורכיבים שחוקים או פגומים.

ודאו כי המכסים והמגנים לא ניזוקו ומותקנים כראוי. בצעו עבודות תחזוקה ותיקונים נחוצות לפני השימוש.

המשאבה והמנוע של מוצר זה עשויים מחומרים עמידים. עם זאת, השמן מיישן את האטמים, השסתומים, טבעות O, הפיות והצינור אשר נתונים לבלאי לשחיקה טבעיים. מומלץ להביא את המכונה אל מרכז שירות מורשה של Bosch להחלפת שמן ושירות כל 200 שעות הפעלה. אם חלה תקלה במכונה למרות ההקפדה בייצור ובבדיקות, התיקון חייב להתבצע על ידי סוכן שירות מוסמך של Bosch למוצרי גינן.

בכל תכתובת והזמנת חלקי חילוף, אנא כלול תמיד את מספר הפריט בן 10 ספרות אשר רשום בלוחית הסיווג של המכונה.

לאחר השימוש / אחסנה

סובבו את המתג הראשי לכיבוי ולחצו על ההדק כדי לנקז את כל המים מצינור הלחץ הגבוה. נקו היטב את החלקים החיצוניים של המכונה באמצעות מברשת או מטלית רכות. אל תשתמשו במים, ממיסים או חומרי הברקה. סלקו את כל הלכלוך, במיוחד מפתחי האוורור. אחסנה בסוף עונת השימוש: נקזו את המים מן המשאבה על ידי הפעלת המנוע למשך מספר שניות. לחצו על ההדק כדי לשחרר את כל המים.

אל תניחו חפצים אחרים על המכונה.

אחסנו במקום מוגן מקפיאה.

וודאו שהכבלים אינם לכודים בזמן האחסנה. אל תמעכו את צינור הלחץ הגבוה.

שירות לאחר מכירה ושירות שימושים

השירות שלאחר המכירה שלנו נותן מענה לשאלותיכם הנוגעות לתחזוקות ותיקון המכשיר

וחלקי חילוף. תיאור מורחב ופירוט של חלקי החילוף ניתן למצוא בכתובת:

www.bosch-garden.com

נציגי שירות הלקוחות שלנו יכולים לענות על שאלותיכם הנוגעות לשימושים אפשריים וכיוונים למוצר ולאביזרים.

בכל יצירת קשר והזמנת חלקי חילוף ציינו את מספר החלק בן 10 הספרות המצוין על לוחית המידע של המכונה.

הגנת הסביבה

אין לאפשר לכימיקלים המסוכנים לסביבה לחדור לאדמה, מאגרי מים תת קרקעיים, אגמים, נחלים וכדומה. לצורך שימוש בחומרי ניקוי עיינו בהוראות הנמצאות על אריזתם ובריכוז המומלץ.

לצורך ניקוי של כלי רכב יש להקפיד על יישום התקנות המקומיות: אל תאפשרו לשמן ניתז לחדור אל מי תהום. מחזרו חומרי גלם במקום להשליכם לפסולת.

השלכה

מכשיר השטיפה בלחץ, אביזריו וחומרי האריזה צריכים להיות מופרדים לצורך מחזור ידידותי לסביבה.

אין להשליך מכשירי שטיפה בלחץ יחד עם פסולת ביתית!



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.



היבואן ומעבדות השירות:

לדיקו בע"מ

רחוב לזרוב 31, ראשלי"צ 7565434

טל. 03-9630040

פקס. 03-9630050

דוא"ל: service@ledico.com